


■ УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1. Датчик проникновения

Общие сведения

- Датчик проникновения, связанный с автоматической охранной системой, включается самостоятельно после перехода охранной системы в дежурное состояние. Если датчик проникновения обнаруживает в объеме салона движущийся предмет, то он переводит систему в режим подачи тревоги. В режиме подачи тревоги система включает прерывистый звуковой сигнал и аварийную световую сигнализацию на период приблизительно равный 27,5 секунды, а также выполняет принудительное запираение дверей.
- Датчик проникновения можно временно отключить, нажав выключатель датчика на потолочной консоли. (Датчик самостоятельно включится снова при следующем переходе охранной системы в дежурное состояние). Световой сигнализатор охранной системы мигает, когда датчик проникновения выключен.

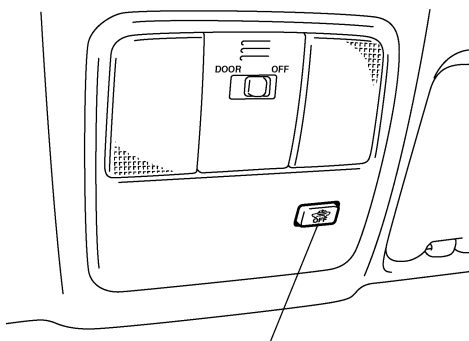

Выключатель датчика несанкционированного проникновения в автомобиль

01NBE108Y

2. Сирена с автономным питанием

Сирена подает звуковой сигнал по команде контроллера охранной системы. Поскольку сирена имеет автономное встроенное питание, она может подавать звуковой сигнал и в том случае, когда отсоединяется аккумуляторная батарея или перерезаются провода охранной системы.