


## ■ ДИАГНОСТИКА

### 1. Общие сведения

Если блок датчиков подушек безопасности обнаруживает неисправность в дополнительной системе безопасности, то он записывает код ее неисправности и включает предупредительный сигнализатор системы.

- Блок датчиков подушек безопасности формирует 5-разрядные коды неисправностей или 2-разрядные коды, которые можно прочесть через диагностический разъем и отдает команду на включение предупредительного сигнализатора системы.

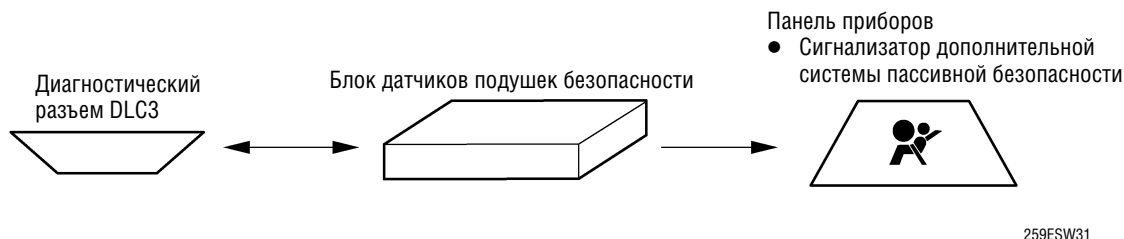

### 2. Коды неисправностей дополнительной системы безопасности

Для дополнительной системы безопасности предусмотрено два типа кодов неисправности: 5-разрядные и 2-разрядные.

- 5-разрядные коды неисправностей можно прочесть диагностическим прибором типа II, подключив его к разъему DLC3.
- Чтобы прочесть 2-разрядные коды, нужно поставить перемычку (SST 0984318040) на контакты TC и CG диагностического разъема DLC3 и сосчитать количество миганий предупредительного сигнализатора системы.
- При срабатывании подушек безопасности блок датчиков включает предупредительный световой сигнализатор дополнительной системы безопасности. Однако, в этом случае код неисправности не записывается. Выключить предупредительный сигнализатор можно только заменой прежнего блока датчиков на новый.