

## ■ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

### 1. Общие сведения

- Используются следующие типы ремней

Сиденье		Тип ремня безопасности	Примечания
Для водителя и переднего пассажира		3-точечное, с ELR* <sup>1</sup>	С управляемым предна- тяжителем и ограничителем силы натяжения
Заднее сиденье	Крайние места	3-точечное, с ELR* <sup>1</sup> и ALR* <sup>2</sup>	-
	Среднее	3-точечное, с ELR* <sup>1</sup>	-

\*1: Натяжитель ремня безопасности, блокируемый в аварийной ситуации

\*2: Автоматически блокируемый натяжитель ремня безопасности

- Для удобства пользования задним сиденьем ремень безопасности среднего пассажира крепится и хранится в контейнере на потолке.




01NBO34Y

## 2. Преднатяжитель и ограничитель силы натяжения ремня

По сигналу воспламенителя пиропатрона от блока датчиков подушек безопасности преднатяжитель ремня безопасности активируется одновременно с раскрытием фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира и коленной подушки безопасности.

Если на начальной фазе столкновения сила натяжения ремня достигнет предустановленного значения, то начнет действовать ограничитель силы натяжения.

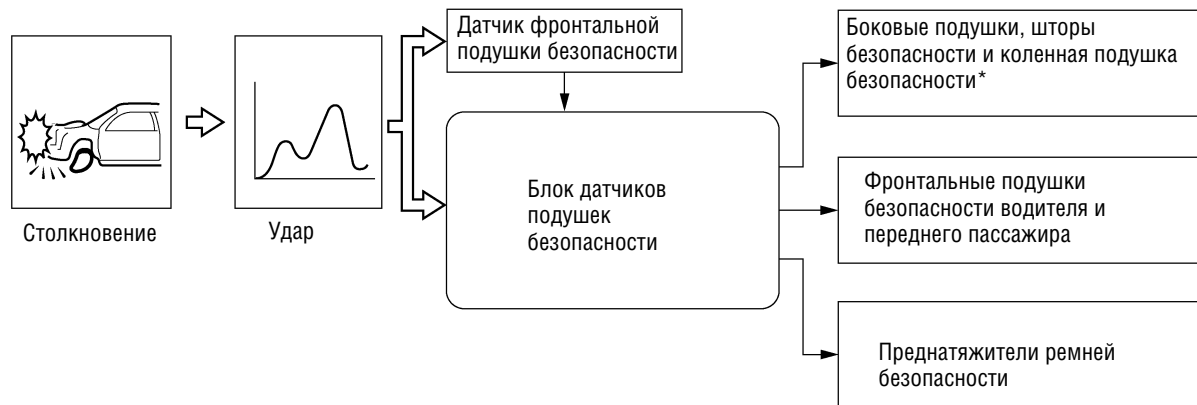

\*: Только для Европейского рынка

242B003

-ДЛЯ ЗАМЕТОК-