

ОБОРУДОВАНИЕ

Сенсорная система посадки и запуска двигателя

Сенсорная система выполняет функции сенсорного отпирания дверных замков, блокирования запуска двигателя, запуска двигателя и функций, связанных с посадкой и выходом.


Эта система является опцией для всех автомобилей с улучшенной комплектацией, поставляемых в Европу.

МО

Сенсорный запуск двигателя

При помощи данной функции можно переключать цепи питания между OFF (ВЫКЛ.), ACC (вспомогательное оборудование), и IG (зажигание) нажатием кнопки запуска двигателя при условии, что водитель имеет при себе ключ.

Кроме того, водитель, имея при себе ключ, может запустить двигатель нажатием кнопки запуска, одновременно нажав педаль тормоза (АКП) или педаль сцепления (МКП).

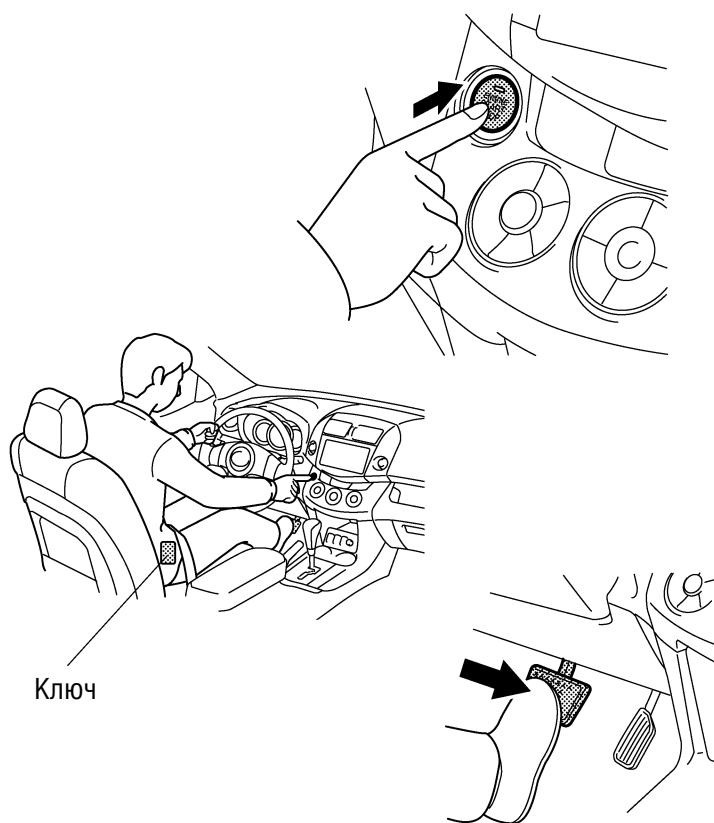

Ключ

Модели с АКП Нажатие педали тормоза
Модели с МКП Нажатие педали сцепления

Сенсорное разрешение посадки

Данная функция предоставляет водителю, имеющему при себе ключ, следующие услуги и возможности:

- При приближении водителя к автомобилю на достаточно близкое расстояние включается подсветка кнопочного выключателя запуска двигателя и освещение салона. (Посадочное освещение)
- Двери водителя, пассажиров и дверь задка отпираются, если взяться за наружную дверную ручку. (Сенсорное отпирание)
- Двери водителя, пассажиров и дверь задка запираются, если нажать наружный кнопочный выключатель на наружной дверной ручке. (Сенсорное запирание)

