


Ölpumpe

Ausbau

- Vor dem Ausbau der Ölpumpe folgende Teile entfernen:
 - Rechter Motordeckel
 - Mittlere Verschußschraube des Lichtmaschinen-deckels
 - Primärzahnradmutter
 - Ölpumpenantriebszahnrad
- Die Ölpumpenbefestigungsschrauben (3) entfernen und die Pumpe herausnehmen.

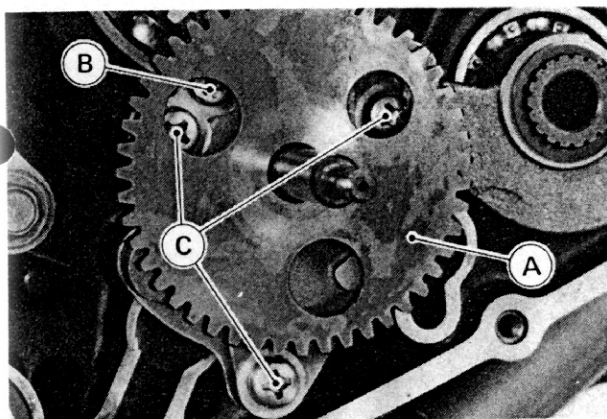

- A. Ölpumpenzahnrad
- B. Schraube für Ölpumpendeckel:
Ausbau nicht erforderlich
- C. Ölpumpenbefestigungsschrauben

Einbauhinweis

Außer den Angaben auf S. 4-14 im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Vor dem Einbau der Ölpumpe das Ölpumpenantriebszahnrad einsetzen.

Zerlegung

- Die Ölpumpe ausbauen.
- Die Schraube des Ölpumpendeckels entfernen und den Deckel abnehmen.
- Den inneren und äußeren Rotor herausnehmen.
- Den Stift herausnehmen und das Ölpumpenzahnrad mit der Welle abziehen.

Hinweise für den Zusammenbau

- Vor dem Einbau der Ölpumpe kontrollieren, ob sich die Welle und Rotoren leicht drehen.