


# HDX

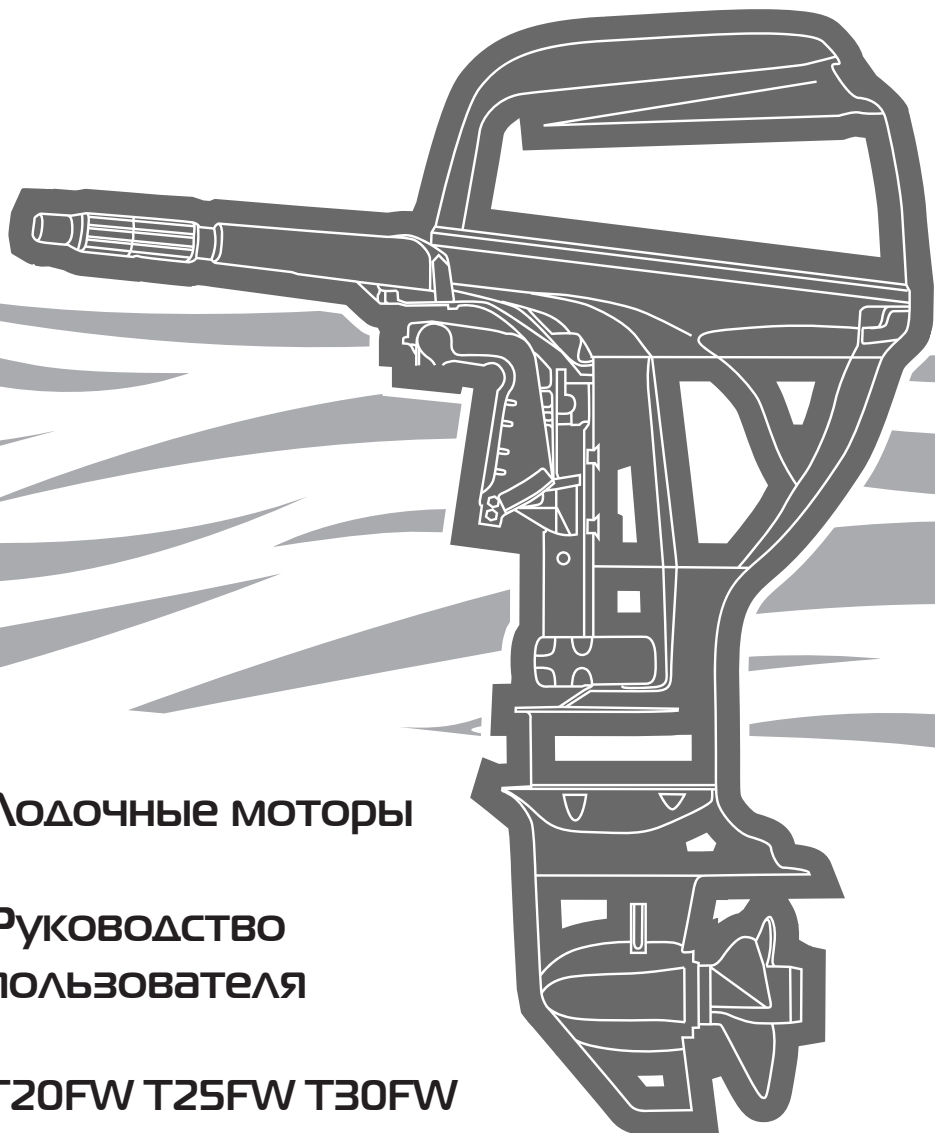

**Лодочные моторы**




**Руководство  
пользователя**

**T20FW T25FW T30FW**

## СЛОВО К ВЛАДЕЛЬЦУ ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Благодарим Вас за покупку подвесного лодочного мотора HDX. Это руководство по эксплуатации содержит важные сведения, необходимые для правильного обращения, ухода и обслуживания Вашего подвесного мотора. Если Вы тщательно разберётесь в предлагаемых простых инструкциях, то получите максимум удовольствия от работы Вашего HDX. Если у Вас возникнут какие-то вопросы по поводу работы или обслуживания Вашего подвесного лодочного мотора, просим обращаться к местному дилеру/мастеру по обслуживанию товаров HDX.

Особо важные сведения, содержащиеся в этом пособии, снабжены рядом условных значков.

 <b>ОСТОРОЖНО!</b>	 <b>ВНИМАНИЕ!</b>	 <b>АККУРАТНО!</b>
Данный заголовок говорит о том, что при невыполнении предписаний возможны тяжёлые травмы или смерть	Данный заголовок говорит о том, что при невыполнении предписаний возможны тяжёлые травмы или смерть. При возникновении проблем с эксплуатацией необходимо связаться с авторизованным дилером.	Данный заголовок говорит о том, что при несоблюдении предписаний возможны травмы или выход оборудования из строя.

\* Компания HDX непрерывно совершенствует качество своей продукции. В связи с этим просим учитывать, что хотя данное пособие содержит самую последнюю информацию об изделии на момент печати, тем не менее между Вашим мотором и этим пособием могут иметь место небольшие несоответствия. Если у Вас возникнут какие-то вопросы по его содержанию, просим обращаться.

# СОДЕРЖАНИЕ

Слово к владельцу подвесного лодочного мотора . . . . .	2
Содержание . . . . .	3
Общие сведения . . . . .	4
Идентификационные номера . . . . .	4
Основные компоненты . . . . .	5
Топливо . . . . .	9
Бензин . . . . .	10
Смешиваем бензин с маслом . . . . .	10
Выбор гребного винта . . . . .	10
Установка мотора . . . . .	11
Высота установки мотора . . . . .	12
Крепление мотора при помощи транцевых тисков . . . . .	13
Обкатка нового двигателя . . . . .	15
Проверка состояния мотора перед эксплуатацией . . . . .	16
Рычаги управления . . . . .	17
Двигатель . . . . .	17
Заправка топливом . . . . .	17
Прогрев двигателя . . . . .	20
Проверка состояния двигателя после запуска . . . . .	21
Переключение передач . . . . .	21
Движение вперед/задний ход . . . . .	21
Остановка двигателя . . . . .	22
Угол дифферента лодочного мотора . . . . .	23
Дифферентовка лодочного мотора . . . . .	23
Опрокидывание мотора вверх/вниз . . . . .	25
Порядок действий при опрокидывании мотора . . . . .	25
Эксплуатация на мелководье . . . . .	27
Возрат мотора в первоначальное положение . . . . .	27
Эксплуатация мотора при прочих условиях . . . . .	28
Техническое обслуживание . . . . .	29
Проверка и регулировка свечи зажигания . . . . .	29
Проверка состояния топливной системы . . . . .	30
Осмотр топливного фильтра . . . . .	31
Регулировка скорости холостого хода . . . . .	32
Сменамоторного масла . . . . .	33
Проверка электропроводки, звеньев и герметичности . . . . .	34-35
Проверка состояния гребного винта . . . . .	35
Смена трансмиссионного масла . . . . .	36
Промывка топливного бака . . . . .	37
Осмотр и замена анода (анодов) . . . . .	38
Регламент технического обслуживания . . . . .	39
Перевозка и хранение . . . . .	40
Топливный бак . . . . .	41
Промывка мотора в баке с водой . . . . .	42
Поиск неисправностей . . . . .	43
Временные меры в случае чрезвычайных ситуаций . . . . .	47
Технические характеристики . . . . .	50



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

#### СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Серийный номер подвесного лодочного мотора указан на наклейке изготовителя, прикреплённой с левой стороны зажимного кронштейна или на верхней его части.

Запишите серийный номер Вашего подвесного лодочного мотора. Он понадобится Вам, когда Вы будете заказывать запасные части у местного дилера HDX, или для целей опознания, если у Вас украдут Ваш лодочный мотор.

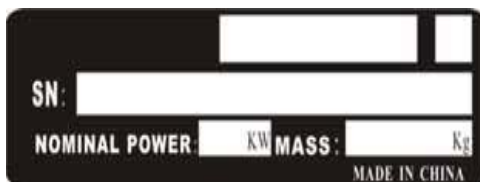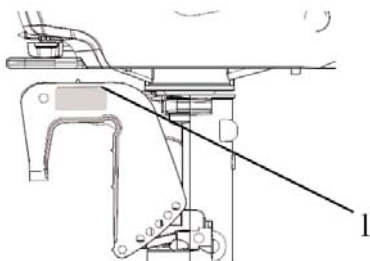


(1) Серийный номер подвесного лодочного мотора

#### НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ





Номер двигателя выдавлен на алюминиевом кожухе двигателя

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

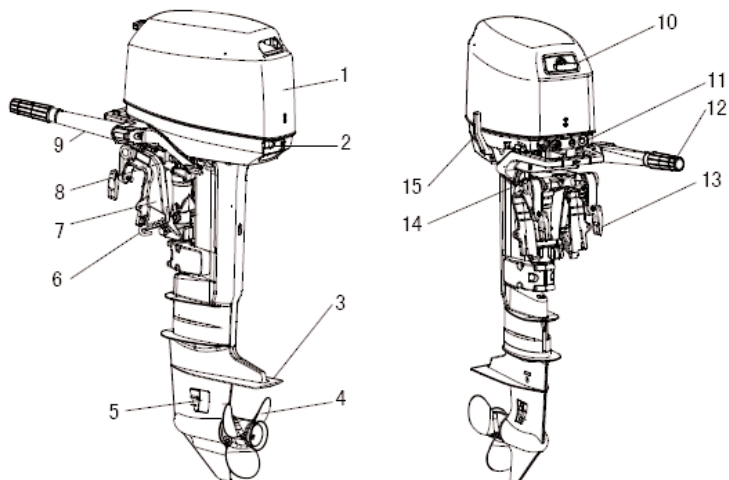

1. Верхний кожух двигателя
2. Защелки верхнего кожуха двигателя
3. Анти-кавитационная пластина
4. Гребной винт
5. Входное отверстие для охлаждающей воды
6. Регулировочный прут угла дифферента
7. Транцевые тиски
8. Регулировочный винт рулевого трения
9. Румпель
10. Рукоятка стартера
11. Кнопка останова двигателя
12. Ручка акселератора
13. Зажимной винт
14. Рычаг автоматической блокировки опрокидывания
15. Рукоятка переключения передач

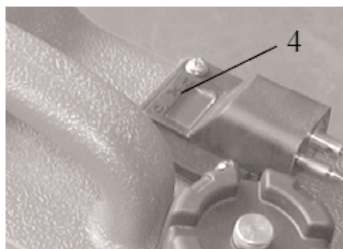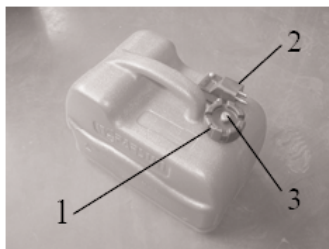

1. Крышка топливного бака
2. Штекер топливного шланга
3. Болт вентиляционного отверстия
4. Указатель уровня топлива


 **АККУРАТНО!**

Используйте топливный бак по назначению, не храните в нем топливо.

## Пульт дистанционного управления

Рукоятка пульта дистанционного управления отвечает как за переключение передач, так и за управление дросселем. Кроме того, на пульте установлены электрические переключатели.


1. Рукоятка дистанционного управления
2. Рычажок блокировки нейтрали
3. Рычажок управления дроссельной заслонкой в нейтрали
4. Главный переключатель
5. Аварийный выключатель зажигания
6. Регулятор хода дросселя

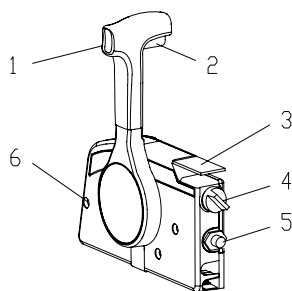

Рукоятка пульта дистанционного управления

При перемещении этой рукоятки вперед из нейтрального (вертикального) положения, включается передний ход. При переводе рычага назад из нейтрального положения, включается задний ход. Двигатель будет продолжать работать на холостом ходу до тех пор, пока рычаг не будет отведен примерно на  $35^\circ$  (до положения, в котором ощущается фиксация). Дальнейший наклон рычага вызовет открытие дроссельной заслонки и повышение оборотов двигателя.


1. Нейтраль "N"
2. Передний ход "F"
3. Задний ход "R"
4. Переключение
5. Дроссельная заслонка закрыта
6. Открывание дроссельной заслонки
7. Дроссельная заслонка полностью открыта

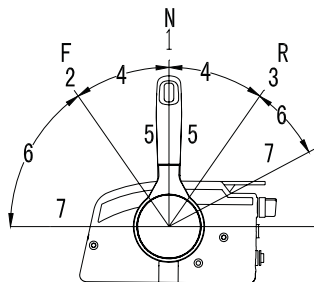

Блокировка нейтрали

Для переключения из нейтрали необходимо сначала потянуть рычажок блокировки вверх.

1. Рычажок блокировки нейтрали

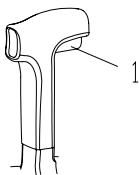


Рычажок управления дроссельной заслонкой в нейтрали

Для того, чтобы открыть дроссельную заслонку не включая передачу, поставьте рычаг дистанционного управления в нейтральное положение и поднимите рычажок управления дросселем вверх.

**Замечание:** Рычажок управления дроссельной заслонкой в нейтрали работает только если рычаг дистанционного управления находится в нейтральном положении. Рычаг дистанционного управления будет работать только если рычажок управления дроссельной заслонкой в нейтрали будет находиться в нижнем положении.

1. Дроссельная заслонка полностью закрыта
2. Дроссельная заслонка полностью открыта

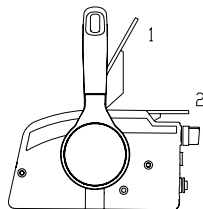

### Главный переключатель

При помощи главного переключателя осуществляется управление системой зажигания. Он работает следующим образом:

OFF (Выключено)

Все электрические цепи обесточены


ON (Включено)

На электрические цепи подается напряжение.

START (Запуск)


Стартер начинает вращать двигатель, и он запускается.

При отпускании переключателя, ключ автоматически возвращается в положение ON (Включено).

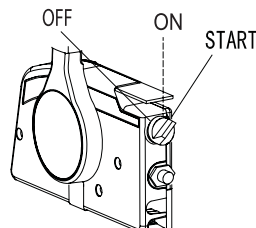

### Трос блокировки двигателя

Зажим, имеющийся на конце тросика, должен быть установлен на выключатель блокировки двигателя для того, чтобы двигатель мог работать. Тросик необходимо надежно закрепить на одежде водителя или на его руке или ноге. Если водитель упал за борт или выпустил рычаг дистанционного управления, тросик выдернет зажим и зажигание будет выключено. Этим предотвращается уход катера с работающим двигателем.

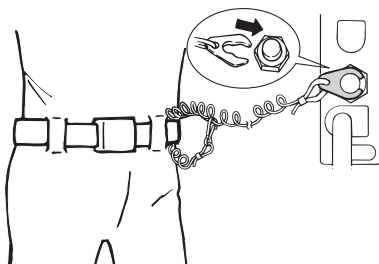



## ТОПЛИВО

 ОСТОРОЖНО!

### **БЕНЗИН И ЕГО ПАРЫ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮТСЯ И ВЗРЫВООПАСНЫ!**

- При заправке топливом запрещается курить. Искры, пламя и другие источники возгорания представляют опасность.
- Выключите двигатель перед тем, как заливать бензин в бензобак.
- Производите дозаправку в хорошо проветриваемом месте.
- Следите за тем, чтобы не пролить бензин. Если случайно прольёте, немедленно вытрите сухой ветошью.
- Никогда не переполняйте бензобак выше установленного предела.
- Плотнo закрутите крышку заливной горловины после дозаправки.
- Если Вы случайно проглотите немного бензина, наглотаетесь бензиновых паров, или бензин попадёт Вам в глаза, немедленно обратитесь к врачу.
- Если бензин попадёт Вам на кожу, немедленно смойте его водой с мылом. Если бензин прольётся Вам на одежду, переоденьтесь.
- Чтобы избежать электростатических искр, при заправке прикасайтесь горловиной канистры к наливному отверстию бака или воронке.

 АККУРАТНО!

Пользуйтесь только чистым свежим бензином, который хранится в чистых канистрах или баках, и который не был загрязнён водой или инородными веществами.

## **БЕНЗИН**

Рекомендуемая марка бензина: неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Если при

использовании данной марки начнётся шум, перейдите на другую марку бензина или используйте высококачественное неэтилированное топливо (с октановым числом не менее 95). Если у Вас нет возможности достать неэтилированный бензин, можно использовать этилированный бензин АИ-92.

При постоянном применении этилированного бензина необходимо осматривать клапана двигателя и другие связанные части механизма через каждые 100 часов его эксплуатации.

## **СМЕШИВАЕМ БЕНЗИН С МАСЛОМ**

Рекомендуемое моторное масло: масло для 2-х тактных бензиновых двигателей подвесных лодочных моторов (ТС-W3).

	Моторное масло : Бензин
Период обкатки	1 : 25
По окончании периода обкатки	1 : 50

## **ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА**


На эксплуатационные качества Вашего подвесного лодочного мотора может оказать решающее влияние Ваш выбор гребного винта, так как неправильный выбор винта способен значительно ухудшить показатели работы мотора, а также нанести ему серьёзный ущерб.

Число оборотов двигателя зависит от размера гребного винта и нагрузки лодки. Если число оборотов двигателя слишком велико или мало для хороших показателей его

работы, это отрицательно отразится на двигателе. Гребные винты, стандартно установленные на подвесных лодочных моторах HDX, рассчитаны на устойчивую работу в различных условиях эксплуатации. При этом, однако, возможно наличие условий, при которых лучше было бы использовать гребной винт с другим шагом. Под увеличенную рабочую нагрузку больше подходит гребной винт с меньшим шагом, так как он позволяет поддерживать правильное число оборотов двигателя. Напротив, гребной винт с большим шагом более применим для меньшей рабочей нагрузки.

## УСТАНОВКА МОТОРА

Устанавливайте мотор по центральной (килевой) линии лодки. Убедитесь, что сама лодка хорошо сбалансирована. В противном случае лодкой будет трудно управлять. По вопросам установки подвесных моторов на бескилевых или асимметричных лодках посоветуйтесь с местным дилером HDX.

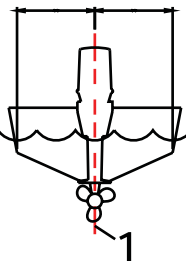

1. Центральная линия



Неправильная высота навески мотора или препятствия плавному потоку воды (такие, как конструкция или состояние лодки или её принадлежности, напр., транцевые лесенки или преобразователи глубиномеров) могут вызывать водяные брызги при плавании лодки. При продолжительной эксплуатации мотора под воздействием водяных брызг двигателю может быть нанесён серьёзный ущерб.

### ВНИМАНИЕ!

При испытании лодки с мотором проверьте её плавучесть в состоянии покоя и при максимальной нагрузке. Убедитесь при выключенном моторе, что неподвижный уровень воды на корпусе выхлопной системы находится на достаточно низком уровне, чтобы не допустить поступления воды в шпиндельную головку при повышении уровня воды в условиях волнения.

### ОСТОРОЖНО!

Неправильная установка подвесного лодочного мотора может привести к возникновению опасных условий, таких как ненадлежащее обращение, потеря управления или вероятность возгорания.

Выполняйте следующие меры предосторожности:

- Сведения, излагаемые в этом разделе, носят общий характер. Невозможно предоставить полные указания для всевозможных сочетаний лодок и моторов. Правильная установка мотора отчасти зависит от опыта оператора и от конкретного сочетания лодки и мотора.

- Моторы постоянной установки: Мотор должен устанавливать дилер, продавший Вам мотор, или иное лицо, обладающее соответствующим опытом в оснащении воднотранспортных средств.


Если Вы решили устанавливать мотор сами, Вы должны перед этим пройти инструктаж у опытного лица.

- Переносные моторы: дилер, продавший Вам мотор, или иное лицо, обладающее соответствующим опытом в оснащении воднотранспортных средств, должен показать Вам, как правильно устанавливать мотор.

## **ВЫСОТА УСТАНОВКИ МОТОРА**

Чтобы Ваша лодка показывала наилучшие результаты при эксплуатации, необходимо снизить до минимума сопротивление воды лодке и мотору. Высота установки подвесного лодочного мотора имеет огромное значение для снижения сопротивления воды. Если

мотор будет установлен на слишком большой высоте, то это приведёт к возникновению кавитации, что снизит поступательное движение (тягу). Если концы лопастей гребного винта режут воздух, число оборотов двигателя возрастёт до ненормальных пределов, что приведёт к перегреву двигателя. Если мотор будет установлен слишком низко, то увеличится сопротивление воды, что приведёт к ухудшению показателей работы двигателя. Мотор следует устанавливать таким образом, чтобы антикавитационная пластина находилась не более чем на 25 мм ниже донной части лодки и параллельно ей.

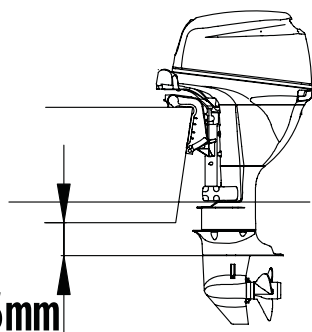

### ВНИМАНИЕ!

Оптимальная высота установки подвесного лодочного мотора зависит от сочетания лодки и мотора. Испытания работы мотора, установленного на различной высоте, помогут определить оптимальную высоту установки мотора.

## **КРЕПЛЕНИЕ МОТОРА ПРИ ПОМОЩИ ТРАНЦЕВЫХ ТИСКОВ**


- 1) Вешайте лодочный мотор на транец так, чтобы он находился как можно ближе к его центру. Затяните винты транцевых тисков равномерно и надёжно. При эксплуатации лодки время от времени проверяйте, насколько туго затянуты транцевые винты, так как затяжка ослабевает в связи с вибрацией двигателя.
- 2) Пользуйтесь удерживающим кабелем или цепью для мотора. Закрепите один конец за место крепления для удерживающего кабеля (цепи) на моторе, а другой

конец закрепите за надёжную опору на борту лодки. В противном случае, если мотор случайно слетит с транца, он будет потерян. Закрепите зажимной кронштейн лодочного мотора за транец болтами, поступившими в комплекте с мотором. Если у Вас есть вопросы, обратитесь с ними к дилеру HDX.

3) Прикрутите транцевые диски к транцу лодки используя крепежные элементы, идущие в комплекте с мотором. Совершите тестовую поездку и проверьте надёжность закрепления мотора на лодке.

 **ВНИМАНИЕ!**

Слабые винты транцевых тисков могут привести к тому, что мотор будет ездить по транцу или слетит с него. Это может привести к потере управления или серьёзной травме. Обязательно проверьте, чтобы винты транцевых тисков были надёжно затянуты. При эксплуатации лодки время от времени проверяйте затяжку винтов.

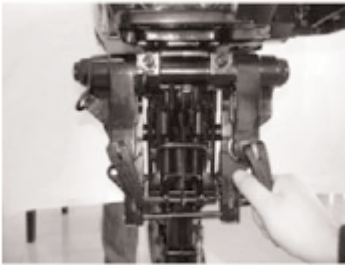

 **ОСТОРОЖНО!**

Невыполнение операций, связанных с периодом обкатки, может сократить срок службы Вашего лодочного мотора и даже привести к нанесению ему серьёзного ущерба.

## ОБКАТКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вашему новому двигателю необходимо пройти период обкатки, чтобы обеспечить равномерную приработку сопряженных поверхностей всех подвижных частей механизма. Правильно отмеренное время обкатки поможет добиться наилучших результатов работы Вашего лодочного мотора и продлить срок его службы. Время обкатки мотора: 10 часов

Опробуйте мотор под нагрузкой (с установленным гребным винтом) согласно следующим инструкциям:

1) Первые 10 минут: Запустите мотор на самой малой скорости, которая только возможна. Лучше всего подходит режим высоких оборотов холостого хода в нейтральном положении.

2) Следующие 50 минут: Не открывайте дроссельную заслонку больше, чем на половину (приблизительно 3 тыс. об/мин). Время от времени меняйте число оборотов двигателя. Если у Вас легко глиссирующая лодка, разгоните её при полностью открытом дросселе, затем немедленно сбавьте газ до 3 тыс. об/мин или ещё ниже.

3) Второй час: Разгоните лодку при полностью открытом дросселе, затем уменьшите обороты двигателя до трёх четвертей дросселя (примерно 4 тыс. об/мин). Время от времени меняйте число оборотов двигателя. Откройте дроссель полностью на одну минуту, затем дайте двигателю поработать минут десять при дросселе, открытом на три четверти или меньше, чтобы он остыл.

4) С третьего по десятый час обкатки: Не эксплуатируйте мотор при полностью открытом дросселе дольше, чем пять минут за один раз.

Давайте двигателю остывать между периодами полностью открытого дросселя. Время от времени меняйте число оборотов двигателя.

5) После первых десяти часов обкатки: Можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме. Пользуйтесь стандартной предварительной смесью бензина с маслом согласно пропорциям, указанным в разделе “Смешиваем бензин с маслом”.

 **ОСТОРОЖНО!**

Если какая-то часть из контрольного списка не работает, как положено, лодочный мотор эксплуатировать нельзя, пока эту часть не осмотрят и не починят. В противном случае неполадка может привести к аварии.

 **АККУРАТНО!**

Запрещается запускать двигатель, вынутый из воды. Это может привести к его перегреву и нанесению ему серьёзного ущерба.

## **КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ МОТОРА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ**

### **Топливо**

- Убедитесь, что Вы располагаете достаточным количеством топлива для целей Вашей поездки.
- Убедитесь в отсутствии утечек и паров бензина.
- Проверьте, чтобы все соединения топливного шланга были надёжно подключены.
- Удостоверьтесь, что топливный бак находится на ровной поверхности и в безопасном месте, что топливный шланг не перекручен и не расплюсчен, и что ему не угрожает соприкосновение с острыми предметами.



## **Рычаги управления**

- Перед запуском двигателя проверьте работу дросселя, переключателя передач и рулевого управления.
- Рычаги и переключатели должны ходить плавно, без заедания или излишнего свободного хода.
- Проверьте все соединения на повреждения и слабины.
- Проверьте работу стартерного переключателя и выключателя остановки двигателя при погружённом в воду моторе.

## **Двигатель**

- Проверьте состояние двигателя и прочность его навески.
- Проверьте, не повреждён ли и не ослаб ли крепёж.
- Проверьте гребной винт на наличие повреждений.
- Убедитесь, что батарея находится в хорошем состоянии. Проверьте, надёжно ли подсоединены ли к ней соединительные провода.

## **ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ**

- 1) Открутите крышку топливного бака.
- 2) Осторожно наполните топливный бак горючим согласно его ёмкости.
- 3) После заправки надёжно заверните крышку топливного бака. Вытрите топливо, если случайно пролили.



- 1) Если на крышке топливного бака имеется болт вентиляционного отверстия, ослабьте его на два-три оборота.
- 2) Если в моторе имеется топливный соединитель, плотно подсоедините к нему топливный шланг. Затем плотно подсоедините другой конец топливного шланга к соединительному штуцеру топливного бака.


**Замечание:**

Во время эксплуатации мотора топливный бак должен занимать горизонтальное положение, в противном случае горючее не сможет поступать из топливного бака.


- 3) Жмите на заливочную грушу до тех пор, пока не почувствуете, что она стала твёрдой на ощупь. Выходной конец груши должен быть направлен вверх.



- 4) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

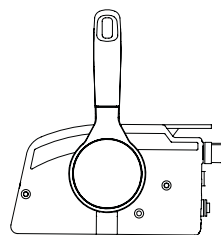

- 5) Надёжно закрепите трос аварийного выключателя зажигания за одежду, за руку или за ногу. Затем установите блокирующую пластинку с другого конца троса на аварийный выключатель зажигания.

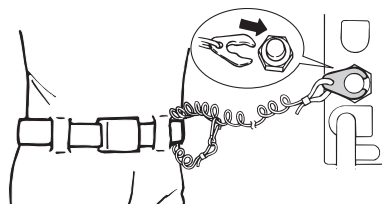

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Встроенный ограничитель степени открытия дросселя позволяет запустить двигатель только из нейтрального положения.


## ОСТОРОЖНО!

- Ваш трос должен быть надёжно закреплён за одежду, за руку или за ногу, когда Вы управляете лодкой.
- Не закрепляйте трос за свободную одежду, которая может расстегнуться и слететь. Закрепляйте трос только таким образом, чтобы он не запутался и не потерял своего назначения.
- Следите за тем, чтобы с Вас при нормальных условиях управления лодкой не слетел трос. Потеря мощности двигателя означает в большой степени потерю управления лодкой. Кроме того, при внезапном торможении, вызванном резким снижением мощности двигателя, находящиеся на борту люди и предметы могут быть отброшены по ходу вперёд.

6) Переведите главный переключатель в положение ON (Включено) и вытяните регулятор дросселя.

7) Переведите главный переключатель в положение Start (Запуск) и удерживайте его в этом положении не более 5 секунд.

8) Как только двигатель начнет работать, сразу же отпустите переключатель. Он автоматически вернется в положение Включено.

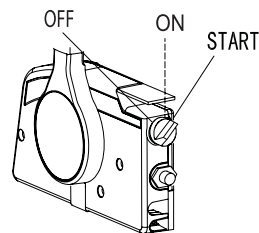

### **Замечание:**

- Пользоваться воздушной заслонкой необязательно, если Вы снова запускаете ещё тёплый двигатель.
- Если после того, как двигатель заведётся, Вы не вернёте ручку воздушной заслонки в первоначальное положение, двигатель заглохнет.
- Никогда не переводите главный переключатель в положение Запуск на работающем двигателе.
- Не держите стартер включенным более 5 секунд. Аккумуляторная батарея быстро разряжается, что делает невозможным запуск двигателя. Если двигатель не запустился в течение 5 секунд, верните главный переключатель в положение Включено, подождите 10 секунд, а затем снова включите стартер

## ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

1) Перед началом эксплуатации дайте двигателю 3 минуты поработать в режиме холостого хода, чтобы он прогрелся. Невыполнение этой рекомендации может значительно сократить срок службы двигателя.

2) Проверьте, равномерным ли напором выливается вода из контрольного отверстия для охлаждающей воды.



### ВНИМАНИЕ!

Непрерывная струя воды из контрольного отверстия говорит о том, что водяной насос качает воду через каналы для охлаждающей воды. Если при работающем двигателе вода не вытекает постоянным напором из контрольного отверстия, прекратите эксплуатацию мотора. В противном случае он перегреется, и ему будет нанесён серьёзный ущерб. Если вода не будет вытекать, как положено, остановите двигатель и проверьте, не забились ли входные отверстия в нижней части корпуса. Если Вы не способны сами определить и ликвидировать поломку, обратитесь к местному поставщику HDX

## ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ЗАПУСКА

- 1) После того как двигатель хорошо прогрелся, проверьте, чтобы число его оборотов на холостом ходу было постоянным.
- 2) Проверьте, равномерным ли напором выливается вода из контрольного отверстия для охлаждающей воды.



## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

**! ВНИМАНИЕ!**


Перед тем, как изменить скорость или направление движения, убедитесь, что в воде рядом с Вашей лодкой нет препятствий или купающихся.

**! АККУРАТНО!**

Чтобы перейти с переднего хода на задний или наоборот, сначала закройте дроссельную заслонку, чтобы двигатель работал в режиме холостого хода или на малой скорости.


### ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Прижмите рычажок блокировки нейтрали вверх и уверенным движением переведите рычаг дистанционного управления в положение переднего хода.

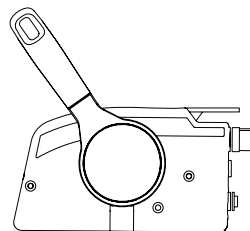

### ЗАДНИЙ ХОД

Прижмите рычажок блокировки нейтрали вверх и быстрым уверенным движением переведите рычаг дистанционного управления из нейтрали в положение заднего хода.

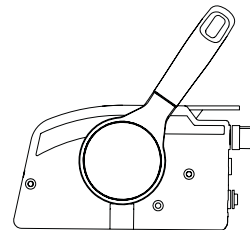


**! ОСТОРОЖНО!**

В режиме заднего хода нельзя развивать большую скорость. Не открывайте дроссельную заслонку более чем наполовину. В противном случае лодка может потерять устойчивость, что может привести к потере управления и к несчастному случаю.

## ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Дайте двигателю перед выключением поработать в режиме холостого хода или на малых оборотах, чтобы он немного остыл.

Останавливать двигатель сразу после работы на больших оборотах не рекомендуется.

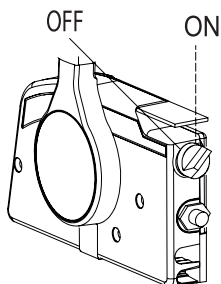

- 1) Переведите основной переключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).
- 2) Затяните болт вентиляционного отверстия на бензобаке.



- 3) Если на корпусе установлены топливные соединители, отсоедините топливный шланг от мотора после остановки двигателя.
- 4) После того как двигатель остановился, заверните болт вентиляционного отверстия на крышке топливного бака.

 **ВНИМАНИЕ!**

Двигатель также можно остановить, если потянуть за трос аварийного выключателя зажигания и снять с выключателя блокирующую пластинку.

## УГОЛ ДИФФЕРЕНТА ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Угол дифферента подвесного лодочного мотора помогает определить положение носовой части лодки в воде. Правильно выбранный угол дифферента поможет улучшить качество работы двигателя и увеличить его экономичность, сняв с него лишнюю нагрузку. Правильный угол дифферента определяется сочетанием лодки, двигателя и гребного винта.

На правильный угол дифферента также оказывают влияние ряд переменных факторов, таких как загрузка лодки, условия состояния водной поверхности и скорость хода.

*Более подробно об изменении угла дифферента читайте в разделе Дифферентовка лодочного мотора.*

## ДИФФЕРЕНТОВКА ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Для регулировки угла дифферента лодочного мотора в зажимном кронштейне предусмотрены 4 или 5 отверстий.

- 1) Остановите двигатель.
- 2) Слегка наклонив мотор вверх, вытащите из зажимного кронштейна регулировочный прут угла дифферента (1).
- 3) Переставьте регулировочный прут в требуемое отверстие.

*Чтобы приподнять носовую часть лодки, установите регулировочный прут дальше от транца.*

*Чтобы опустить носовую часть лодки, установите регулировочный прут ближе к транцу.*

Испытайте лодку в движении, чтобы установить, какой угол дифферента наиболее подходит для Вашей лодки и для конкретных условий её эксплуатации.

*При перестановке регулировочного прута на одно отверстие угол дифферента лодочного мотора меняется примерно на 4°.*



Нос поднят


При скольжении лодки по воде приподнятая носовая часть означает меньшее сопротивление воды при движении, большую устойчивость и улучшенные скоростные показатели. Как правило, при этом килевая линия приподнята примерно на 3°-5°. При поднятой носовой части лодка имеет тенден-

цию отклоняться при движении в одну или другую сторону. Вы должны выравнивать её направление по ходу движения. Кроме этого, Вы можете подкрутить регулятор дифферента, чтобы снизить этот эффект.

Завышенный дифферент на корму означает слишком высоко задранный нос, что ведёт к ухудшению показателей хода и лишнему расходу горючего, т. к. корпус лодки испытывает сопротивление как воды, так и воздуха. Чрезмерный угол дифферента ведёт к тому, что гребной винт оказывается на воздухе, что ещё сильнее снижает рабочие показатели мотора. При чрезмерном дифференте лодка может «козлить», т. е. подпрыгивать на воде, в результате чего оператор и пассажиры рискуют оказаться за бортом.

### Нос опущен

При опущенной носовой части лодке легче взять разгон с места, что означает меньше времени на глиссирование. Завышенный дифферент на нос приводит к тому, что лодка начинает «пахать» воду, а это, в свою очередь, ведёт к перерасходу горючего и затрудняет попытки увеличить скорость. Эксплуатация лодки при чрезмерном дифференте на нос на большой скорости также снижает остойчивость лодки. Сопротивление воды на носу резко возрастает, что увеличивает опасность «носового управления» и осложняет условия эксплуатации лодки.

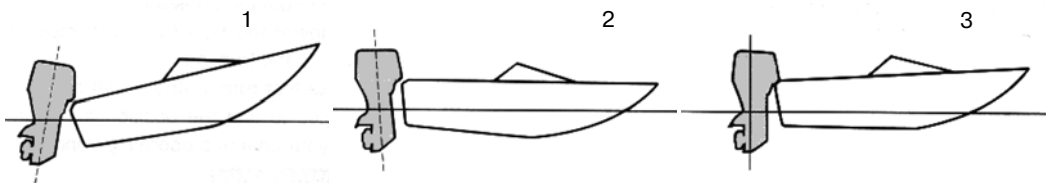

- (1) Нос поднят
- (2) Нос опущен
- (3) Наилучший угол дифферента

### ВНИМАНИЕ!

Чрезмерный дифферент при эксплуатации лодки, будь то вверх или вниз, может привести к неустойчивости лодки и осложнить управление ею. Подобные условия повышают вероятность несчастного случая. Если Вы почувствуете, что лодка начинает терять остойчивость или ею становится трудно управлять, замедлите ход и/или отрегулируйте угол дифферента мотора.



## ВНИМАНИЕ!

- Перед тем как изменить угол дифферента, остановите двигатель.
- Вынимая или устанавливая регулировочный прут, проявляйте осторожность – берегите руки.
- Испытывая новый угол дифферента, проявляйте особую осторожность. Увеличивайте скорость постепенно. Следите за признаками неустойчивости лодки и за тем, не возникают ли сложности с управлением. Неправильно выбранный угол дифферента может привести к потере управления лодкой.


## ОТКИДЫВАНИЕ МОТОРА ВВЕРХ / ВНИЗ

Если мотор не будет эксплуатироваться какое-то время, или если лодка будет стоять на якоре на мелководье, мотор необходимо откинуть вверх, чтобы защитить его корпус и гребной винт от возможного нанесения повреждений в результате столкновения с препятствиями и для снижения ущерба в результате воздействия солёной воды.

## ОСТОРОЖНО!

- Перед тем как откинуть мотор, выполните действия в порядке, описанном в разделе Остановка мотора. Никогда не откидывайте мотор при работающем двигателе! Это может привести к нанесению мотору серьёзного ущерба в результате его перегрева.
- Нельзя откидывать мотор вверх за рукоятку управления, так как она может сломаться.


## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТКИДЫВАНИИ МОТОРА ВВЕРХ

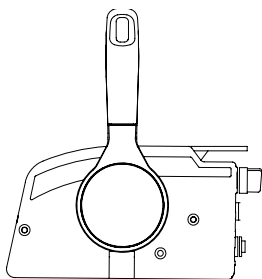

- 1) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- 2) Затяните регулировочный винт рулевого трения, чтобы предотвратить поворот мотора.
- 3) Отсоедините от мотора соединитель топливного шланга.
- 4) Переведите рычаг автоматической блокировки откидывания в режиме

заднего хода в положение Release (Разблокировать).

- 5) Придерживая заднюю часть верхнего кожуха рукой, полностью откиньте мотор кверху.
- 6) Подпорный стержень для откидывания автоматически вернётся в заблокированное положение.

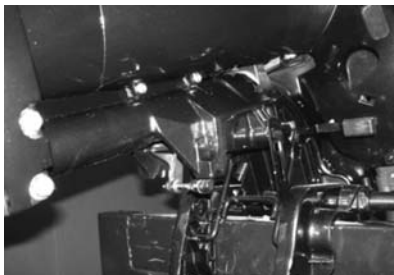

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТКИДЫВАНИИ МОТОРА ВНИЗ



- 1) Слегка откиньте мотор вверх, пока подпорный стержень для откидывания не высвободится автоматически.
- 2) Плавно опустите мотор вниз до тех пор, пока рычаг автоматической блокировки опрокидывания не опустится в нижнее положение.



**ВНИМАНИЕ!**

Убедитесь, что при дифферентовке рядом с лодочным мотором нет посторонних. Также проявляйте осторожность, чтобы не прищемить руки между приводом и кронштейном мотора.

## ВНИМАНИЕ!

Утечка топлива представляет опасность пожара. Если мотор будет находиться в откинutom положении дольше, чем на несколько минут, отсоедините топливный шланг (если на Вашей модели имеется топливный штуцер). В противном случае может иметь место утечка топлива.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА НА МЕЛКОВОДЬЕ**

Ваш лодочный мотор можно частично откинуть вверх при плавании на малой глубине.

- Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение перед тем, как задействовать систему крейсерского плавания для мелководья.
- В режиме крейсерского плавания для мелководья эксплуатируйте лодку на самой минимально возможной скорости. Механизм блокировки откидывания в режиме заднего хода не работает при включённой системе крейсерского плавания для мелководья. Если мотор натолкнётся на препятствие, он может подняться выше поверхности, что способно привести к потере управления лодкой.
- В режиме заднего хода проявляйте особую осмотрительность. Чересчур сильная обратная тяга может привести к тому, что мотор поднимется выше поверхности воды, что увеличивает возможность несчастного случая и нанесения травмы.
- Как только лодка снова выйдет на глубину, сразу же верните мотор обратно в нормальное положение.

- 1) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- 2) Переведите рычаг автоматической блокировки откидывания в режиме заднего хода в открытое (разблокированное) положение.
- 3) Слегка откиньте мотор вверх. Подпорный стержень для откидывания должен автоматически стать в заблокированную позицию, обеспечивая поддержку для мотора в частично приподнятом положении.

## **ВОЗВРАТ МОТОРА В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) Чтобы вернуть мотор в нормальное положение, переведите рычаг автоматической блокировки откидывания в режиме заднего хода в закрытое положение.
- 2) Слегка наклоняйте мотор вверх, пока подпорный стержень для откидывания автоматически не вернётся в свободное положение.
- 3) После этого медленно опускайте мотор до установки в нормальное положение.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА ПРИ ПРОЧИХ УСЛОВИЯХ**

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА В СОЛЁНОЙ ВОДЕ**

После плавания в солёной воде промывайте каналы для охлаждающей воды пресной водой, чтобы избежать постепенного их закупоривания солью.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА В МУТНОЙ ВОДЕ**

Владельцам лодочных моторов настоятельно рекомендуется установить на борту лодки хромированный водяной насос для промывки мотора в комплекте (дополнительное оборудование), если мотор будет использоваться для плавания в мутной (грязной) воде.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При использовании подвешенного мотора необходимо выполнять процедуры технического обслуживания для поддержания мотора в рабочем состоянии.

### АККУРАТНО!


Перед проведением регламентных работ убедитесь, что двигатель Вашего подвешенного мотора выключен (если нет других указаний). Если Вы не обладаете нужными знаниями для проведения технического обслуживания, то эти работы должны проводиться квалифицированным механиком или дилером HDX.

### ВНИМАНИЕ!




Если необходима замена деталей, используйте только оригинальные запасные части HDX.

## ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Вы должны регулярно снимать и осматривать свечу зажигания в связи с тем, что выделяемое тепло и отложения нагара вызывают постепенное разрушение и разъедание свечи зажигания. При чрезмерном разрушении электрода и при появлении сильного нагара Вы должны заменить свечу зажигания другой свечой соответствующего типа. Перед тем, как устанавливать свечу, измерьте зазор и отрегулируйте его, если это необходимо.



## Смазка

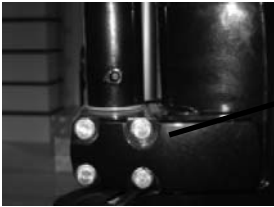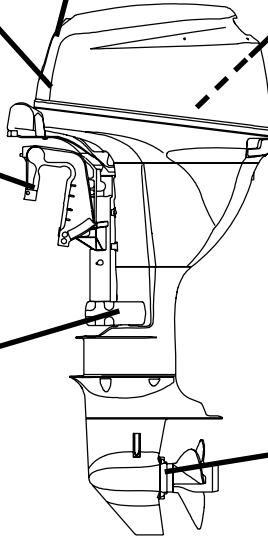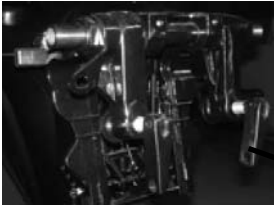

## ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Осмотрите топливную магистраль на наличие утечек, трещин и неполадок. Если Вы обнаружите неполадки, их должен немедленно устранить мастер по ремонту товаров HDX или опытный механик.

 **ВНИМАНИЕ!**

Бензин и его испарения легко воспламеняются и взрывоопасны! При заправке топливом запрещается курить.

Искры, пламя и другие источники возгорания представляют опасность.

Контрольный список для проверки:

- Утечки частей топливной системы
- Утечки соединений топливного шланга
- Трещины или иные повреждения топливного шланга
- Утечка топливного соединителя



Утечка топлива способна привести к пожару или взрыву, поэтому:

- Регулярно проверяйте топливную систему на наличие утечек топлива
- При обнаружении утечки обратитесь к опытному механику для её устранения. Неправильно проведённый ремонт может создать опасные условия при эксплуатации подвесного лодочного мотора.



## ОСМОТР ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

***Бензин и его испарения легко воспламеняются и взрывоопасны!***

- Если у Вас имеются вопросы по поводу осмотра и замены фильтра, обратитесь к местному дилеру/мастеру по ремонту товаров HDX.
- Топливный фильтр пропитан бензином, поэтому при проведении этой работы запрещается курить. Искры, пламя и другие источники возгорания представляют опасность.
- Внимательно соберите топливный фильтр, установив на свои места уплотнительное кольцо, стакан фильтра и подсоединив шланги. Неправильно произведённая сборка или замена фильтра может вызвать утечку топлива, что ведёт к опасности пожара или взрыва.

Регулярно проверяйте состояние топливного фильтра.


Топливный фильтр состоит из одной части. Он рассчитан на одноразовое

применение. Если в фильтр попало инородное вещество, удалите его.

1. Открутите винт, держащий топливный фильтр.
2. Открутите стакан фильтра. При работе некоторое количество бензина прольётся. Подставьте ветошь, чтобы впитать его. Немедленно вытрите весь пролитый бензин.



3. Выньте фильтрующий элемент и промойте его в растворителе. Дайте просохнуть. Осмотрите фильтрующий элемент и кольцо, чтобы убедиться в том, что они находятся в нормальном рабочем состоянии. При необходимости замените. Если в бензине присутствует вода, проверьте и очистите бензобак.
4. Установите фильтрующий элемент в стакан. Убедитесь в том, что кольцо находится в стакане в правильном положении. С силой закрутите стакан на место.
5. Подключите топливные шланги к фильтру. Запустите двигатель и осмотрите фильтр на предмет утечек.

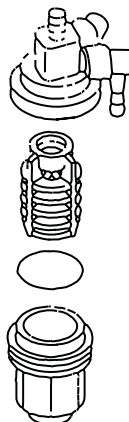

## РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

Регулировку скорости холостого хода следует производить в рабочем положении, т. е. при опущенном в воду подвесном лодочном моторе. Разрешается применять устройство для промывки или испытательный резервуар. Для проведения данной операции следует применять диагностический тахометр.



### ВНИМАНИЕ!

- Во время запуска или работы двигателя не прикасайтесь к электрическим частям системы и не пытайтесь их снять.
- Берегите руки, волосы и одежду от соприкосновения с маховиком и другими вращающимися при работе двигателя частями.



## СМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

- Запрещается сливать моторное масло непосредственно после остановки двигателя. Масло ещё горячее, и при обращении с ним необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать получения ожогов.
- Перед работой удостоверьтесь, что Ваш подвесной лодочный мотор надёжно закреплён за транец или прочную опору.

- 1) Установите лодочный мотор в вертикальное положение (не под наклоном).
- 2) Приготовьте подходящую ёмкость, рассчитанную на большее количество, чем имеющееся моторное масло. Подставьте эту ёмкость для сбора масла под сливное отверстие, затем отвинтите и снимите сливной болт (1). Дайте маслу полностью стечь. Если при этом прольётся немного масла, немедленно вытрите его.



- 3) Установите новую прокладку на сливной болт. Нанесите тонкий слой масла на прокладку и установите сливной болт на место.
- 4) Открутите крышку заливной горловины для масла (2). Залейте в отверстие требуемое количество масла. Установите крышку заливной горловины на место и закрутите.

### АККУРАТНО!

- Моторное масло необходимо сменить после первых 10 часов эксплуатации двигателя и далее сменять через каждые 100 часов работы или через каждые 6 месяцев работы. В противном случае двигатель быстро изнашивается.
- Запрещается заливать масло выше установленного предела. При проверке и смене моторного масла двигатель должен находиться в вертикальном положении (не под наклоном).
- Если уровень моторного масла превышает установленную отметку верхнего уровня, слейте излишек масла, чтобы его уровень соответствовал установленной ёмкости. Превышение допустимого уровня масла может привести к его утечке или нанесению ущерба двигателю.

- 5) Запустите двигатель. Убедитесь в отсутствии утечек масла.
- 6) Выключите двигатель и подождите 3 минуты. Снова проверьте уровень масла при помощи масляного щупа. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками на щупе. Если уровень масла ниже установленной отметки, долейте масла. Если уровень масла выше верхней отметки, слейте излишек масла.
- 7) Ликвидируйте отработанное масло только в соответствии с местными правилами об охране природы.

*Масло необходимо менять чаще, если мотор эксплуатируется в сложных условиях, напр., при продолжительном лове с движущейся лодки.*

### **АККУРАТНО!**

Если при установке сливной пробки у Вас под рукой нет тарированного ключа (с регулируемым крутящим моментом), затяните болт вручную до установления контакта между прокладкой и поверхностью сливного отверстия. Затем затяните болт на 1/4 - 1/2 оборота. После этого как можно скорее затяните сливную пробку до нормы при помощи тарированного ключа.

## **ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ**

- 1) Удостоверьтесь, что все заземленные провода надёжно подсоединены.
- 2) Удостоверьтесь, что все соединительные звенья/штуцера надёжно подсоединены.

## **ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

Запустите двигатель и проверьте, не поступают ли наружу отработанные газы между стыками корпуса выхлопной системы, головкой цилиндра и картером двигателя.

## **ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**

*Запустите двигатель и проверьте, не поступает ли наружу вода между стыками корпуса выхлопной системы, головкой цилиндра и картером двигателя.*

# ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК МОТОРНОГО МАСЛА

Проверьте, не подтекает ли масло из масляной системы двигателя.

## ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА

Контрольный список для проверки состояния гребного винта:

- Осмотрите все лопасти гребного винта на износ, эрозию в результате кавитации и вентиляции, а также другие повреждения.
- Осмотрите шлицы на износ и другие повреждения.
- Проверьте, не намоталась ли вокруг гребного вала рыболовная леска.
- Осмотрите масляный сальник гребного вала на повреждения.

## Снятие гребного винта



- 1) При помощи плоскогубцев выпрямите и вытащите шплинт.
- 2) Открутите гайку гребного винта, шайбу и распорную втулку.
- 3) Снимите гребной винт и упорную шайбу

### АККУРАТНО!

- Обязательно установите упорную шайбу перед установкой гребного винта. В противном случае нижняя часть корпуса и ступица гребного винта могут получить повреждения.
- Обязательно пользуйтесь новым шплинтом. Надёжно загните его концы. В противном случае гребной винт может слететь во время работы и безвозвратно потеряться.

## Установка гребного винта

- 1) Нанесите слой коррозионно-устойчивой смазки на гребной вал.
- 2) Установите упорную шайбу и гребной винт на гребной вал.
- 3) Установите распорную втулку и шайбу. Затяните гайку гребного винта до нужного момента затяжки.

- 4) Выровняйте гайку гребного винта по отверстию в гребном валу. Вставьте в отведённое отверстие новый шплинт и загните его концы.
- Если после затяжки до требуемого момента гайка гребного винта не выровнялась по отверстию в гребном валу, затяните её сильнее, чтобы выровнять её по этому отверстию.
- Если после затяжки гайка гребного винта не выровнялась по отверстию в гребном валу, ослабьте гайку, чтобы выровнять её по этому отверстию.

 **ВНИМАНИЕ!**

При обнаружении утечек масла обратитесь к мастеру по ремонту/обслуживанию товаров HDX.

 **ВНИМАНИЕ!**

Вы можете получить тяжёлое увечье, если двигатель случайно заведётся в тот момент, когда Вы находитесь рядом с гребным винтом.

- Перед работами по осмотру, снятию и установке гребного винта сначала снимите со свечей зажигания колпачки. Кроме этого, переведите рычаг управления в нейтральное положение, поставьте основной переключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) и вытащите ключ зажигания. Затем отцепите трос аварийного выключателя зажигания. После этого переведите переключатель отключения батареи в положение ВЫКЛЮЧЕНО (если он имеется).
- Не придерживайте гребной винт рукой, когда ослабляете или затягиваете гайку гребного винта. Подставьте деревянный брусок между антикавитационной пластиной и гребным винтом, чтобы он не поворачивался.

## **СМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА**

- 1) Установите лодочный мотор в вертикальное положение (не под наклоном).
- 2) Подставьте под коробку передач ёмкость, отведённую для этой цели.
- 3) Выньте сливную пробку для масла.

*Сливная пробка для масла намагничена. Снимите с неё все металлические частички, прежде чем снова устанавливать на место.*

- 4) Выньте пробку уровня масла, чтобы дать маслу полностью стечь.

 **ОСТОРОЖНО!**

Осмотрите отработанное масло после слива. Если оно напоминает молоко, это значит, что в коробку передач проникает вода, что может привести к нанесению ущерба механизму. Обратитесь к мастеру по ремонту HDX для замены уплотнений нижней части корпуса.

5) Установив лодочный мотор в вертикальное положение, при помощи на-

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Убедитесь, что мотор надёжно закреплён за транец или прочную стойку. Если мотор случайно упадёт на Вас, это может привести к нанесению тяжкого увечья.
- Никогда не находитесь под нижней частью мотора, если он находится в откинутах положении, даже при установленном подпорном рычаге. Если мотор случайно упадёт на Вас, он может нанести Вам тяжкие увечья.

ливного шланга (гибкого или специального шланга для введения вещества под давлением) впрысните трансмиссионное масло в сливное отверстие для масла.

- 6) Когда масло начнёт выливаться из сливного отверстия уровня масла, вставьте и затяните пробку уровня масла.
- 7) Вставьте и туго затяните сливную пробку для масла.



## **ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОГО БАКА**

***Бензин и его испарения легко воспламеняются и взрывоопасны!***

- Если у Вас имеются вопросы по поводу этой работы, обратитесь к местному мастеру по ремонту HDX.
  - При промывке топливного бака курить запрещается. Искры, пламя и другие источники возгорания представляют опасность.
  - Перед работами по промывке топливного бака снимите его с лодки. Работайте только под открытым небом, в хорошо проветриваемом месте.
  - Если случайно прольёте топливо, немедленно вытрите.
  - Внимательно соберите топливный бак в правильном порядке. Неправильно собранный бак может вызвать утечку топлива, что ведёт к опасности пожара или взрыва.
  - Ликвидируйте старый бензин согласно местному законодательству.
- 1) Слейте содержимое топливного бака в отведённую для ёмкость.
  - 2) Залейте в бак небольшое количество пригодного растворителя. Закрутите крышку бака и переболтайте содержимое. Полностью слейте растворитель.

## Чистка топливного фильтра

- 1) Открутите винты узла топливного штуцера и вытащите его из бака.
- 2) Промойте фильтр, расположенный на конце всасывающего патрубка, в пригодном для этой цели растворителе. Дайте фильтру высохнуть.
- 3) Замените прокладку новой. Установите на место узел топливного штуцера и туго затяните винты.

## ОСМОТР И ЗАМЕНА АНОДА (АНОДОВ)

Подвесной лодочный мотор HDX защищён от коррозии протекторным (защитным) анодом.

Регулярно проверяйте состояние анода.

Удаляйте с его поверхности окалину.

По вопросу замены анода обратитесь к местному мастеру по ремонту HDX.



### АККУРАТНО!

Никогда не наносите краску на анод, иначе он утратит свою эффективность.

## РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО МОТОРА

Интервал		10 часов 1 месяц	50 часов 3 месяца	100 часов 6 месяцев	200 часов 1 год
Компонент	Операция				
Анод (внешний)	Проверка /замена		·/☒	·/☒	
Анод (внутренний)	Проверка /замена				☒
Каналы водяного охлаждения	Очистка		·	·	
Кожух мотора	Проверка				·
Топливный фильтр	Проверка /очистка	·	·	·	
Топливная система	Проверка	·	·	·	
Топливный бак	Проверка /очистка				·
Трансмиссионное масло	Замена	·		·	
Точки смазки	Смазка			·	
Обороты холостого хода	Проверка /настройка	·/☒		·/☒	
Гребной винт и шплинт	Проверка /замена		·	·	
Переключение передач	Проверка /настройка				☒
Термостат	Проверка				☒
Привод дросселя	Проверка /настройка				☒
Водяная помпа	Проверка				☒
Свеча зажигания	Проверка/настройка/замена	·			·

Если мотор используется в соленой, мутной или грязной воде, его необходимо промывать в чистой воде после каждого использования.

☒ - обозначает работы, которые должен осуществлять мастер HDX

· - обозначает работы, которые Вы можете осуществлять сами.

## ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ



### ПЕРЕВОЗКА ЛОДОЧНОГО МОТОРА НА АВТОПРИЦЕПЕ

Мотор следует перевозить на автоприцепе и хранить в нормальном рабочем положении. Если зазор между нижней частью мотора и дорогой при таком положении будет недостаточен для перевозки, перевозите мотор в откинутом положении, используя подпорное устройство, такое как транцевый брус. Если у Вас возникнут вопросы по поводу перевозки Вашего мотора, обратитесь к мастеру по обслуживанию HDX.

### ПЕРЕВОЗКА ЛОДОЧНОГО МОТОРА В СНЯТОМ СОСТОЯНИИ

Для перевозки и хранения снятого с лодки подвесного мотора сложите рукоятку румпеля и обоприте на неё мотор, чтобы он находился в горизонтальном положении.

Подложите под мотор плотный материал, чтобы уберечь мотор от повреждений при перевозке.

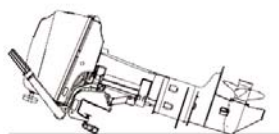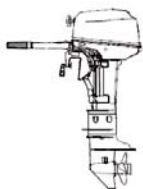

#### ВНИМАНИЕ!

. Убедитесь, что мотор надёжно закреплён за транец или прочную стойку. Если мотор случайно упадёт на Вас, это может привести к нанесению тяжкого увечья.

- Никогда не находитесь под нижней частью мотора, если он находится в откинутом положении, даже при установленном подпорном рычаге. Если мотор случайно упадёт, он может нанести Вам тяжкое увечье.



## **ХРАНЕНИЕ ЛОДОЧНОГО МОТОРА**

При хранении Вашего подвесного лодочного мотора продолжительное время (от двух месяцев и дольше) необходимо выполнять ряд важных мер, призванных предотвратить нанесение ему ущерба, устранение которого дорого обойдётся.

Рекомендуется, чтобы перед помещением мотора на хранение он прошёл техническое обслуживание мастера HDX. Тем не менее, описываемые далее действия могут быть выполнены самим владельцем при использовании минимального набора инструментов.

- 1) Вымойте корпус мотора пресной водой
- 2) Отсоедините от мотора соединитель (соединители) топливной линии или перекройте топливный клапан (если имеется).
- 3) Дайте мотору поработать в режиме холостого хода, одновременно промывая пресной водой каналы для охлаждающей воды. Продолжайте промывку, пока не израсходуется всё топливо, и мотор не остановится.
- 4) Полностью слейте из мотора охлаждающую воду. Тщательным образом вытрите корпус.
- 5) Выкрутите свечу (свечи) зажигания.
- 6) Залейте в цилиндр (цилиндры) чайную ложку чистого моторного масла.
- 7) Несколько раз попробуйте запустить мотор вручную.
- 8) Смените свечу (свечи) зажигания.

Лодочный мотор должен храниться в чистом, хорошо проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.


## **ТОПЛИВНЫЙ БАК**

Перед тем как поместить мотор на хранение на долгий срок, слейте топливо из бака. Топливный бак, входящий

в комплект данного мотора, является специально предназначенным резервуаром для топлива и не должен использоваться для целей хранения горючего.

## **ПРОМЫВКА МОТОРА В БАКЕ С ВОДОЙ**

- 1) Закрепите лодочный мотор за пустой бак для воды.
- 2) Наполните бак пресной водой выше уровня антикавитационной пластины (см. на рис.)
- 3) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и запустите двигатель.
- 4) Дайте ему поработать несколько минут на малых оборотах.

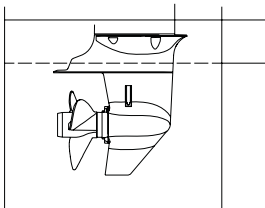

*Если уровень воды будет ниже антикавитационной пластины или его будет недостаточно, двигатель может заклинить.*

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Меры по устранению
<p>Двигатель не заводится</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пустой топливный бак.</li> <li>2. Топливо грязное или несвежее.</li> <li>3. Забился топливный фильтр.</li> <li>4. Неправильно запускаете двигатель.</li> <li>5. Неисправен топливный насос.</li> <li>6. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу.</li> <li>7. Колпачок свечи зажигания плохо сидит.</li> <li>8. Плохой контакт или повреждена проводка зажигания.</li> <li>9. Неисправна одна из частей системы зажигания.</li> <li>10. Трос аварийного выключателя зажигания не закреплён за выключатель.</li> <li>11. Рычаг переключения стоит в зацеплении.</li> <li>12. Повреждены внутренние части двигателя.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наполните бак свежим, чистым топливом.</li> <li>2. Наполните бак свежим, чистым топливом.</li> <li>3. Почистите или замените фильтр.</li> <li>4. Прочитайте раздел Запуск двигателя.</li> <li>5. Отвезите в ремонт мастеру по обслуживанию HDX.</li> <li>6. Осмотрите свечу зажигания. Почистите или замените требуемым типом.</li> <li>7. Проверьте и поправьте.</li> <li>8. Проверьте проводку на износ или разрыв. Замените изношенные или порванные провода.</li> <li>9. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>10. Закрепите трос.</li> <li>11. Переведите рычаг в нейтральное положение.</li> <li>12. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> </ol>
<p>Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу.</li> <li>2. Что-то мешает работе топливной системы.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Осмотрите свечу зажигания. Почистите или замените требуемым типом.</li> <li>2. Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг.</li> </ol>

Неисправность	Возможные причины	Меры по устранению
<p>Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Топливо грязное или не свежее.</li> <li>4. Забился топливный фильтр.</li> <li>5. Неисправна одна из частей системы зажигания.</li> <li>6. Неправильно установлен искровой промежуток свечи зажигания.</li> <li>7. Плохой контакт или повреждена проводка системы зажигания.</li> <li>8. Неисправен или забился термостат.</li> <li>9. Неправильно отрегулирован карбюратор.</li> <li>10. Повреждён топливный насос.</li> <li>11. Завёрнут болт вентиляционного отверстия на топливном баке.</li> <li>12. Ручка воздушной заслонки карбюратора вынута.</li> <li>13. Слишком высокий угол мотора.</li> <li>14. Засорился карбюратор.</li> <li>15. Неправильно подсоединены топливные соединители.</li> <li>16. Неправильно отрегулирован дроссельный клапан.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Наполните бензобак свежим, чистым топливом.</li> <li>4. Почистите или замените фильтр.</li> <li>5. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>6. Осмотрите и отрегулируйте согласно требованию.</li> <li>7. Проверьте проводку на износ или разрыв. Закрепите все слабые соединения.</li> <li>8. Отвезите в ремонт мастеру по обслуживанию HDX.</li> <li>9. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>10. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>11. Отверните болт вентиляционного отверстия.</li> <li>12. Верните ручку в начальное положение.</li> <li>13. Верните в нормальное рабочее положение.</li> <li>14. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>15. Подсоедините правильно.</li> <li>16. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> </ol>
<p>Стартер не работает</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неисправна какая-то из частей стартера.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отвезите в ремонт мастеру по обслуживанию HDX.</li> </ol>

Неисправность	Возможные причины	Меры по устранению
<p>Стартер не работает</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Трос аварийного выключателя зажигания не закреплён за выключатель.</li> <li>3. Рычаг переключения стоит в зацеплении.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Закрепите трос.</li> <li>3. Переведите рычаг в нейтральное положение.</li> </ol>
<p>Потеря мощности двигателя</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повреждён гребной винт.</li> <li>2. Неправильно выбран шаг или диаметр гребного винта.</li> <li>3. Неправильно выбран угол дифферента.</li> <li>4. Мотор установлен на транце на неправильной высоте.</li> <li>5. Донная часть лодки обросла водорослями/морскими организмами.</li> <li>6. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу.</li> <li>7. Корпус зубчатой передачи забит водорослями или инородными телами.</li> <li>8. Что-то мешает работе топливной системы.</li> <li>9. Засорился топливный фильтр.</li> <li>10. Топливо грязное или не свежее.</li> <li>11. Неправильно установлен искровой промежуток свечи зажигания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отремонтируйте или замените гребной винт.</li> <li>2. Установите гребной винт с рекомендуемым диапазоном скоростей.</li> <li>3. Отрегулируйте угол дифферента мотора.</li> <li>4. Установите мотор на правильную высоту транца.</li> <li>5. Почистите донную часть лодки.</li> <li>6. Осмотрите свечу зажигания. Почистите или замените требуемым типом.</li> <li>7. Очистите нижнюю часть корпуса от инородных тел.</li> <li>8. Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг.</li> <li>9. Почистите или замените фильтр.</li> <li>10. Наполните бензобак свежим, чистым топливом.</li> <li>11. Осмотрите и отрегулируйте согласно техническим требованиям.</li> </ol>

Неисправность	Возможные причины	Меры по устранению
<p>Потеря мощности двигателя</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Плохой контакт или повреждена проводка системы зажигания.</li> <li>13. Неисправна одна из частей системы зажигания.</li> <li>14. Неисправен или забился термостат.</li> <li>15. Завёрнут болт вентиляционного отверстия на топливном баке.</li> <li>16. Повреждён топливный насос.</li> <li>17. Неправильно подсоединены топливные соединители.</li> <li>18. Неправильная тепловая зона свечи зажигания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Проверьте проводку на износ или разрыв. Замените изношенные провода.</li> <li>13. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>14. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>15. Открутите болт вентиляционного отверстия.</li> <li>16. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>17. Подсоедините правильно.</li> <li>18. Осмотрите свечу зажигания и замените рекомендуемым типом.</li> </ol>
<p>Имеет место чрезмерная вибрация двигателя</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повреждён гребной винт.</li> <li>2. Повреждён гребной вал.</li> <li>3. Гребной винт забился водорослями или инородными телами.</li> <li>4. Разболтался монтажный болт мотора.</li> <li>5. Ослаблен или повреждён шкворень поворотного кулака.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отремонтируйте или замените гребной винт.</li> <li>2. Отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> <li>3. Удалите инородные тела и почистите гребной винт.</li> <li>4. Затяните монтажный болт.</li> <li>5. Затяните шкворень или отвезите в ремонт мастеру HDX.</li> </ol>

# ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

## ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ

### АККУРАТНО!

Подвесному лодочному мотору может быть нанесён серьёзный ущерб в результате столкновения, будь то при его эксплуатации или при перевозке на автоприцепе. Такие повреждения могут привести к созданию опасной ситуации при эксплуатации мотора.

Если Ваш подвесной лодочный мотор натолкнётся на подводный объект, выполняйте следующее:

- 1) Немедленно остановите двигатель.
- 2) Осмотрите систему управления и все её части на наличие повреждений. Также осмотрите лодку на наличие повреждений.
- 3) Независимо от того, обнаружили Вы повреждения или нет, осторожно и медленно возвращайтесь в ближайшую гавань.
- 4) Прежде чем снова приступать к эксплуатации Вашего лодочного мотора, его должен осмотреть мастер HDX.

### СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ



Если механизм для пуска двигателя не работает (т. е. двигатель нельзя запустить от стартера), двигатель можно запустить при помощи троса аварийного стартера.

- Пользуйтесь этим методом только в аварийной ситуации и только для того, чтобы вернуться в порт для ремонта.
- При запуске двигателя при помощи аварийного пускового троса ограничитель степени открытия дросселя не работает. Удостоверьтесь, что рукоятка переключения передач/рычаг дистанционного

управления переведён в нейтральное положение. В противном случае лодка неожиданно может прийти в движение, что способно привести к несчастному случаю.

- Удостоверьтесь, что в момент, когда Вы запускаете двигатель при помощи аварийного пускового тросика, за Вами никто не стоит. Тросик может хлестнуть человека и нанести ему травму.
- Огромную опасность представляет вращающийся неограждённый маховик. При запуске двигателя следите за тем, чтобы в маховик не затянуло свободную одежду или другие предметы. Пользуйтесь аварийным пусковым тросиком только согласно правилам его использования. Не прикасайтесь к маховику или другим работающим частям двигателя. Запрещается устанавливать на место механизм для запуска двигателя или верхний кожух при работающем двигателе.
- Не прикасайтесь к катушке зажигания, проводам под высоким напряжением, колпачку свечи зажигания и прочим электрическим частям двигателя при запуске или эксплуатации двигателя. Вас может ударить током.

### **Аварийный запуск двигателя**

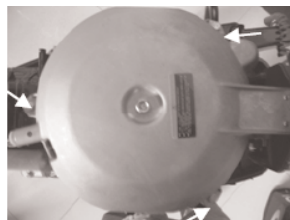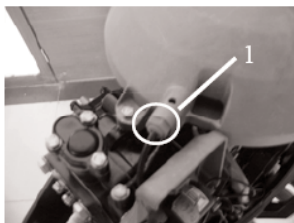

- 1) Снимите верхний кожух двигателя.
- 2) Открутите 3 болта, держащие кожух стартера.
- 3) Подготовьте двигатель к запуску. *Подробнее о связанных с этим операциях читайте в разделе*



### *Запуск двигателя.*



4) Заведите конец троса аварийного стартера с узелком в прорезь на роторе маховика и намотайте тросик вокруг него на несколько витков по часовой стрелке.

5) Медленно потяните на себя тросик, пока не почувствуете сопротивление.

6) Резко и с силой потяните на себя аварийный трос, чтобы запустить двигатель. Если необходимо, повторите.

## **ЕСЛИ МОТОР УПАЛ В ВОДУ**

Если Ваш подвесной лодочный мотор упал в воду, извлеките его и незамедлительно отвезите к мастеру HDX. В противном случае мотор сразу же начнёт подвергаться воздействию коррозии. Если Вы не можете сразу же отвезти мотор к мастеру, чтобы свести до минимума ущерб двигателю, примите следующие меры:

- 1) Тщательно смойте с мотора грязь, соль, водоросли пресной водой.
- 2) Выньте свечи зажигания и переверните гнезда для свечей вниз, чтобы слить из них воду, ил и прочие загрязняющие вещества.
- 3) Слейте топливо из карбюратора, топливного фильтра и топливной линии. Полностью слейте моторное масло.
- 4) Прокачайте вдувающее масло или моторное масло через карбюратор и гнездо для свечей зажигания, запуская мотор от ручного пускового механизма или троса аварийного стартера.
- 6) Как можно скорее отвезите мотор к мастеру HDX.



### **ВНИМАНИЕ!**

Запрещается эксплуатировать мотор до тех пор, пока он полностью не пройдет техосмотр у мастера.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Параметры:

<b>Модель</b>	<b>HDX T20FW/T25FW/T30FW</b>
Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный, 2-цилиндровый
Рабочий объем	496 см <sup>3</sup>
Диаметр/Ход поршня	72 мм x 61 мм
Передаточное отношение	2.08 (27/13)
Общая длина	849 мм
Общая ширина	399 мм
Общая высота мин/макс	1134 мм/1261 мм
Высота транца мин/макс	381 мм/508 мм
Вес мин/макс	52 кг/53,5 кг
Рекомендуемое топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92
Рекомендуемое моторное масло	Масло для 2-тактных бензиновых двигателей TC-W3
Рекомендуемое трансмиссионное масло	Гипоидное трансмиссионное масло SAE #90
Объем трансмиссионного масла	320 см <sup>3</sup>
Свеча зажигания	BR7HS-10
Зазор свечи зажигания	0.9 - 1.0 мм

<b>Модель</b>	<b>Максимальная мощность</b>
T20 FX	14.7 Квт/5000 об/мин (20 Л.С.)
T25 FX	18.4 Квт/5000 об/мин (25 Л.С.)
T30 FX	22 Квт/5000 об/мин (30 Л.С.)
Рабочий диапазон при полностью открытой дроссельной заслонке	4500 - 5500 об/мин
Обороты холостого хода	1100±50 об/мин
Степень затяжки свечи зажигания	25.0 Нм
Степень затяжки пробки слива моторного масла	17.0 Нм

Производитель: "Parsun Power Machine Co., Ltd"

Адрес: No 50, Chengxian Road Nan Jiangsu, China, Китай.

Представительство в России: Москва, М. Сухареvская пл., д. 1.

Товар сертифицирован.

№ РОСС С-СН.АГ17.В.02822 от 19.04.2011г.



Произведено в Китае.

Гарантийный срок на товар - 1 год с момента покупки.

Срок службы - 5 лет.

Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Компания JJ-Group оставляет за собой право изменять технические характеристики товара без уведомления.

# Паспорт

На подвесной лодочный мотор HDX

Организация изготовитель: «Parsun Power Machine Co., Ltd.»

Официальный дистрибьютор на территории Российской Федерации:

JJ-GROUP.

<http://www.jj-group.ru/>

Подвесные лодочные моторы соответствуют требованиям нормативных документов:

ГОСТ 28556-90 п.п. 2.8.1, 2.9, 2.10.1, 2.12, 2.13, 2.14.3, 2.14.6, 2.14.7, 2.14.9, 2.14.11, 2.14.14, 2.15.

Подвесные лодочные моторы подлежат обязательной регистрации в местных органах ГИМС.

Отметка о продаже (заполняется при продаже):

Наименование: Подвесной лодочный мотор HDX

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

Печать торгующей организации

## Информация о гарантии

Благодарим Вас за выбор подвесных лодочных моторов HDX, мы надеемся, что эксплуатация данной техники всегда будет для Вас приятной. Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем - 12 месяцев со дня покупки. Производитель гарантирует, что в течении гарантийного срока и за его счёт будет устранён любой дефект подвесного лодочного мотора HDX, явившийся результатом применения некачественного материала деталей, и(или) некачественной сборки.

Гарантия не распространяется на детали с нормальным износом, регулировкам, настройкам или повреждениям, вызванным:

- небрежностью, отсутствием технического обслуживания, механическими повреждениями, неправильной эксплуатацией;
- некачественным обслуживанием, ремонтом и использованием при ремонте неоригинальных деталей;
  - несанкционированным внесением изменений в конструкцию подвесного лодочного мотора;
- эксплуатацией подвесного лодочного мотора в спортивных и соревновательных целях.

**Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.**

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:"  
"

Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата обслуживания: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выполненные работы: \_\_\_\_\_

Особые отметки и рекомендации:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Следующее Т.О. через \_\_\_\_\_ часов или \_\_\_\_\_ месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше)

М.П.

**Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.**

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:"  
"

Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата обслуживания: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выполненные работы: \_\_\_\_\_

Особые                                  отметки                                  и                                  рекомендации:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Следующее Т.О. через \_\_\_\_\_ часов или \_\_\_\_\_ месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше)

М.П.

**Отметка о прохождении Технического Осмотра(ТО), или ремонта.**

Наименование сервисного центра, выполнившего обслуживание:"  
"

Фактический адрес и телефон Сервисного Центра(СЦ):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата обслуживания: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выполненные работы: \_\_\_\_\_

Особые отметки и рекомендации:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Следующее Т.О. через \_\_\_\_\_ часов или \_\_\_\_\_ месяцев.

(в зависимости от того, что наступит раньше)

М.П.

