2 YARIS

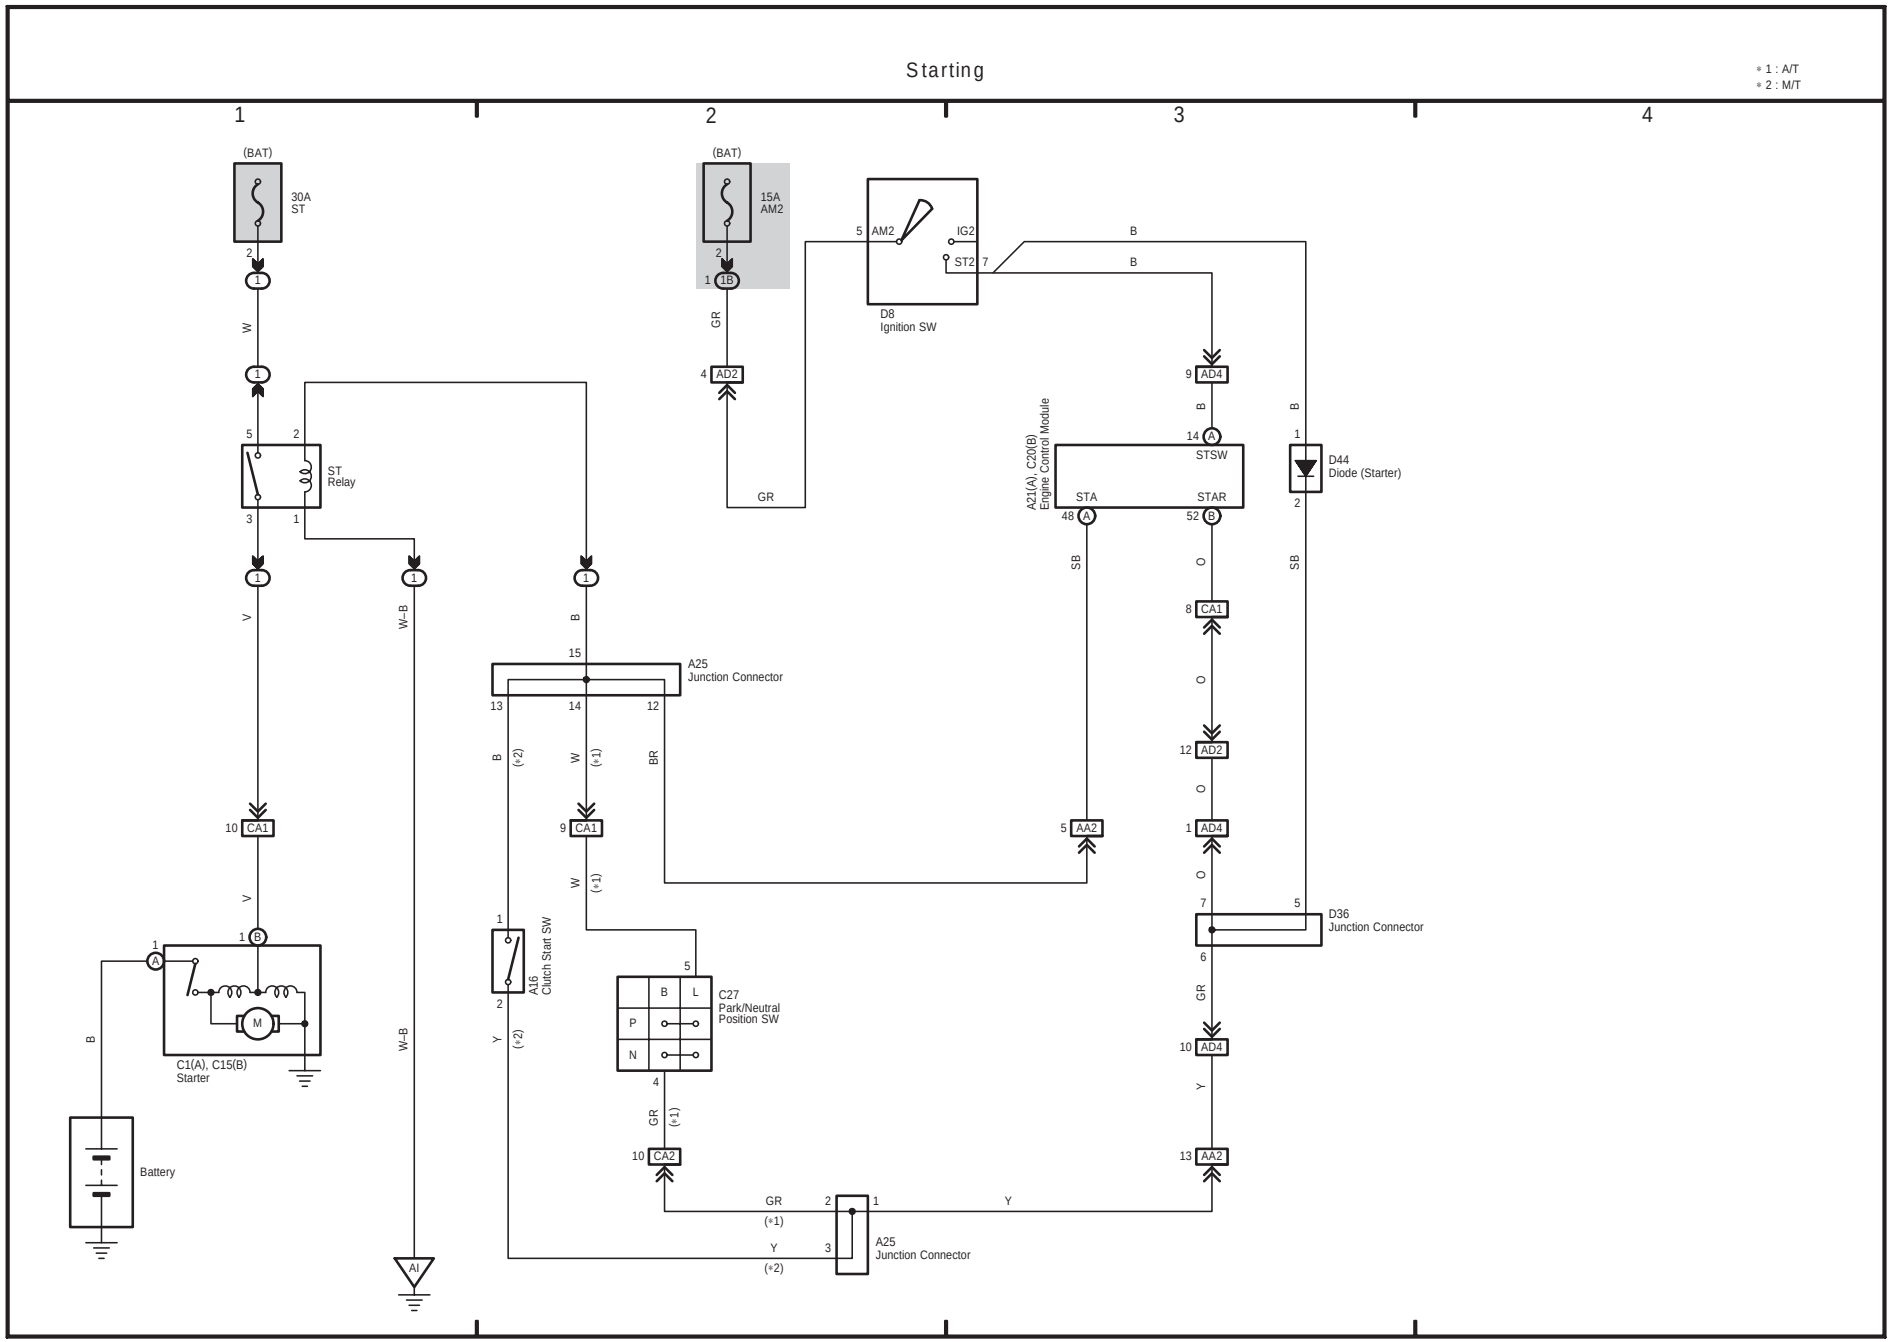
Starting
* 1 : A/T
* 2 : M/T
1
2
3
4
(BAT)
30A
ST
15A
AM2
1B
AD2
D8
Ignition SW
AM2
IG2
ST2
ST
Relay
A21(A), C20(B)
Engine Control Module
STSW
STA
STAR
D44
Diode (Starter)
AD4
CA1
A25
Junction Connector
AA2
D36
Junction Connector
A16
Clutch Start SW
C27
Park/Neutral
Position SW
B
L
P
N
CA2
C1(A), C15(B)
Starter
Battery
AI