05L3T–01

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА АВТОМОБИЛЕ

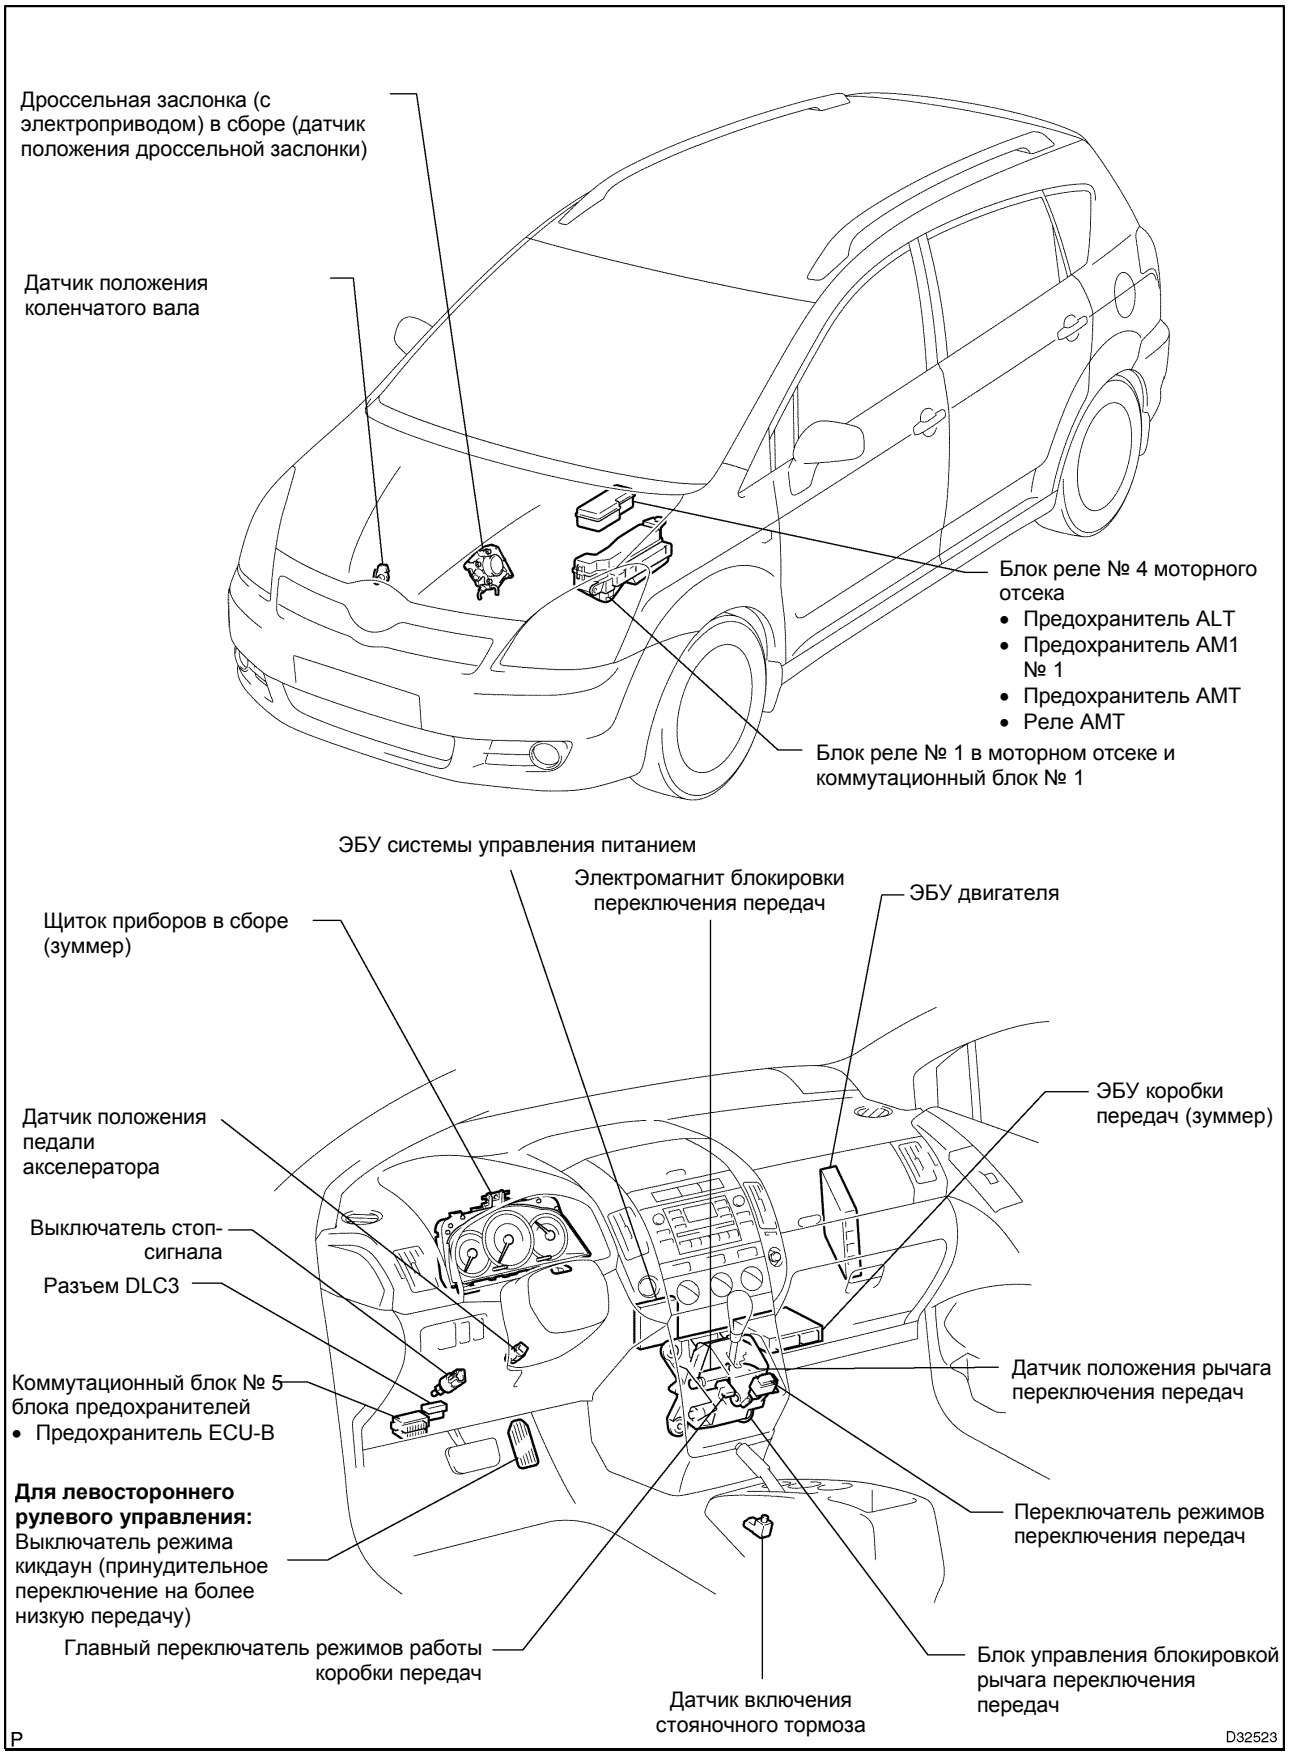

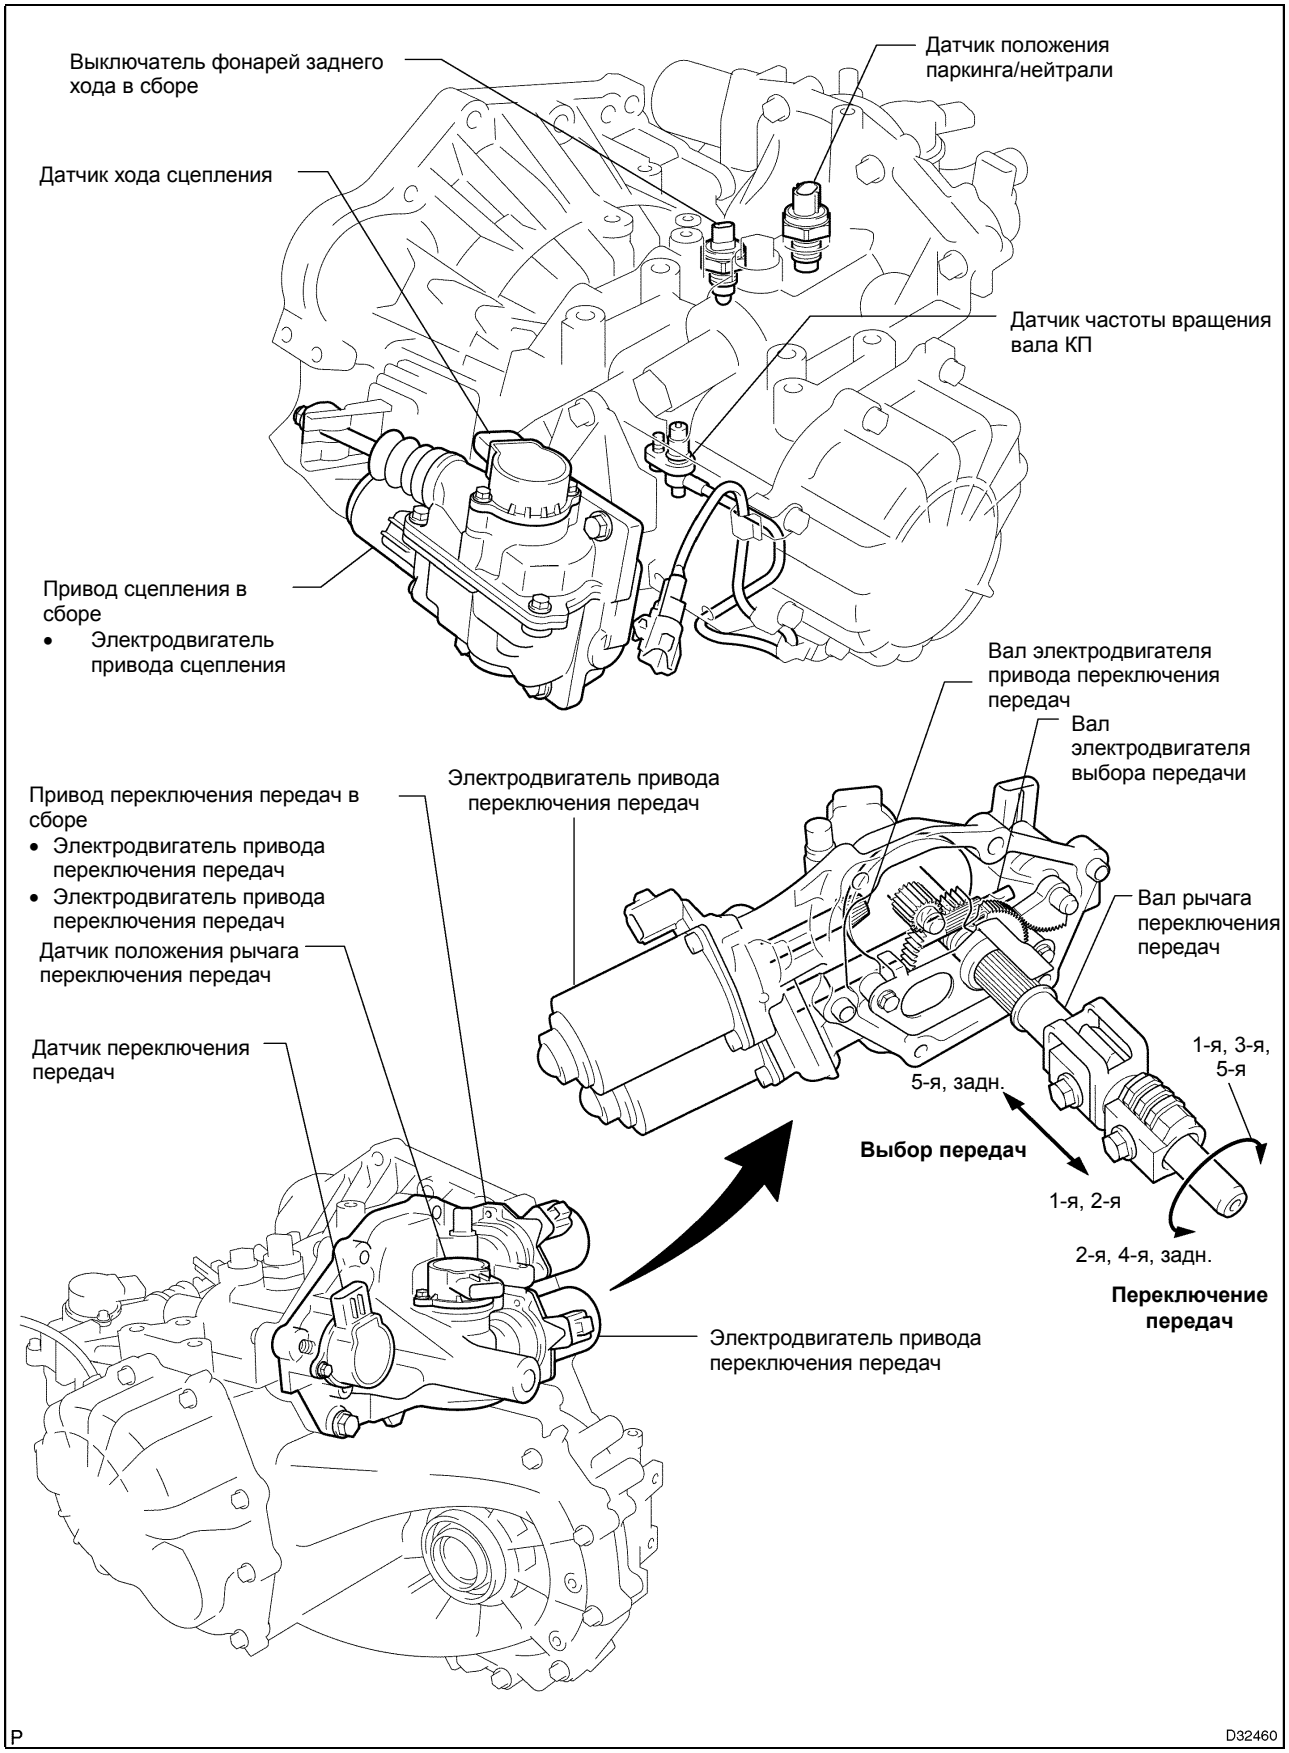
Выключатель фонарей заднего хода в сборе
Датчик положения паркинга/нейтрали
Датчик хода сцепления
Датчик частоты вращения вала КП
Привод сцепления в сборе
• Электродвигатель привода сцепления
Вал электродвигателя привода переключения передач
Вал электродвигателя выбора передачи
Электродвигатель привода переключения передач
Привод переключения передач в сборе
• Электродвигатель привода переключения передач
• Электродвигатель привода переключения передач
Датчик положения рычага переключения передач
Вал рычага переключения передач
Датчик переключения передач
1-я, 3-я, 5-я
5-я, задн.
Выбор передач
1-я, 2-я
2-я, 4-я, задн.
Переключение передач
Электродвигатель привода переключения передач
P
D32460