

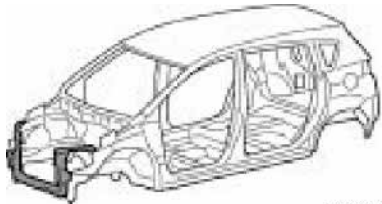
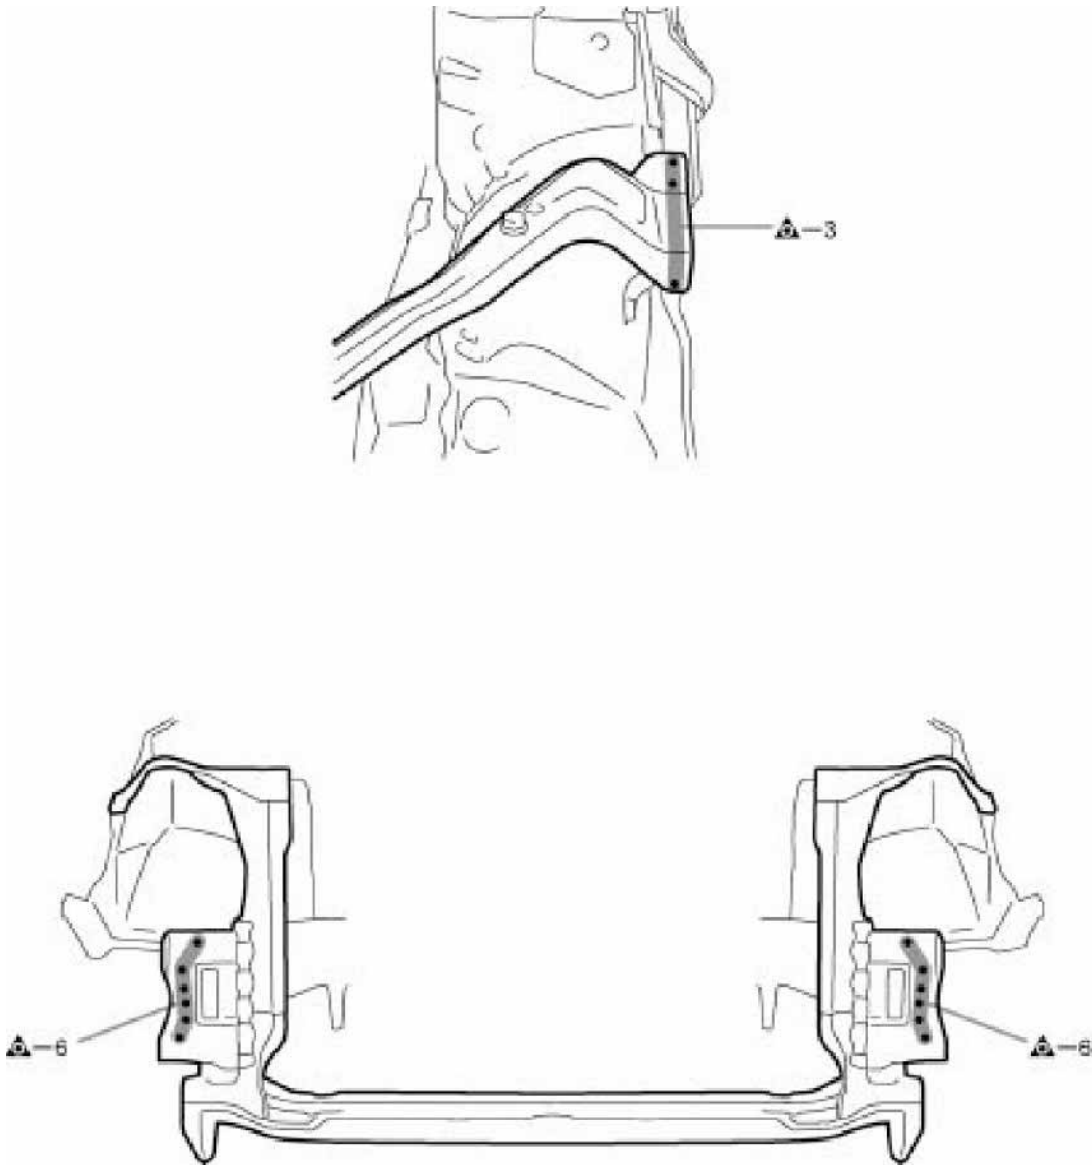
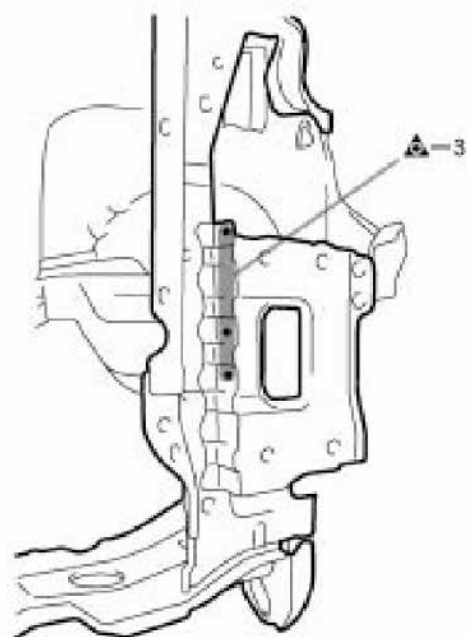


<b>КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА В СБОРЕ</b>		 F17226A
<b>ЗАМЕНА</b>		
<b>СНЯТИЕ</b>		
		

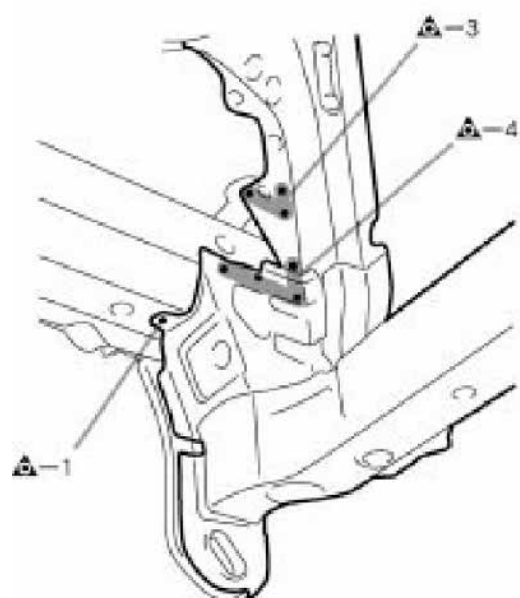

**УСТАНОВКА**

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова. (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

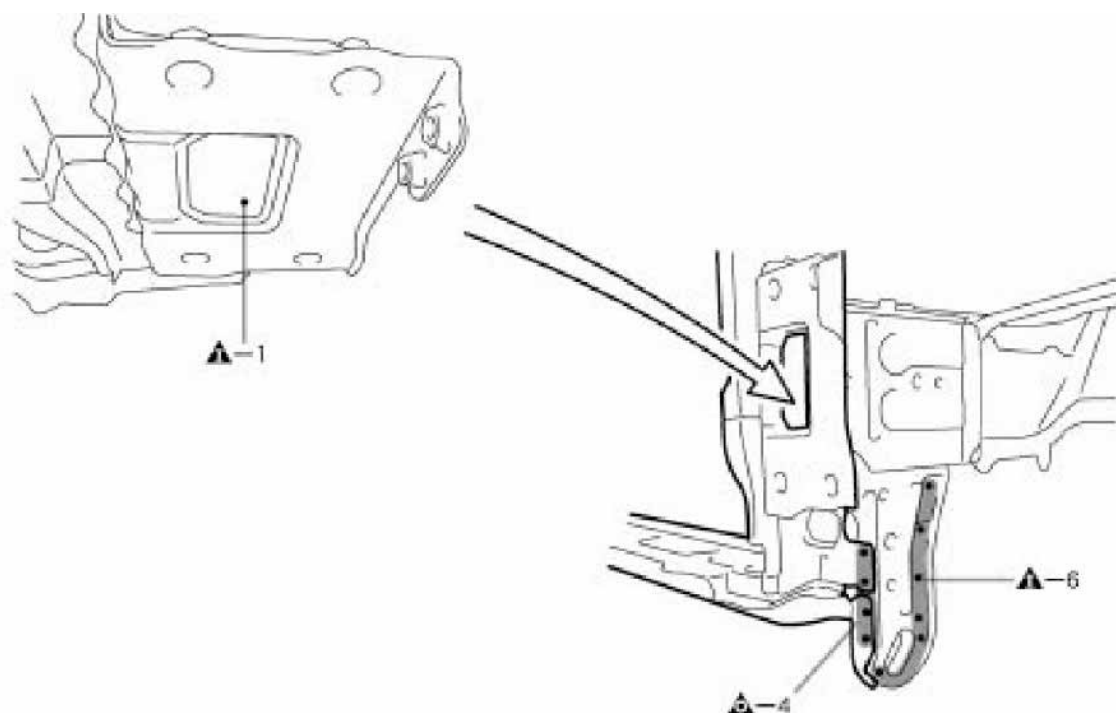