
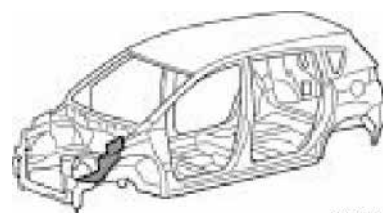


БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА В СБОРЕ**ЗАМЕНА**

Предварительно снять верхний кронштейн радиатора.

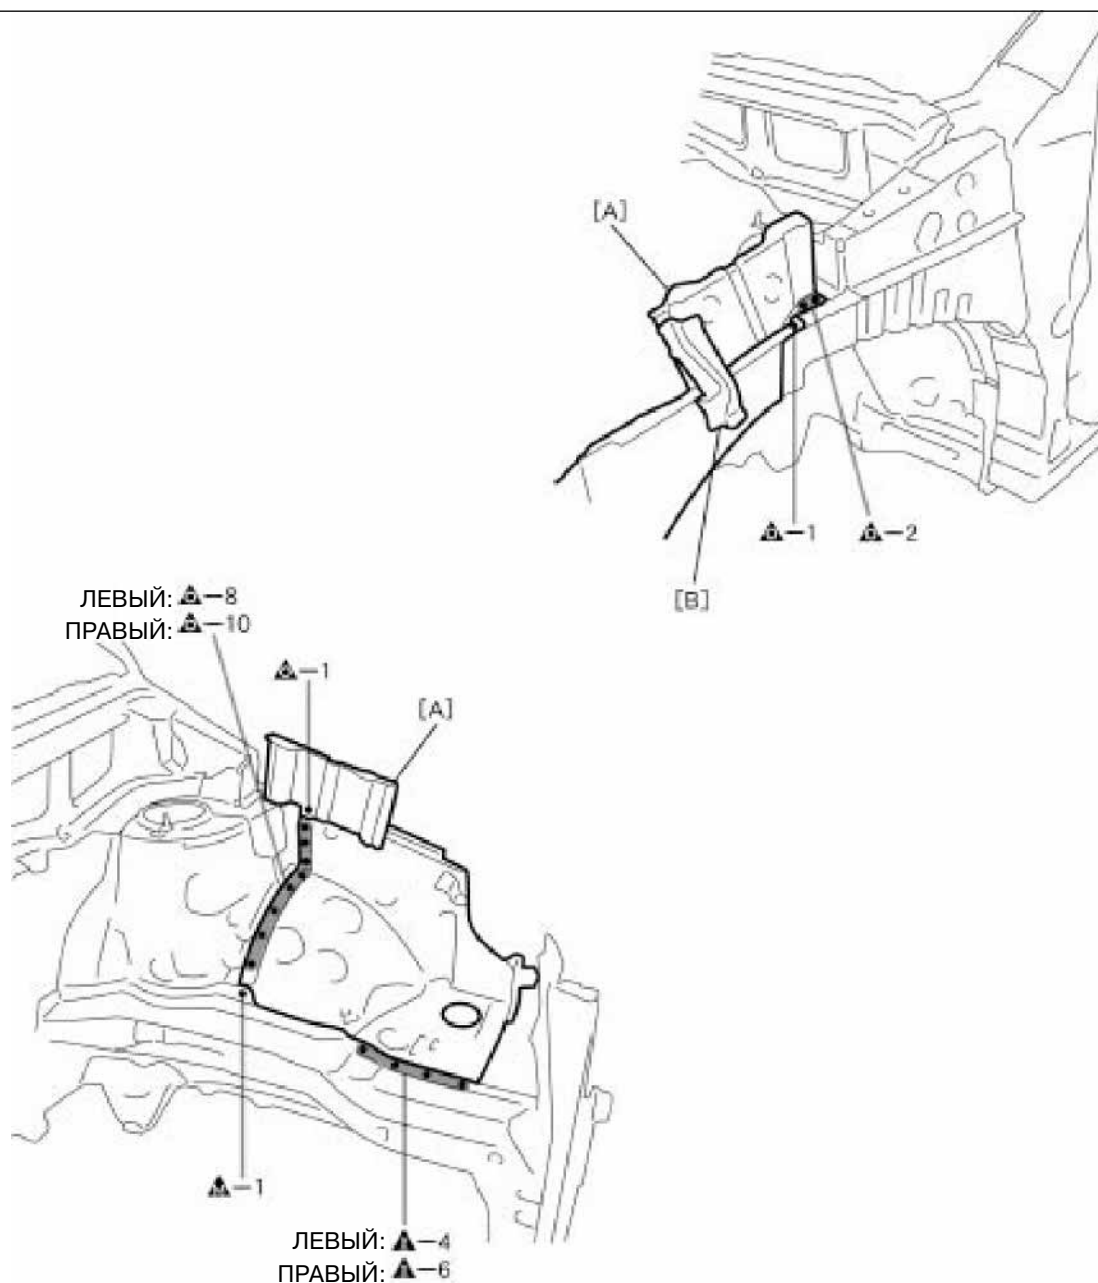

F17233A

СНЯТИЕ

F17233



ПРИМЕЧАНИЕ

1 Одновременно снять [A] и [B].

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ


[A] Соединение переднего брызговика и боковой панели мотоотсека

[B] Боковой удлинитель брызговика крыла

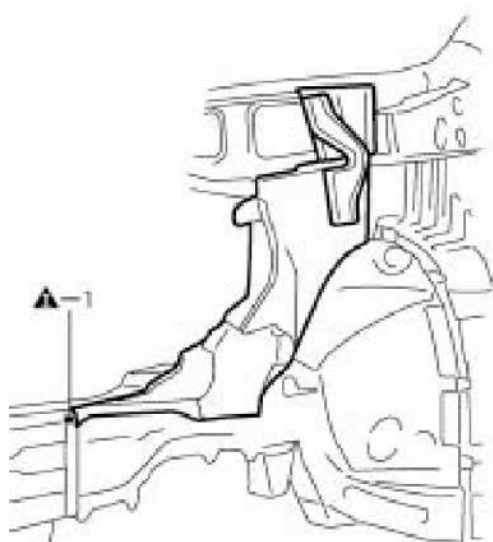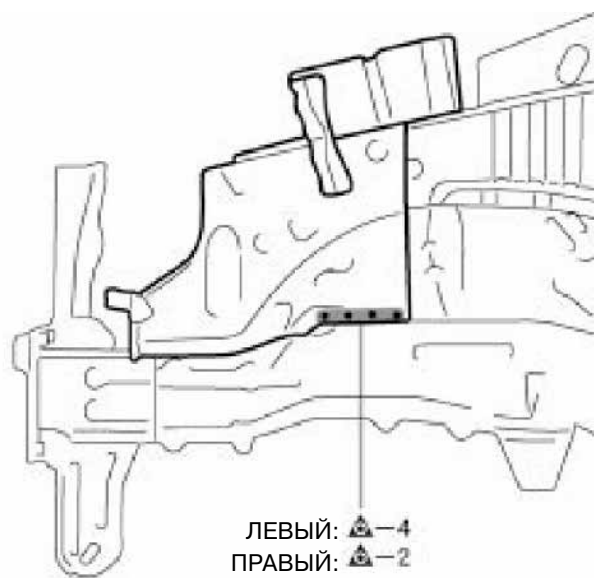

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

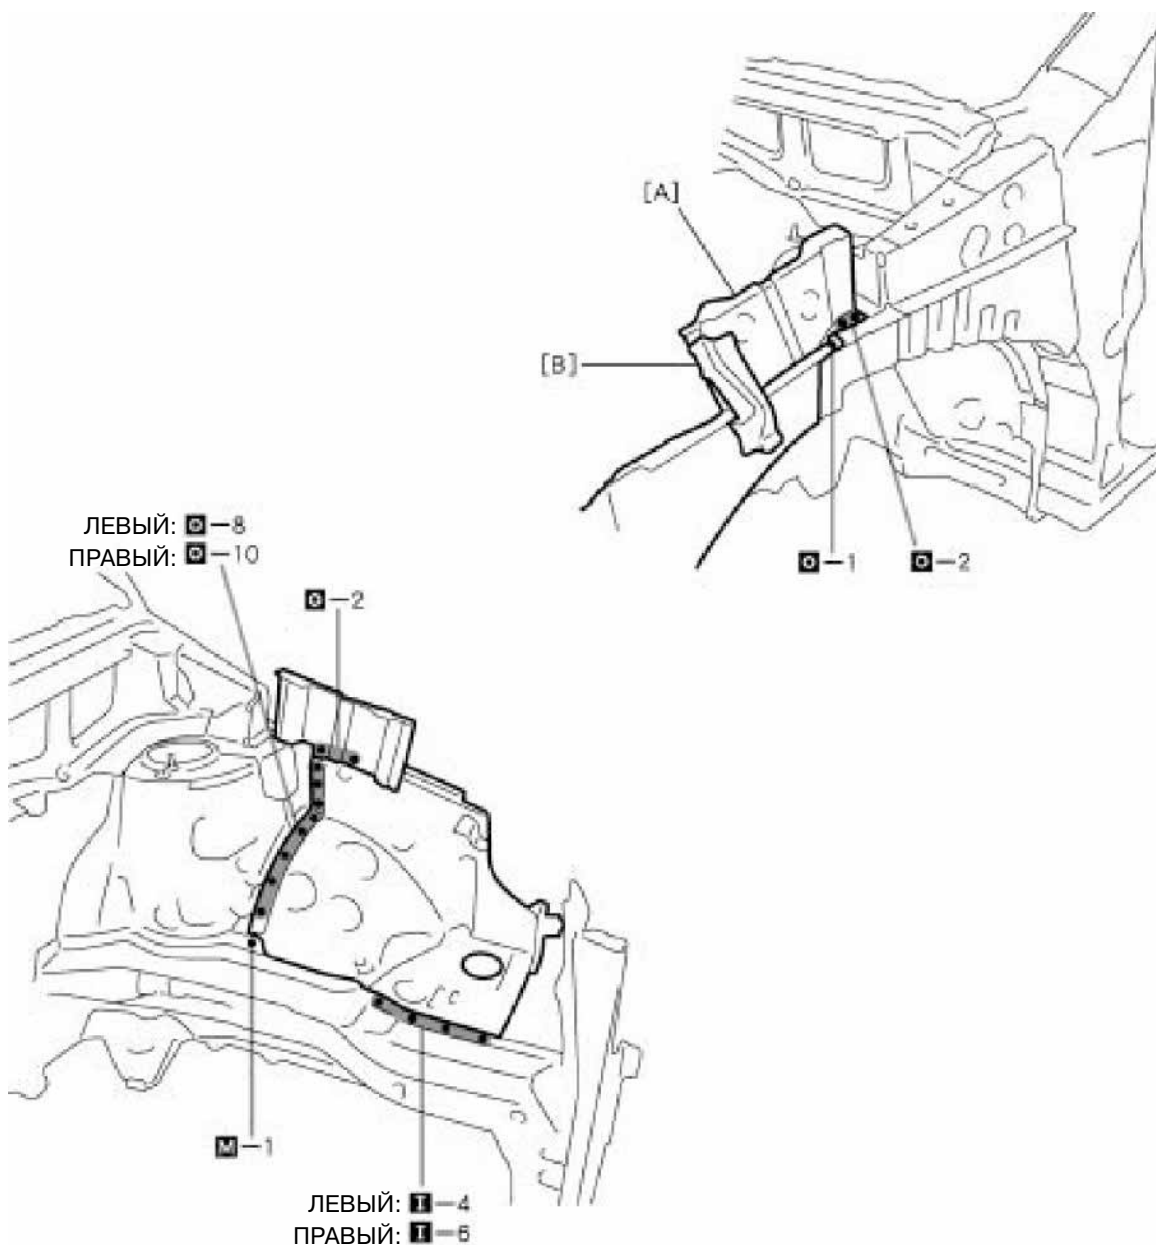



F17235

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед сваркой проверить сопряжение переднего крыла и капота и др., так как от этого зависит внешний вид автомобиля.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

- [A] Соединение переднего брызговика и боковой панели мотоотсека
[B] Боковой удлинитель брызговика крыла

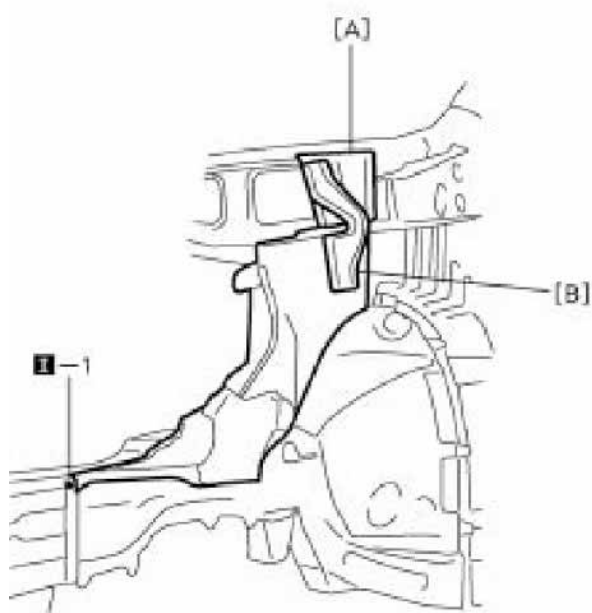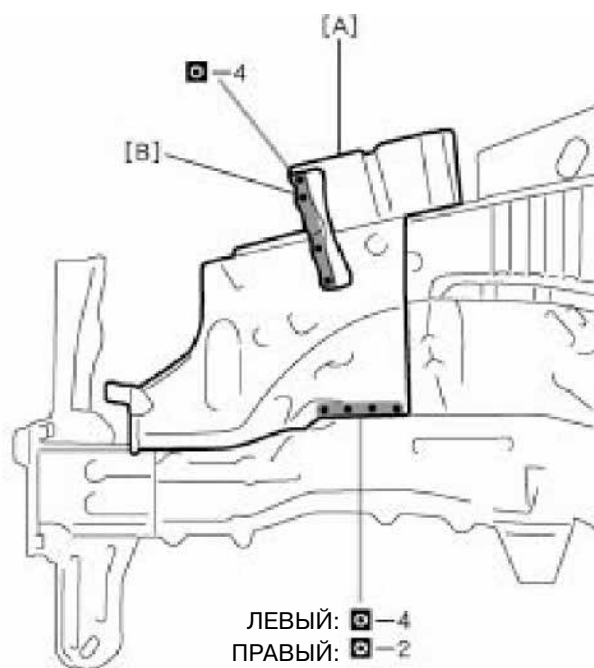

F17236

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Соединение переднего брызговика и боковой панели мотоотсека

[B] Боковой удлинитель брызговика крыла