
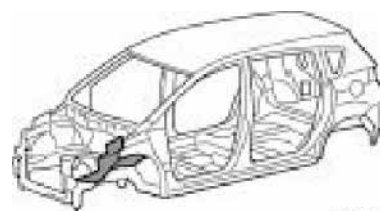


**БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА В СБОРЕ****ЗАМЕНА**



Предварительно снять верхний кронштейн радиатора и верхнюю боковую панель мотоотсека.

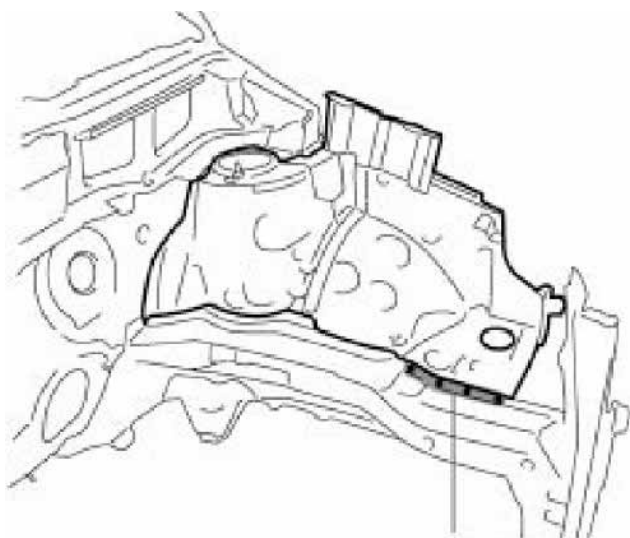

F17237A





**СНЯТИЕ**

ЛЕВЫЙ: ▲-4  
ПРАВЫЙ: ▲-6

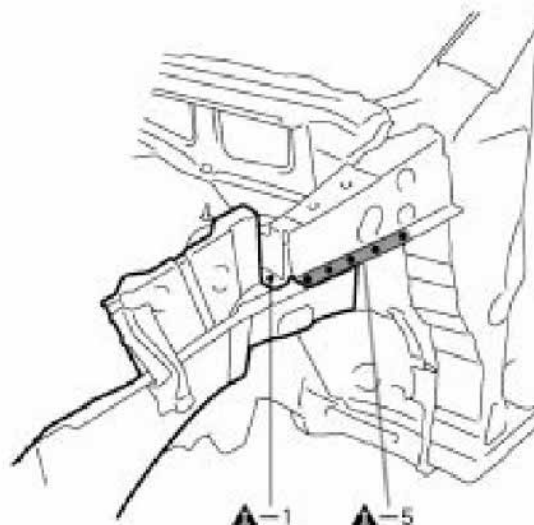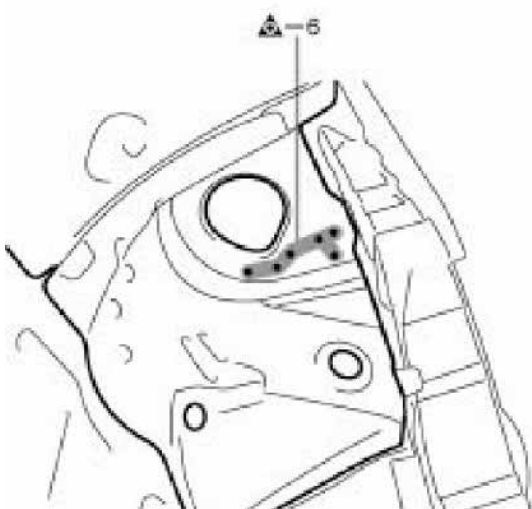


▲-1    ▲-5

F17237

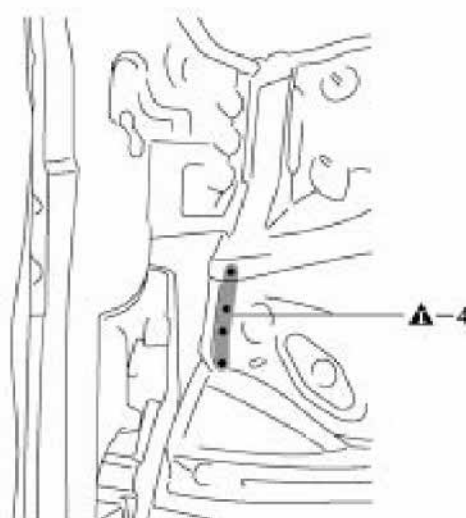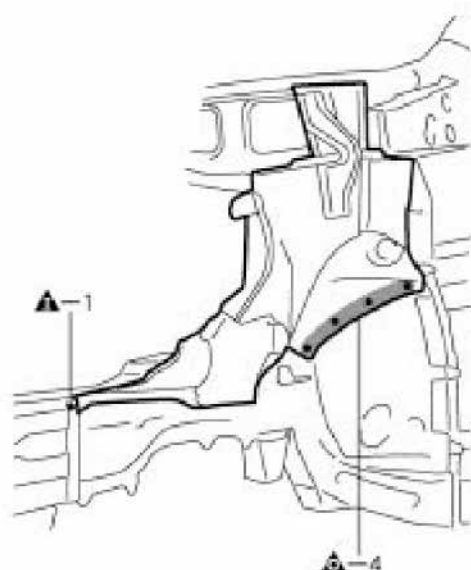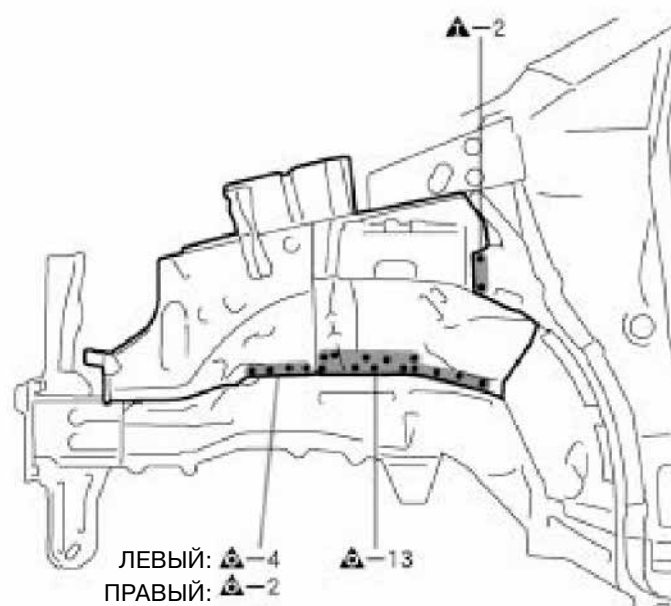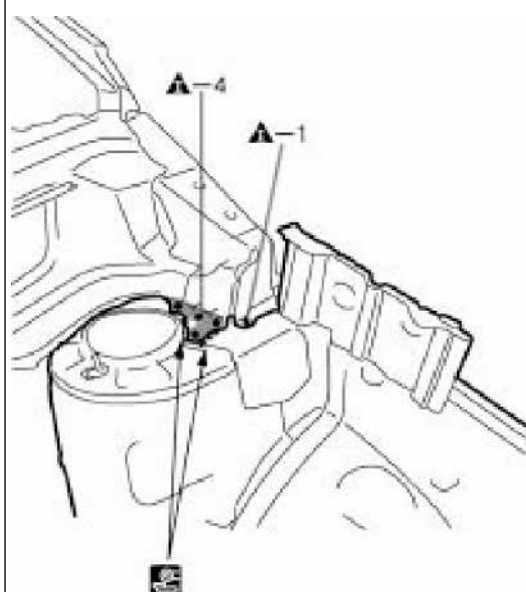

**УСТАНОВКА**





- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

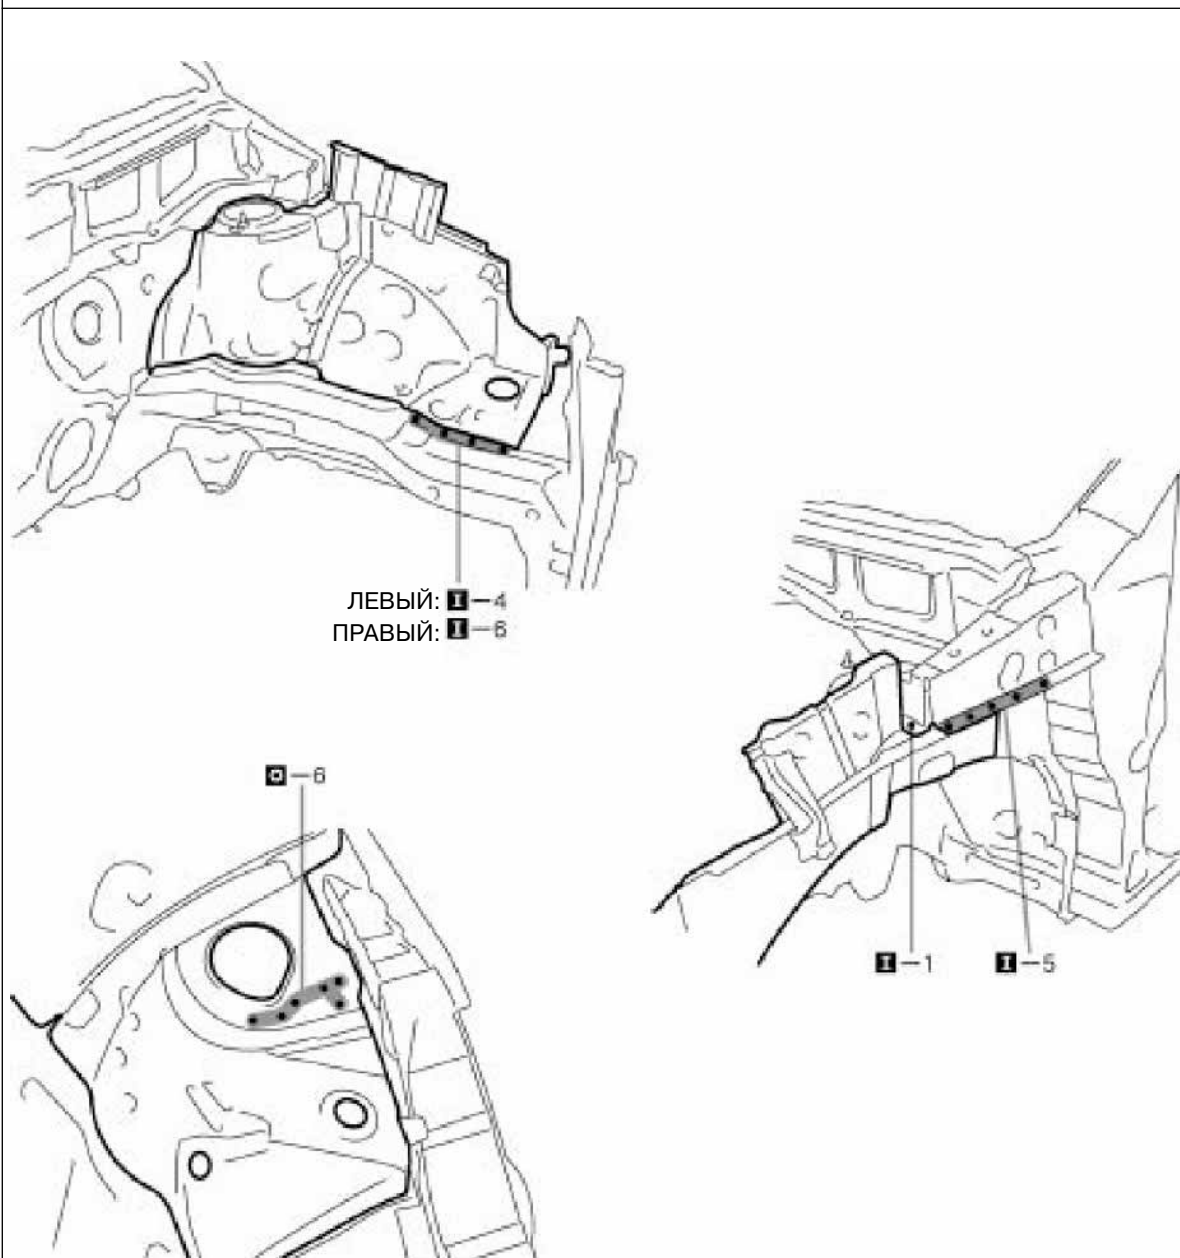

F17239

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- 1 Убедиться в точности каждого произведенного измерения, так как от этого зависят углы установки передних колес.
- 2 Перед сваркой проверить сопряжение переднего крыла и капота и др., так как от этого зависит внешний вид автомобиля.

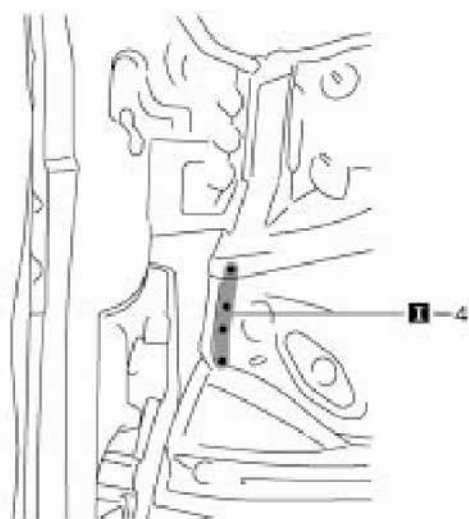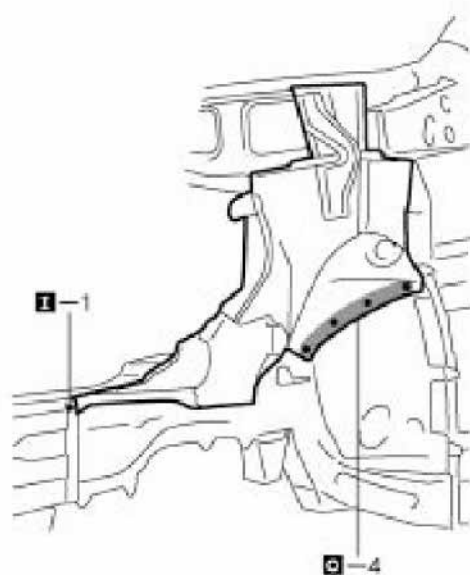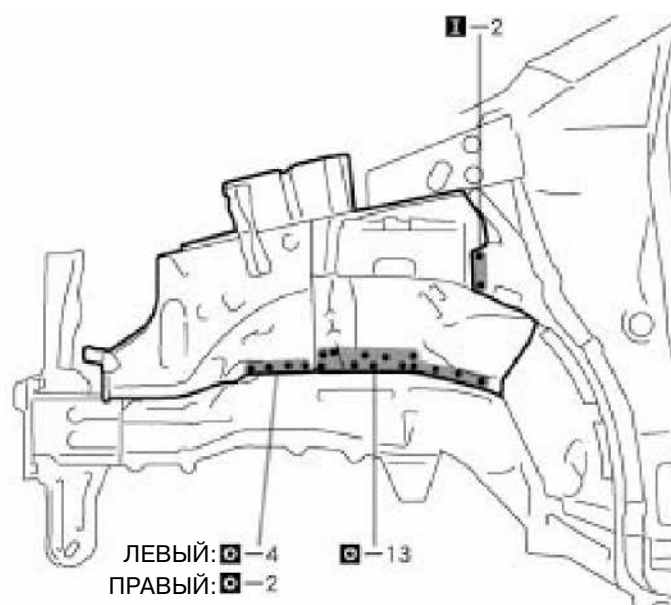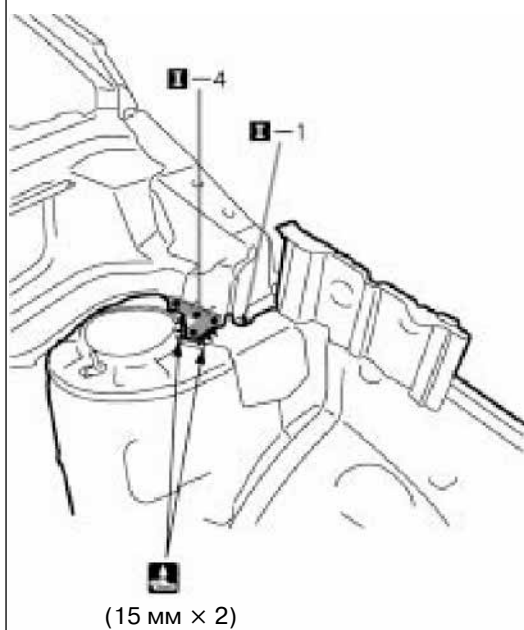

F17240

15 мм (0,59 дюйма)