


ПЕРЕДНИЙ ЛОНЖЕРОН (ЧАСТИЧНО ОТРЕЗАН)**ЗАМЕНА**



Предварительно снять боковой кронштейн радиатора и передний подрамник.

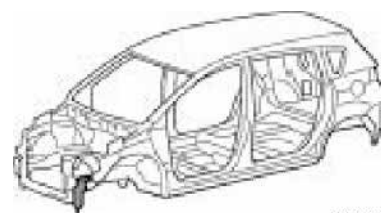

F17241A

СНЯТИЕ

(ЛЕВЫЙ)

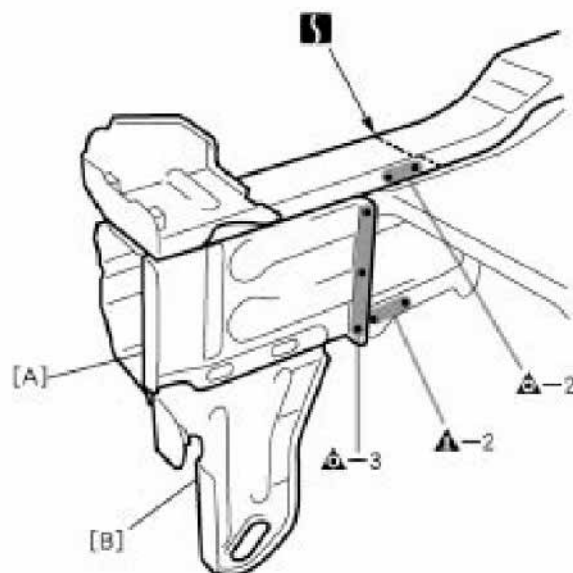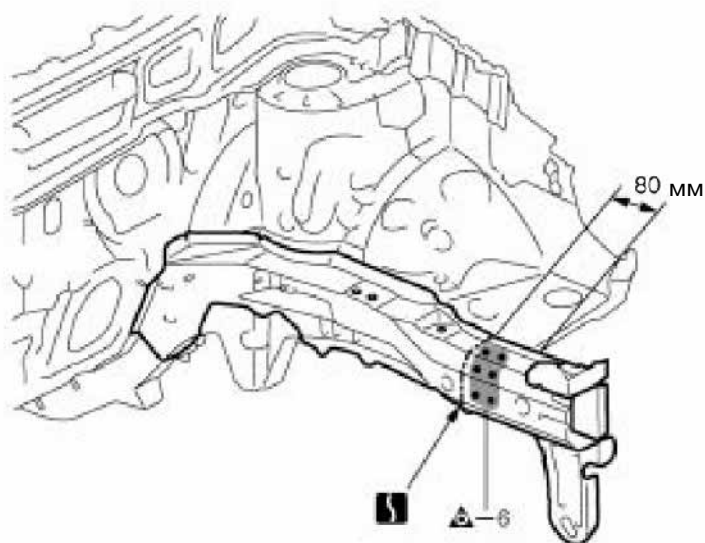

F17241

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Одновременно снять [A] и [B].



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Удлинитель переднего лонжерона

[B] Передняя пластина переднего лонжерона

80 мм (3,15 дюйма)

(ПРАВЫЙ)

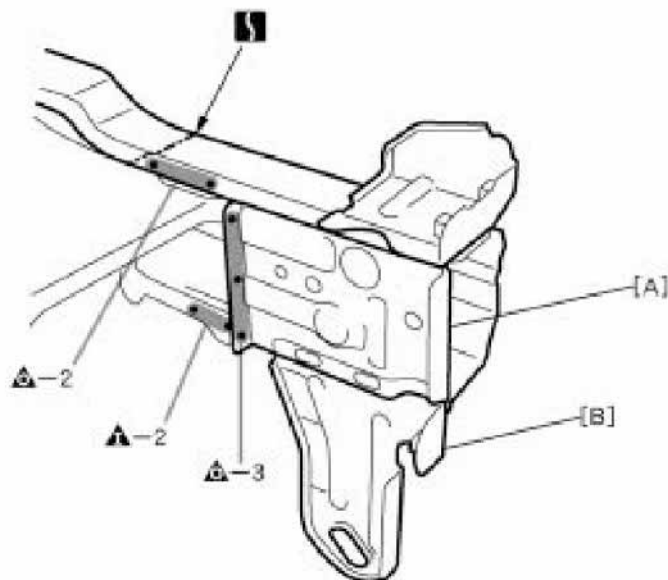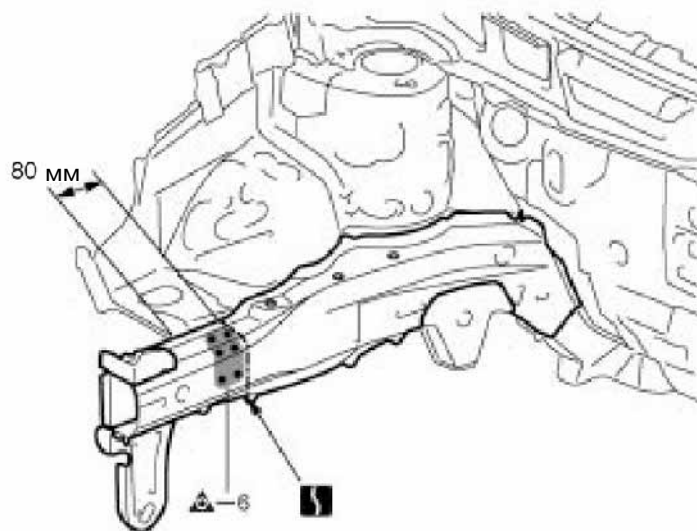

F17242

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Одновременно снять [A] и [B].

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ



[A] Удлинитель лонжерона

[B] Передняя пластина переднего лонжерона
80 мм (3,15 дюйма)

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

(ЛЕВЫЙ)

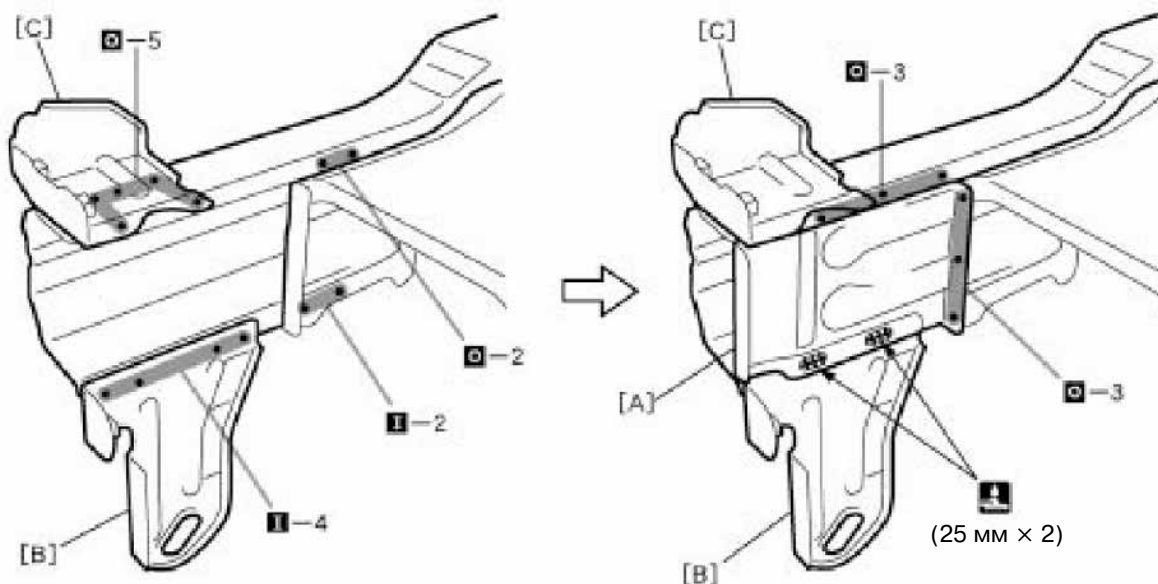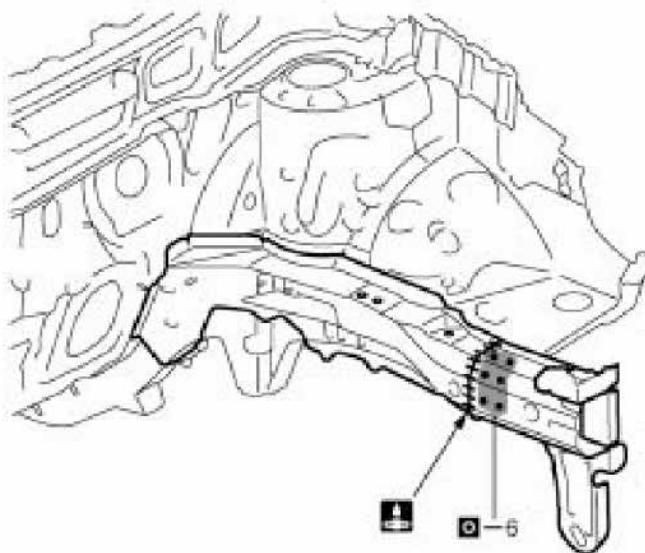

F17243



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Удлинитель переднего лонжерона
 [B] Передняя пластина переднего лонжерона

[C] Кронштейн переднего лонжерона

25 мм (0,98 дюйма)

(ПРАВЫЙ)

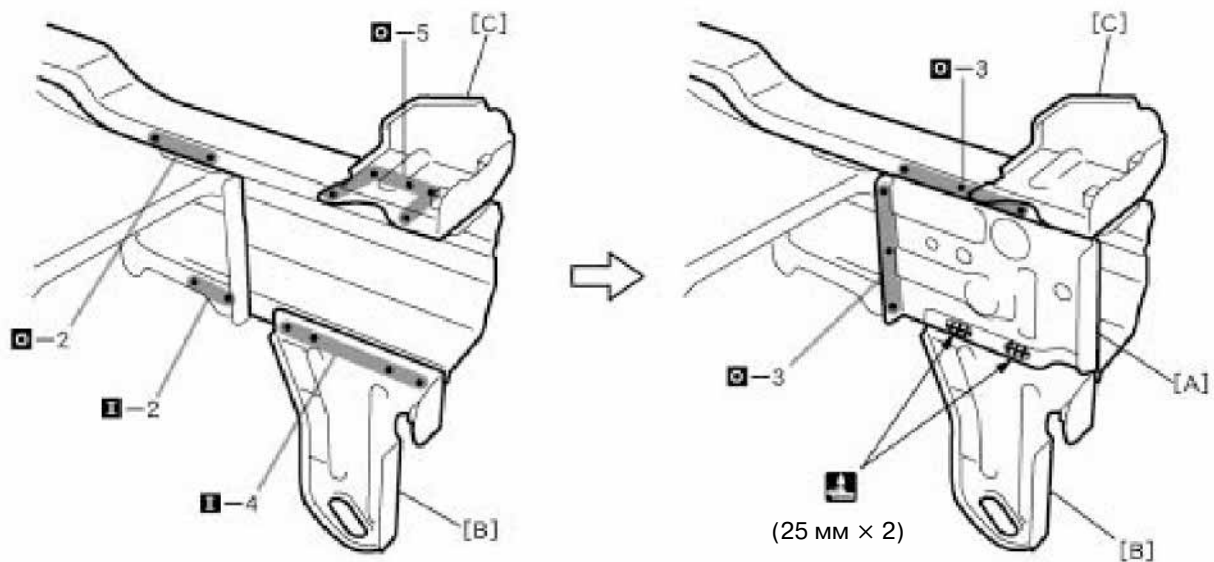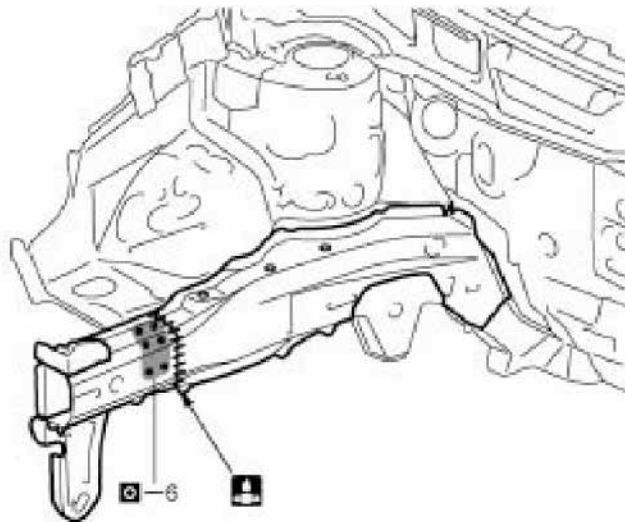

F17244

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
[А] Удлинитель переднего лонжерона

[В] Передняя пластина переднего лонжерона

[С] Кронштейн переднего лонжерона

25 мм (0,98 дюйма)