
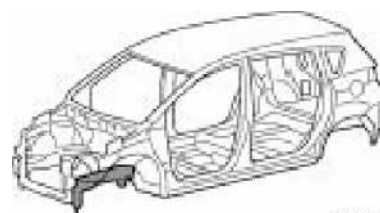
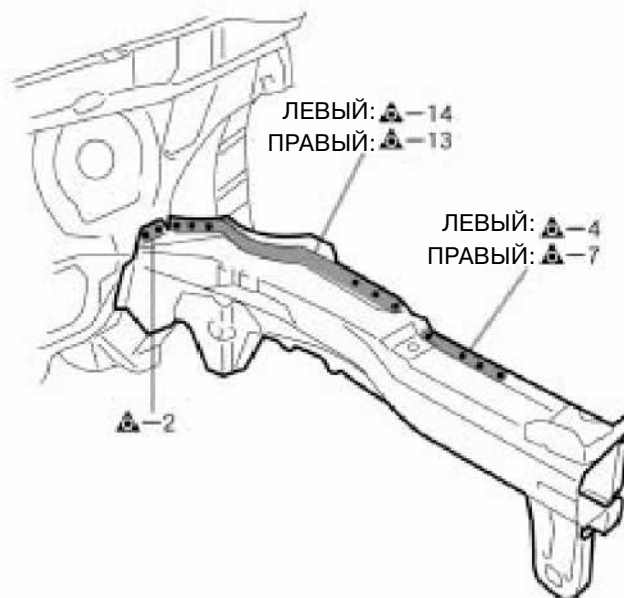


ПЕРЕДНИЙ ЛОНЖЕРОН В СБОРЕ**ЗАМЕНА**

Предварительно снять боковой кронштейн радиатора, передний подрамник и брызговик переднего крыла.

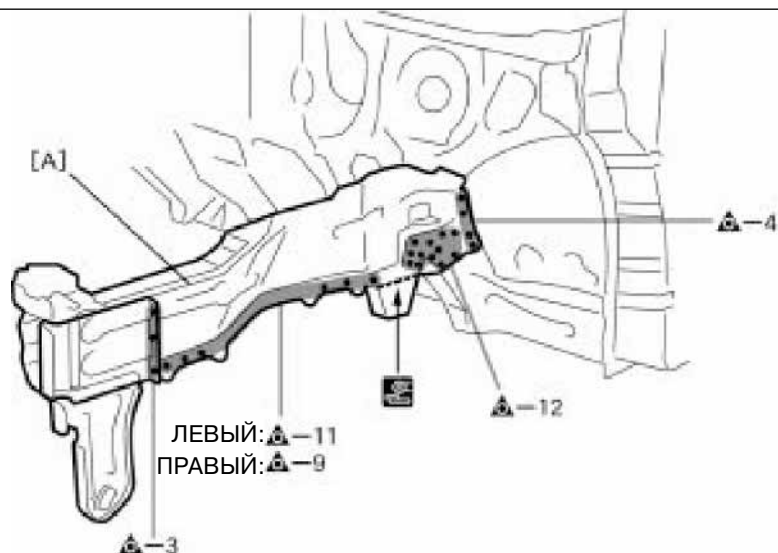

F17245A

СНЯТИЕ



F17245

ПРИМЕЧАНИЕ

1 После снятия [A] снять передний лонжерон.


НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Внешняя часть переднего лонжерона

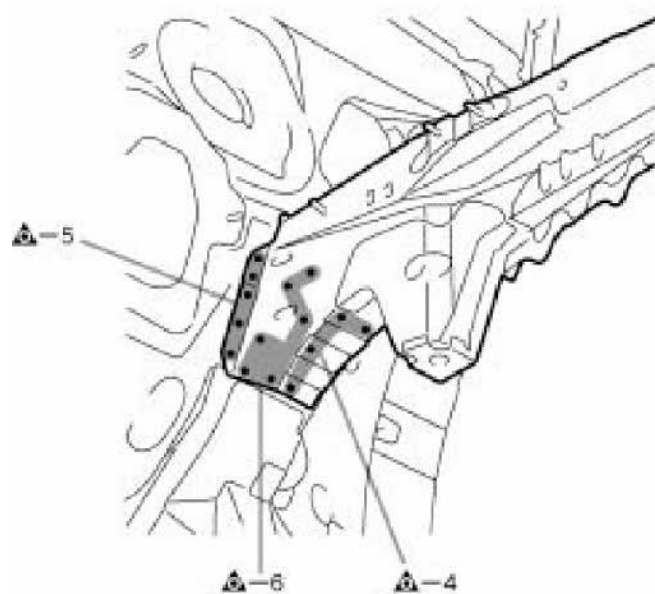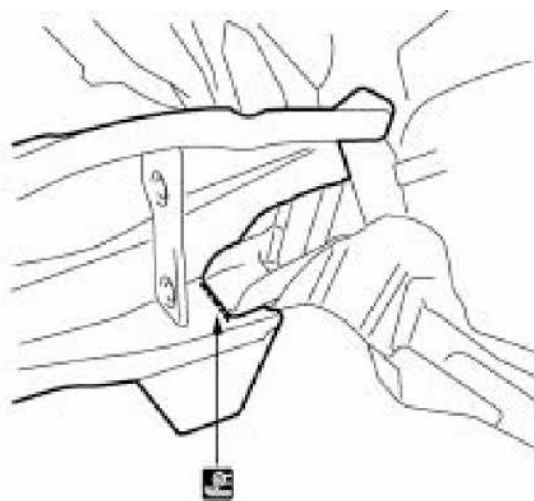

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

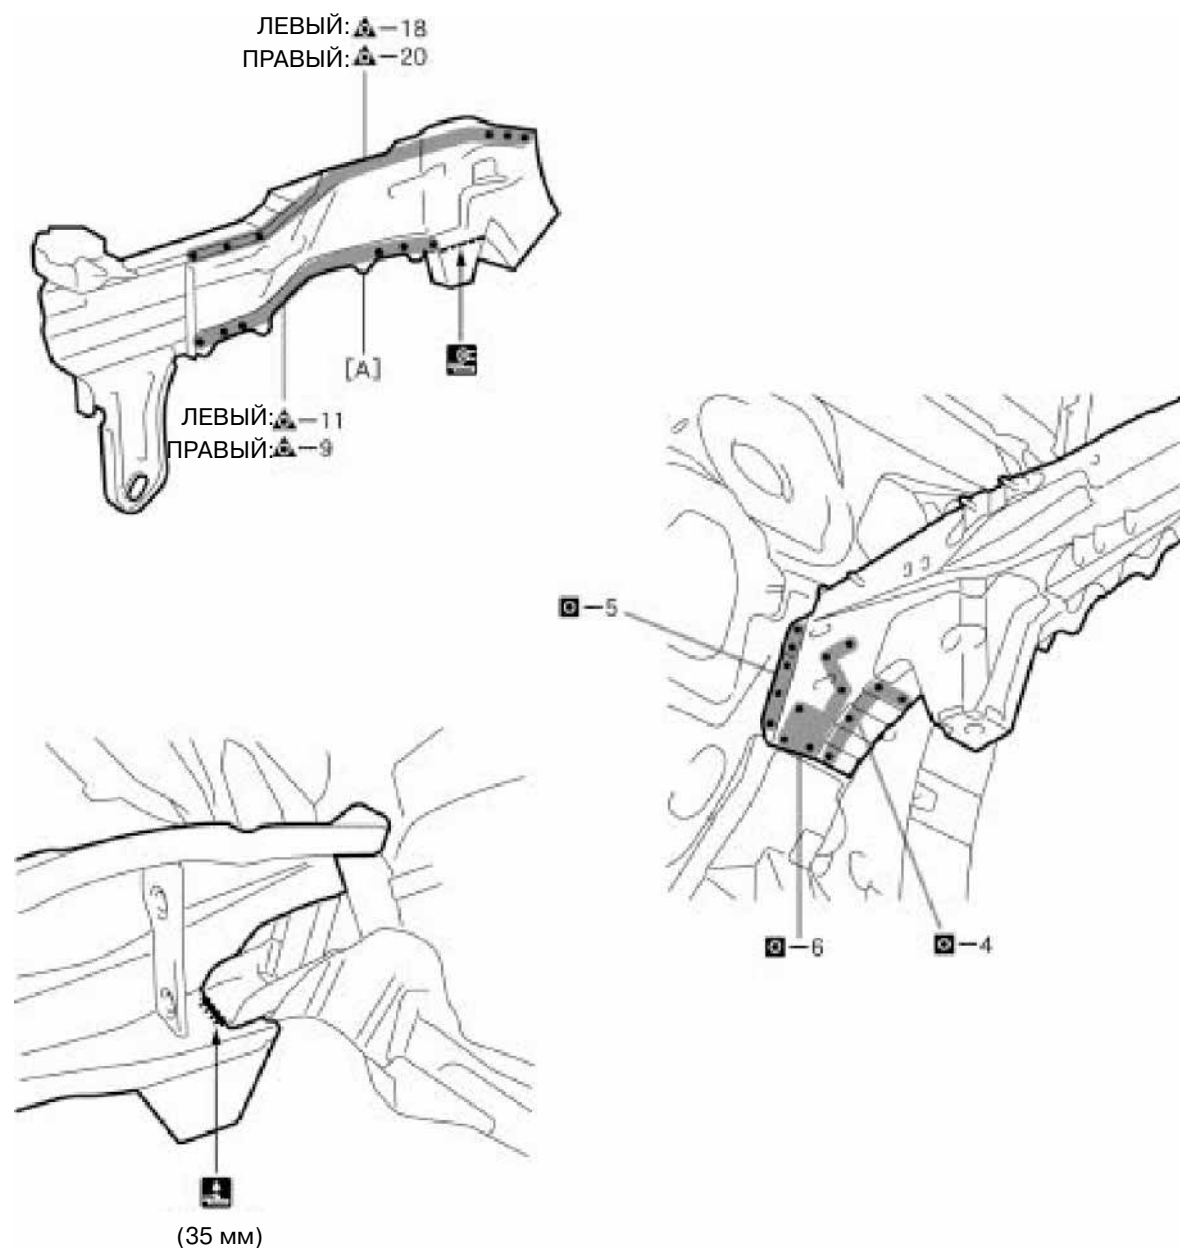


F17247

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Снять [A] с новых деталей.
- 2 Убедиться в точности каждого произведенного измерения, так как от этого зависят углы установки передних колес.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Внешняя часть переднего лонжерона
(35 мм (1,38 дюйма))

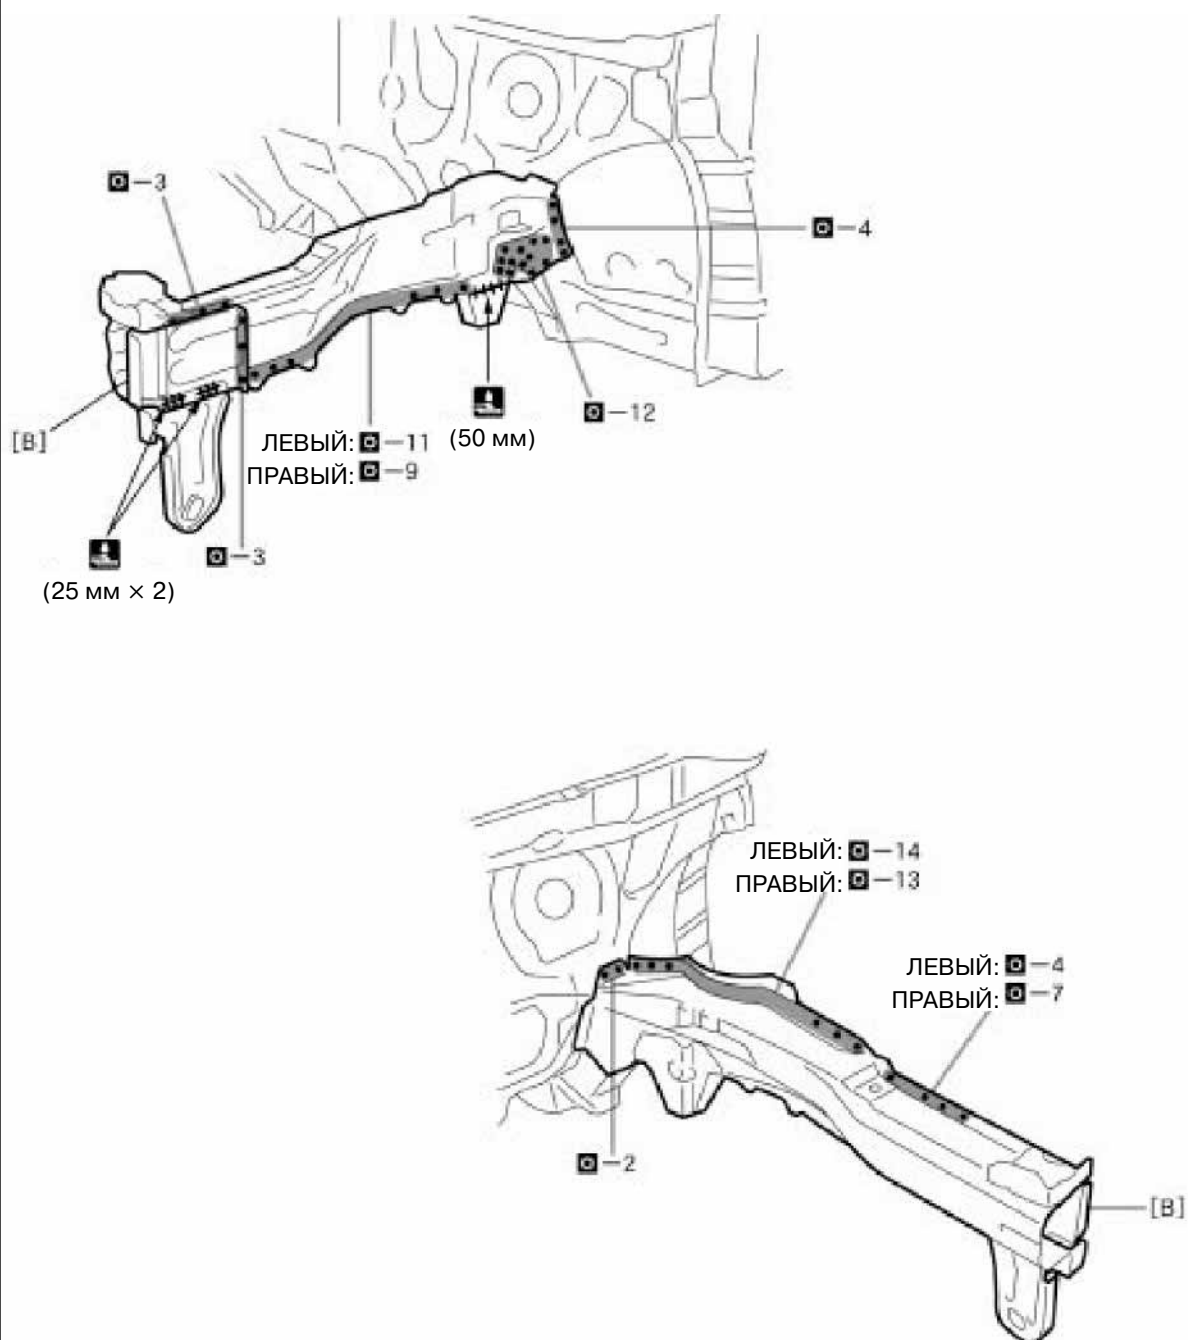

F17248

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[B] Удлинитель переднего лонжерона

25 мм (0,98 дюйма)

50 мм (1,97 дюйма)