




# **ВНУТРЕННЯЯ ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ МОТООТСЕКА В СБОРЕ**

## **ЗАМЕНА**

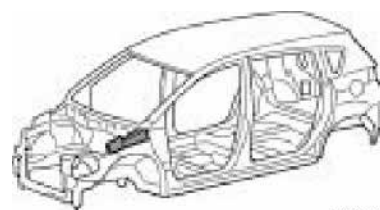

F17251A

## **СНЯТИЕ**

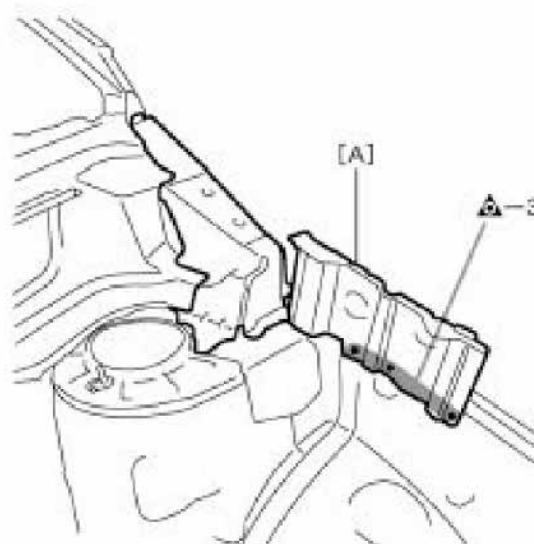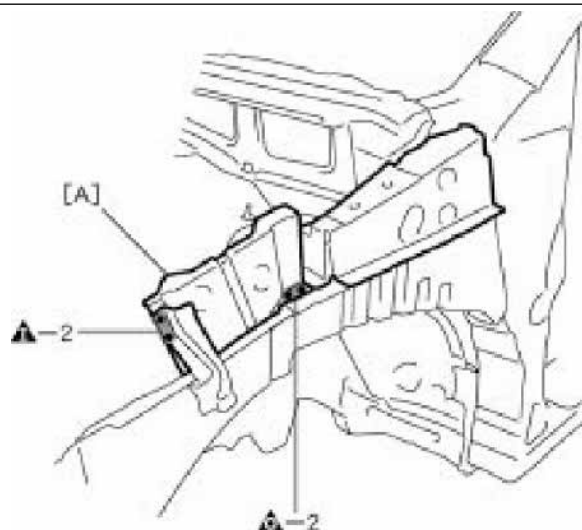



F17251

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

1 После снятия [A] снять внутреннюю верхнюю боковую панель мотоотсека.


## **НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ**

[A] Соединение переднего брызговика и боковой панели мотоотсека

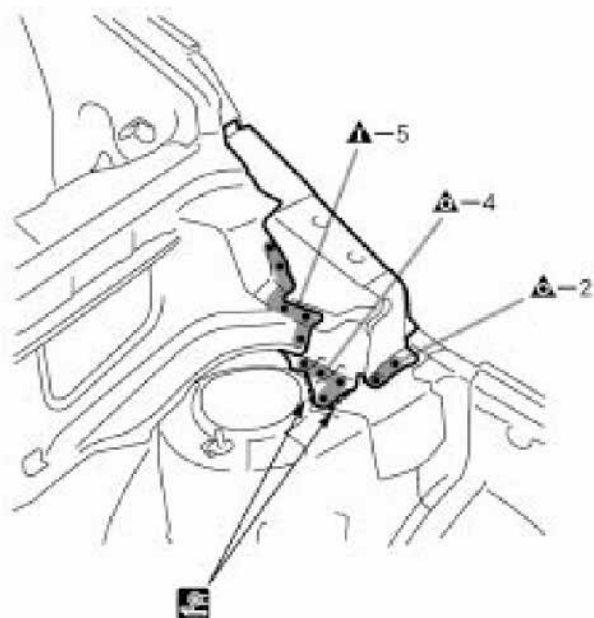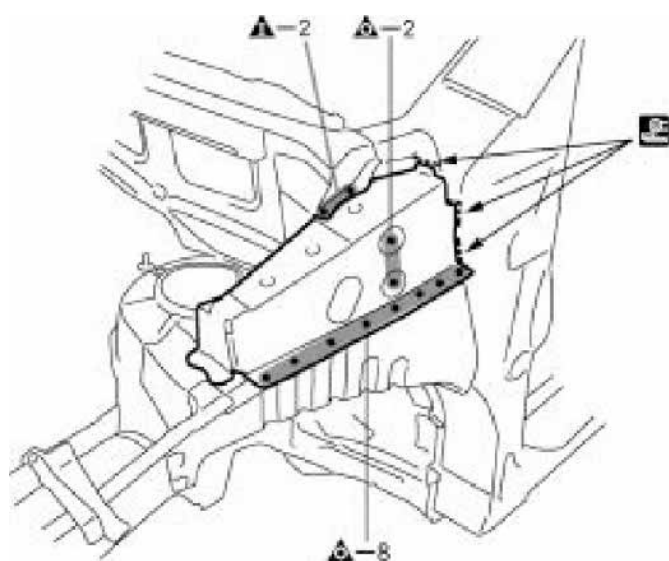

**УСТАНОВКА**

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

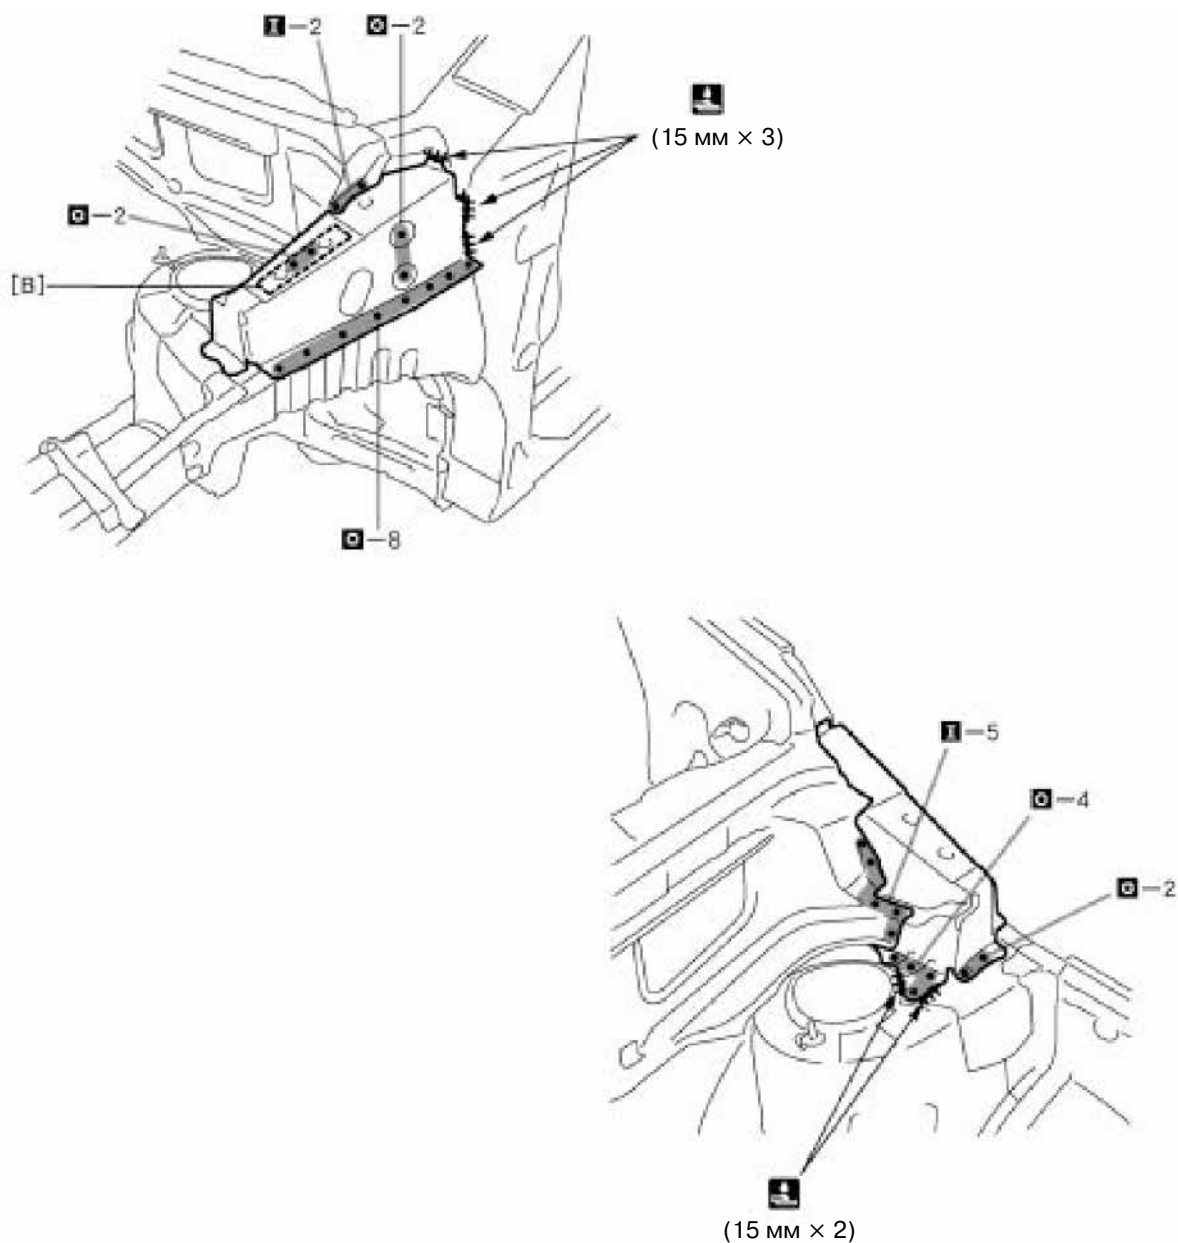



F17253

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- 1 Перед сваркой проверить сопряжение переднего крыла и капота и др., так как от этого зависит внешний вид автомобиля.

**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ**

[B] Кронштейн газового упора капота 15 мм (0,59 дюйма)

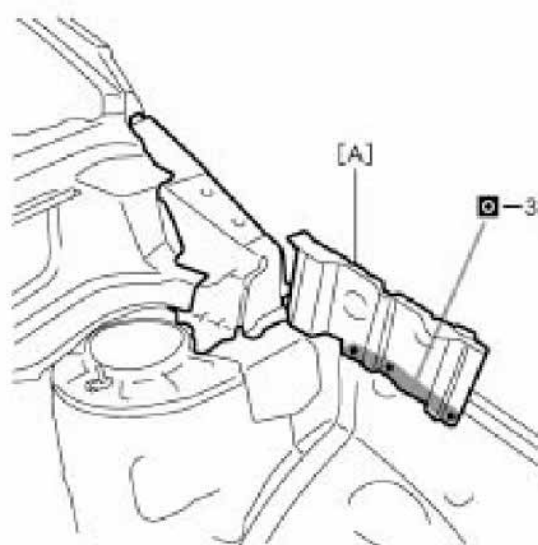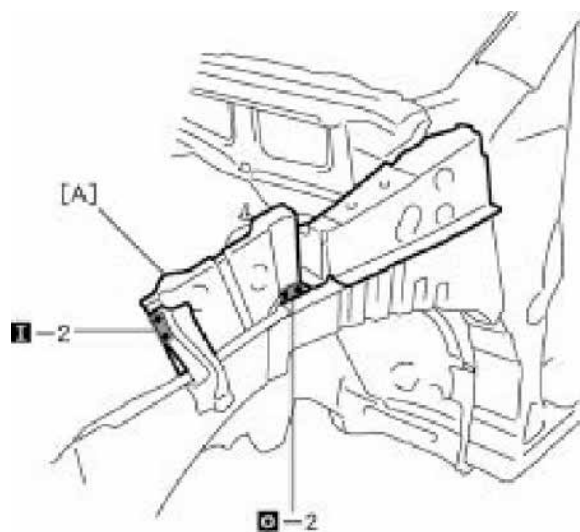

F17254

**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ**

[A] Соединение переднего брызговика и боковой панели мотоотсека