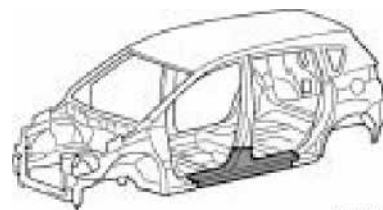
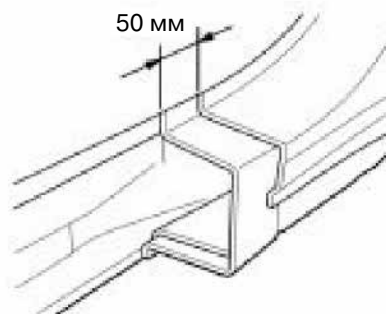
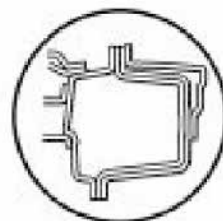
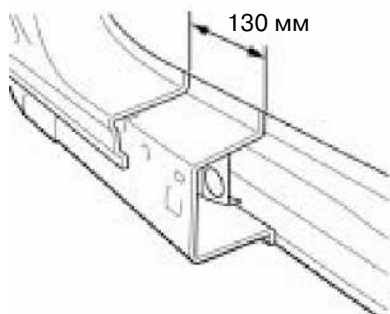
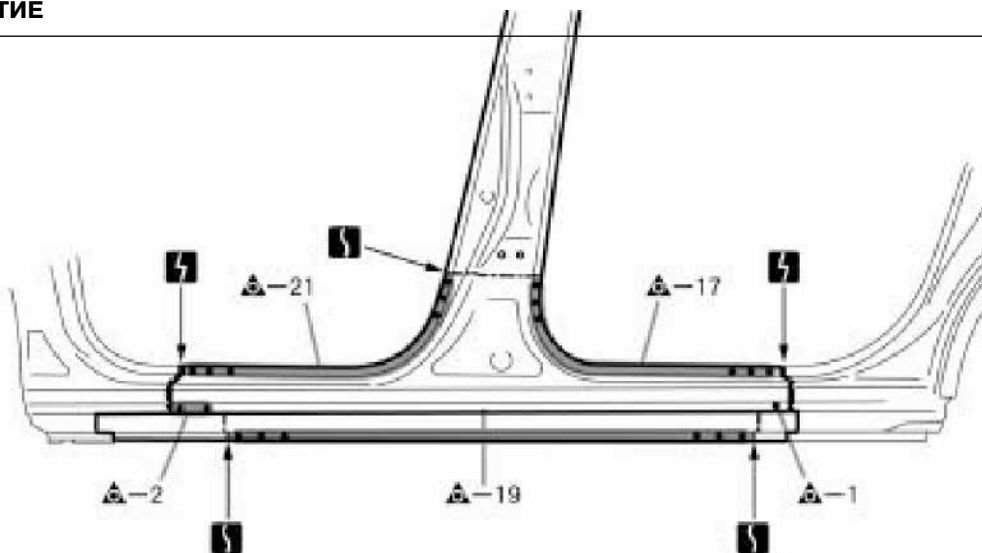


ПАНЕЛЬ ПОРОГА (ОБРЕЗАННАЯ)**ЗАМЕНА**


F17265A

СНЯТИЕ

F17265

50 мм (1,97 дюйма)

130 мм (5,12 дюйма)

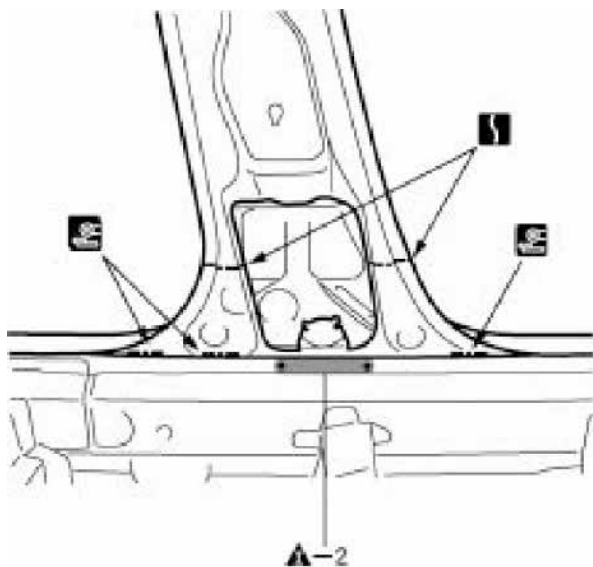


F17266

40 мм (1,57 дюйма)

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

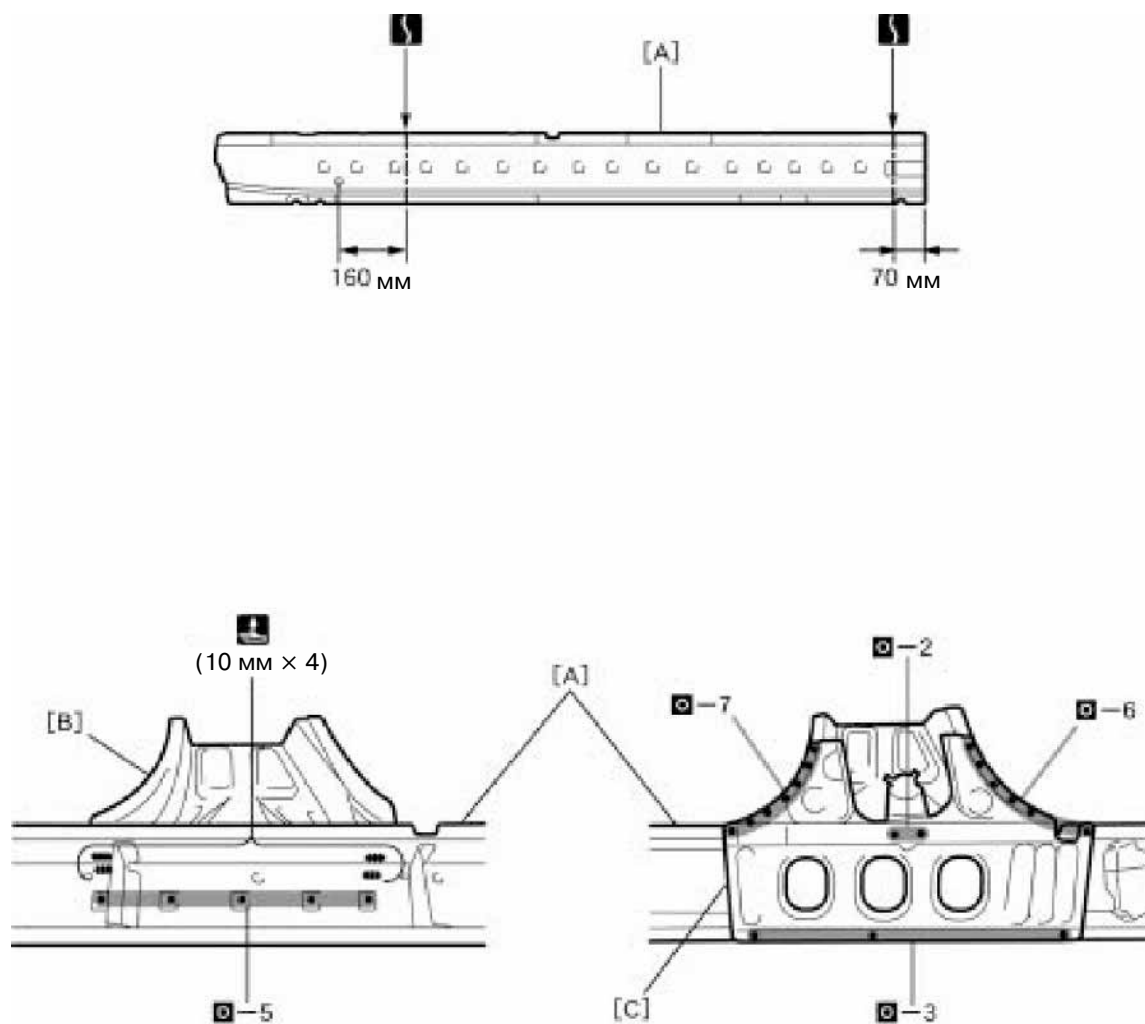

F17267

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед тем, как установить не закрепляя новые детали, сварить [A], [B], и [C] в стандартных точках сварки.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Наружный усилитель порога


[B] Усилитель средней стойки кузова

[C] Внутренняя панель средней стойки кузова

10 мм (0,39 дюйма)

70 мм (2,76 дюйма)

160 мм (6,30 дюйма)

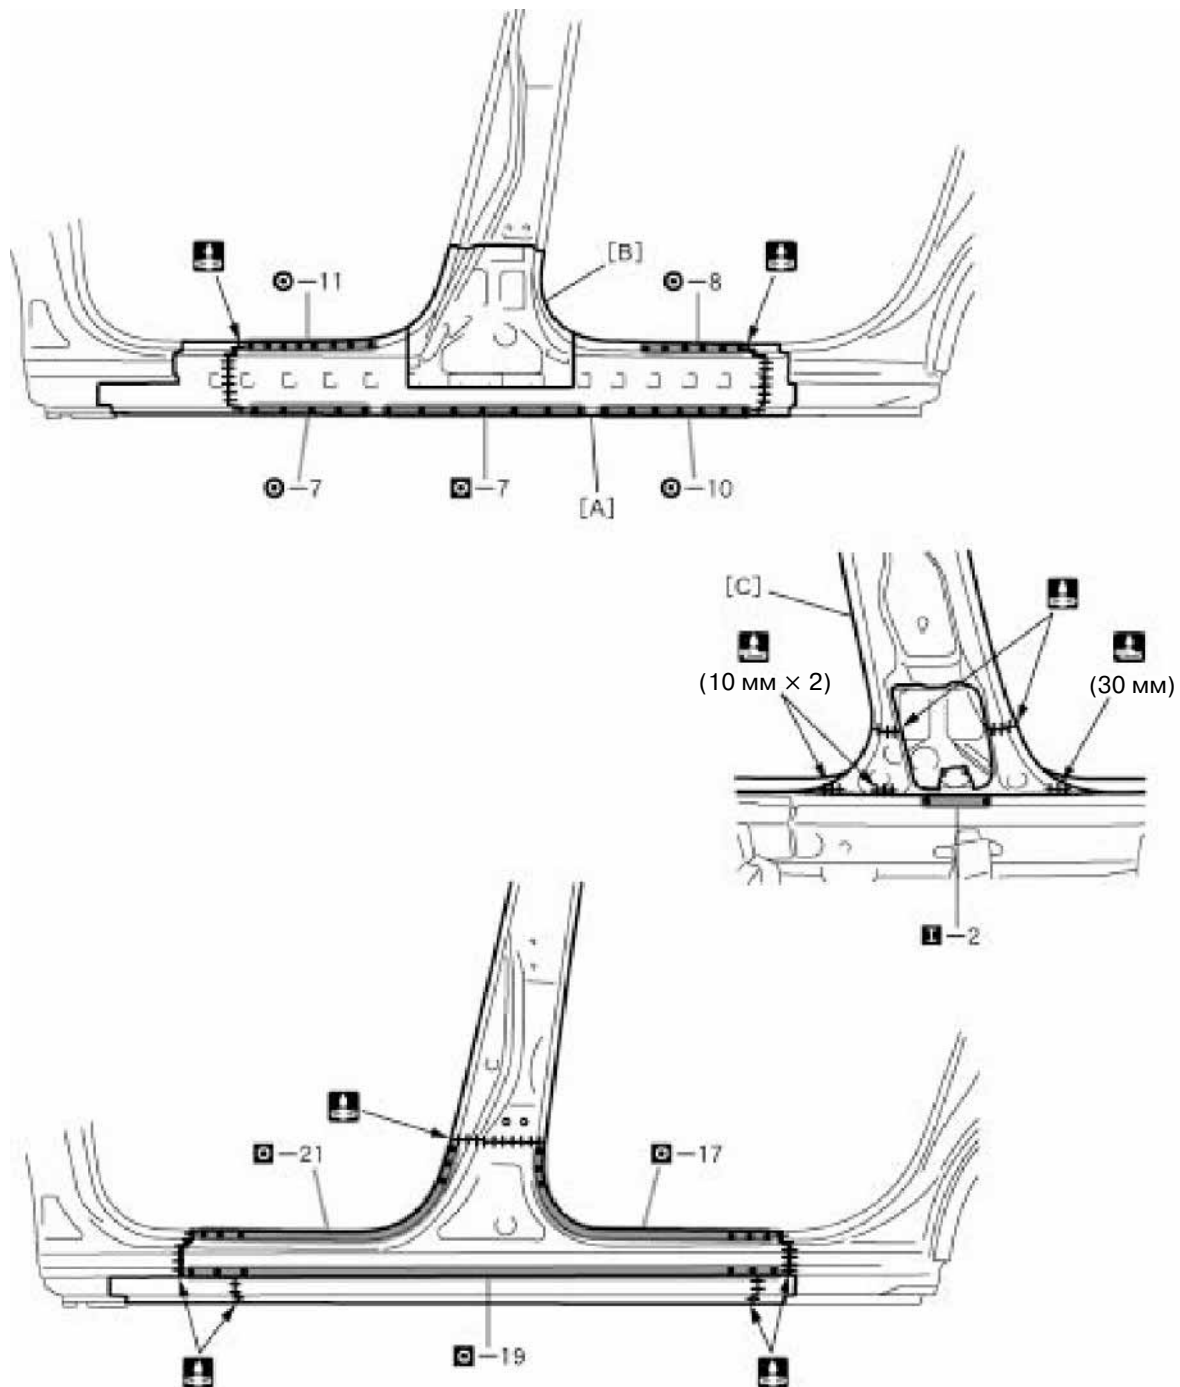

F17298

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед сваркой проверить сопряжение передней и задней двери и т. д., так как от этого зависит внешний вид автомобиля.
- 2 После приваривания деталей [A], [B] и [C] на боковую часть кузова, установить наружную панель.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Наружный усилитель порога

[B] Усилитель средней стойки кузова

[C] Внутренняя панель средней стойки кузова

10 мм (0,39 дюйма)

30 мм (1,18 дюйма)