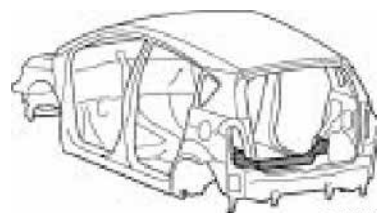
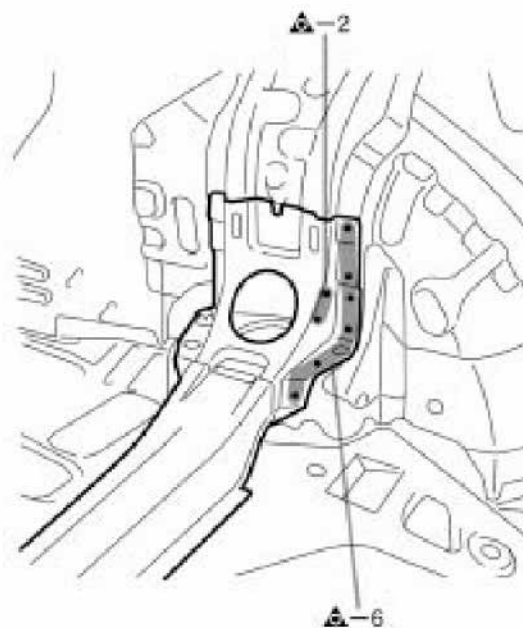
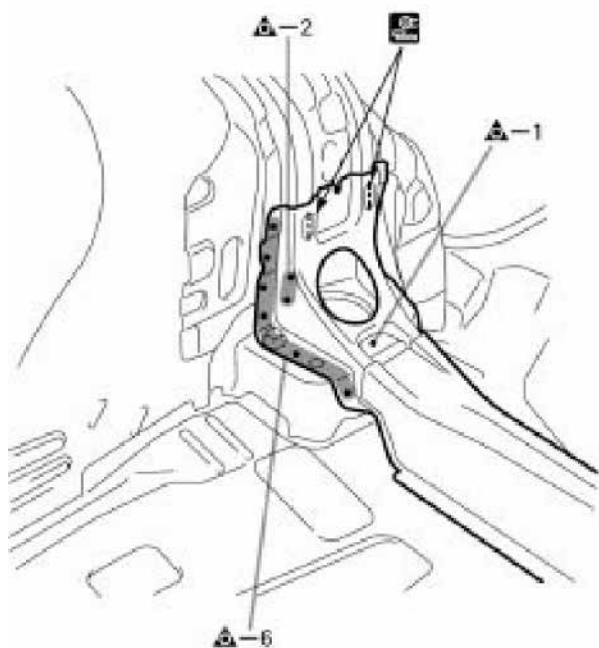
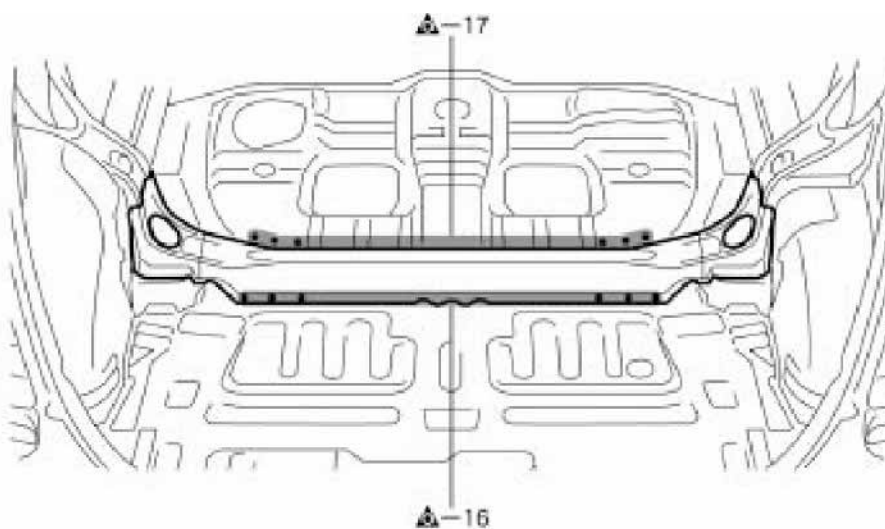


**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОПЕРЕЧИНА ПОЛА БАГАЖНИКА
В СБОРЕ****ЗАМЕНА**


F17284A

СНЯТИЕ

F17284

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

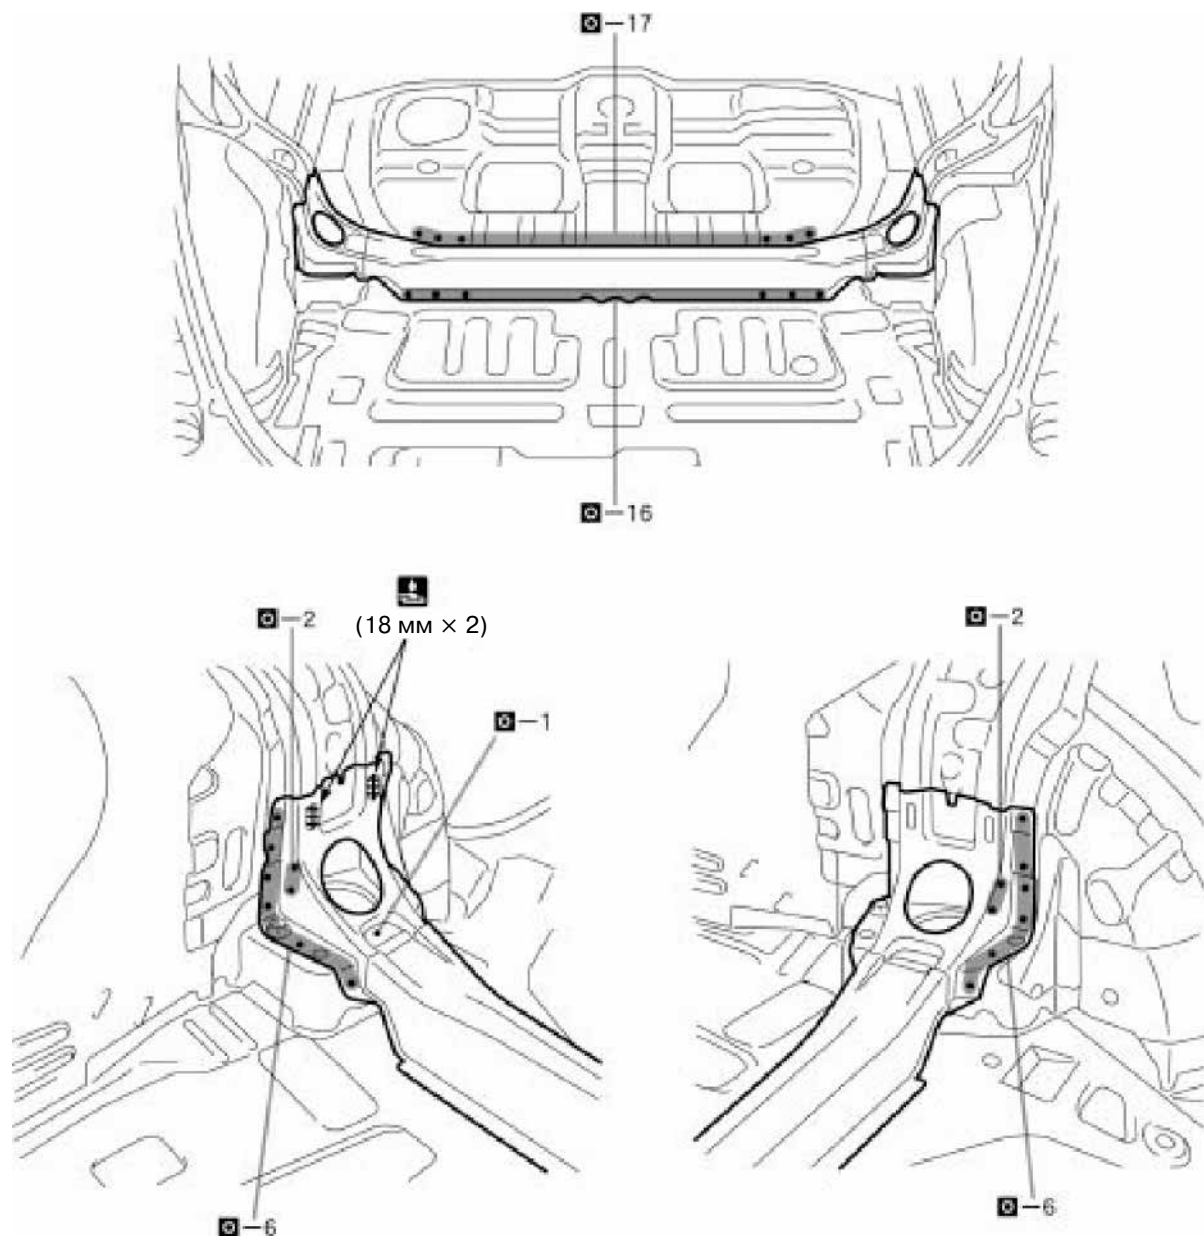

F17285

18 мм (0,71 дюйма)