
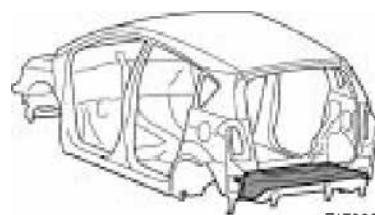


**ДНИЩЕ ПОЛА БАГАЖНИКА (ОБРЕЗАННОЕ)****ЗАМЕНА**

Со снятой нижней панелью проема двери багажника.

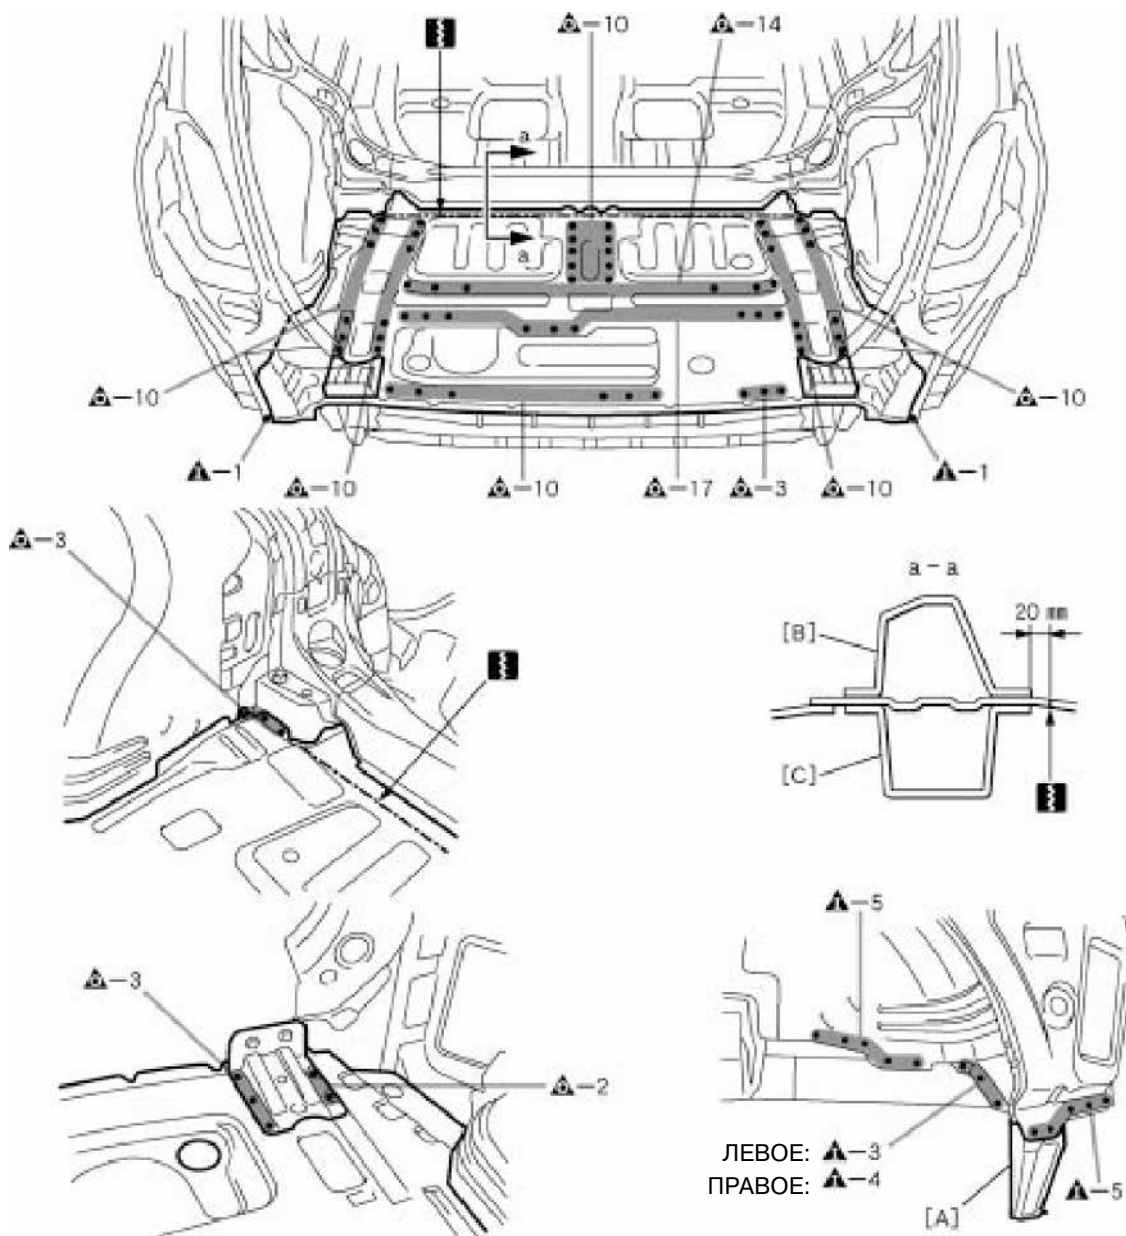

F17286A

**СНЯТИЕ**

F17295

**ПРИМЕЧАНИЕ**

1 Одновременно снять деталь [A].

**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ**

[A] Боковой кронштейн крепления заднего бампера


[C] Кронштейн заднего амортизатора

20 мм (0,79 дюйма)

[B] Центральная поперечина пола багажника

**УСТАНОВКА**

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

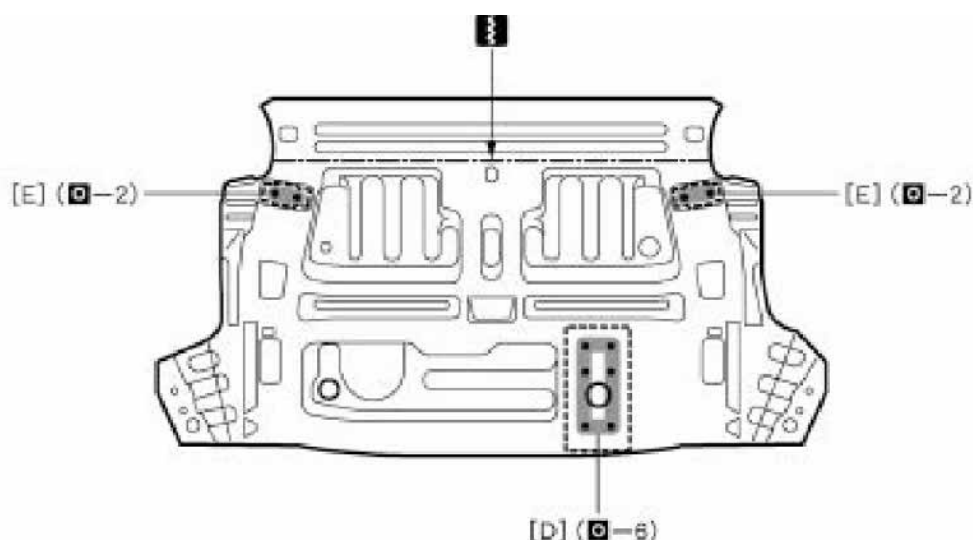

F17287


**ПРИМЕЧАНИЕ**

- 1 Отрезать новую деталь, чтобы она перекрывала край отрезанной ранее детали приблизительно на 20 мм (0,79 дюйма)
- 2 Установить приварную шпильку в центре предназначенной для нее опорной площадки.

**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ**

[D] Усилитель днища № 2 пола багажника

[E] Усилитель передней ножки № 3 заднего сиденья № 1

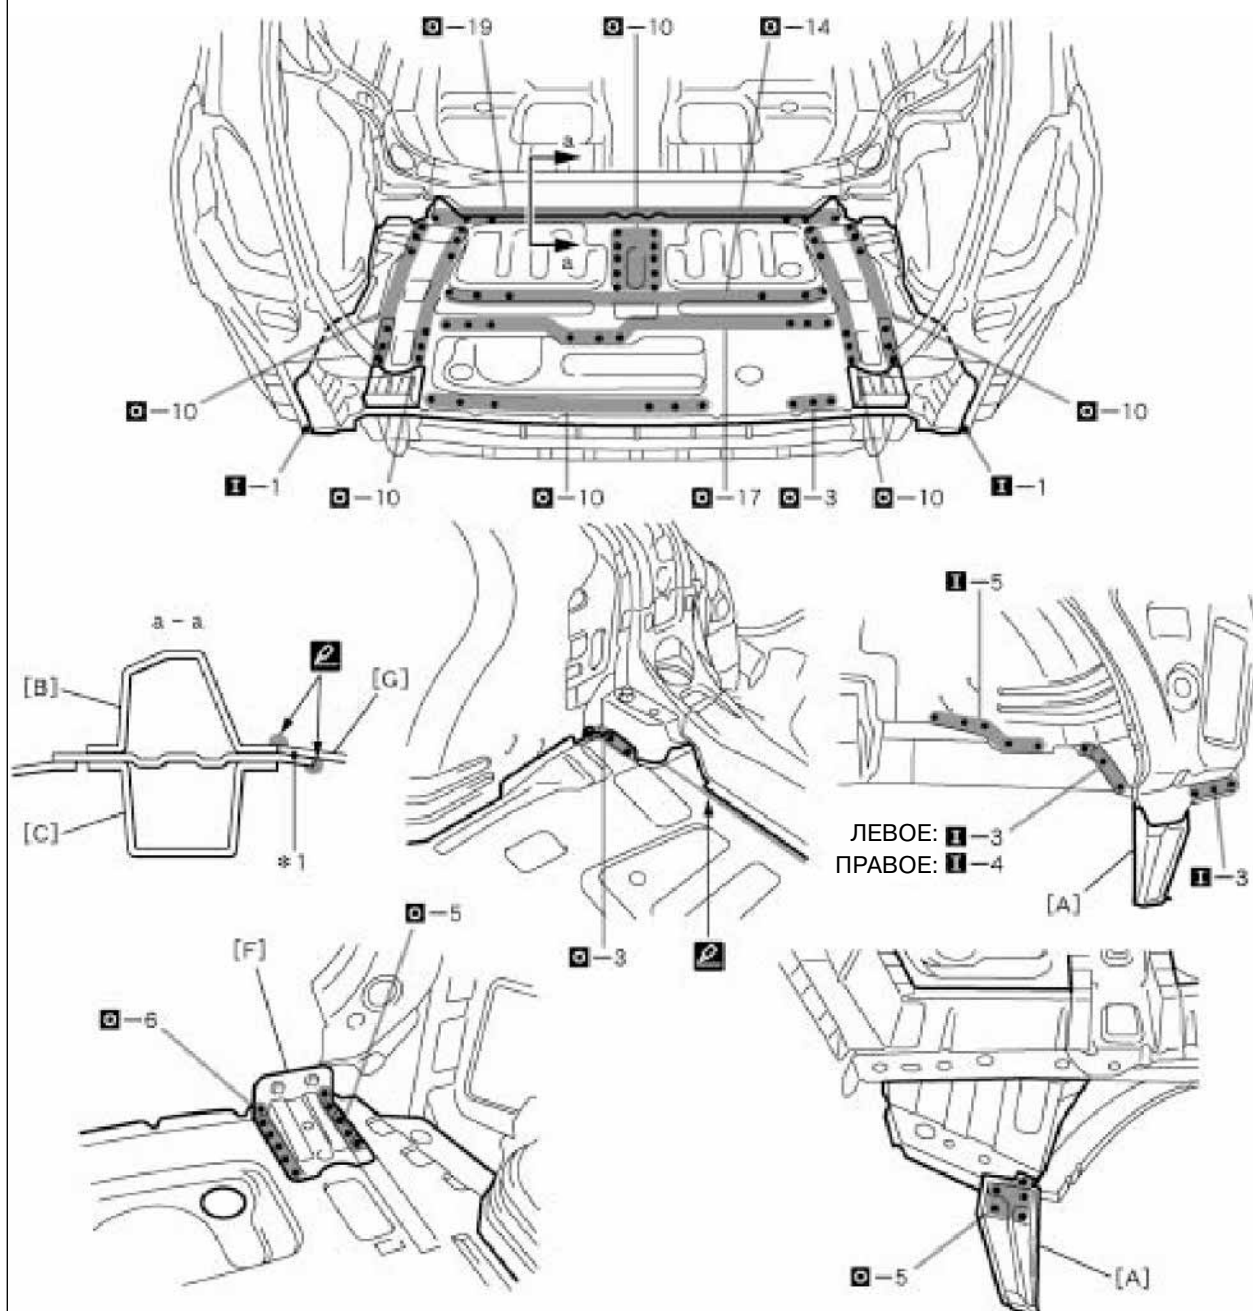

F17263

**ПРИМЕЧАНИЕ**

1 \*1: Участок [G], на котором детали установлены внахлест, сваривается электрозаклепкой.

**УКАЗАНИЕ:**

- 1) Перед сваркой убедиться, что детали правильно установлены и надежно закреплены.
- 2) Стыки деталей, установленных внахлест, с обеих сторон покрыть герметиком для кузова.
- 3) После приваривания днища пола багажника установить деталь [A].

**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ**

[A] Боковой кронштейн крепления заднего бампера [B] Центральная поперечина пола багажника  
 [C] Крепление заднего амортизатора [F] Усиление днища пола багажника [G] Новая деталь