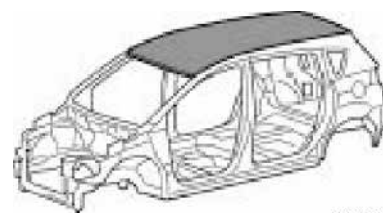
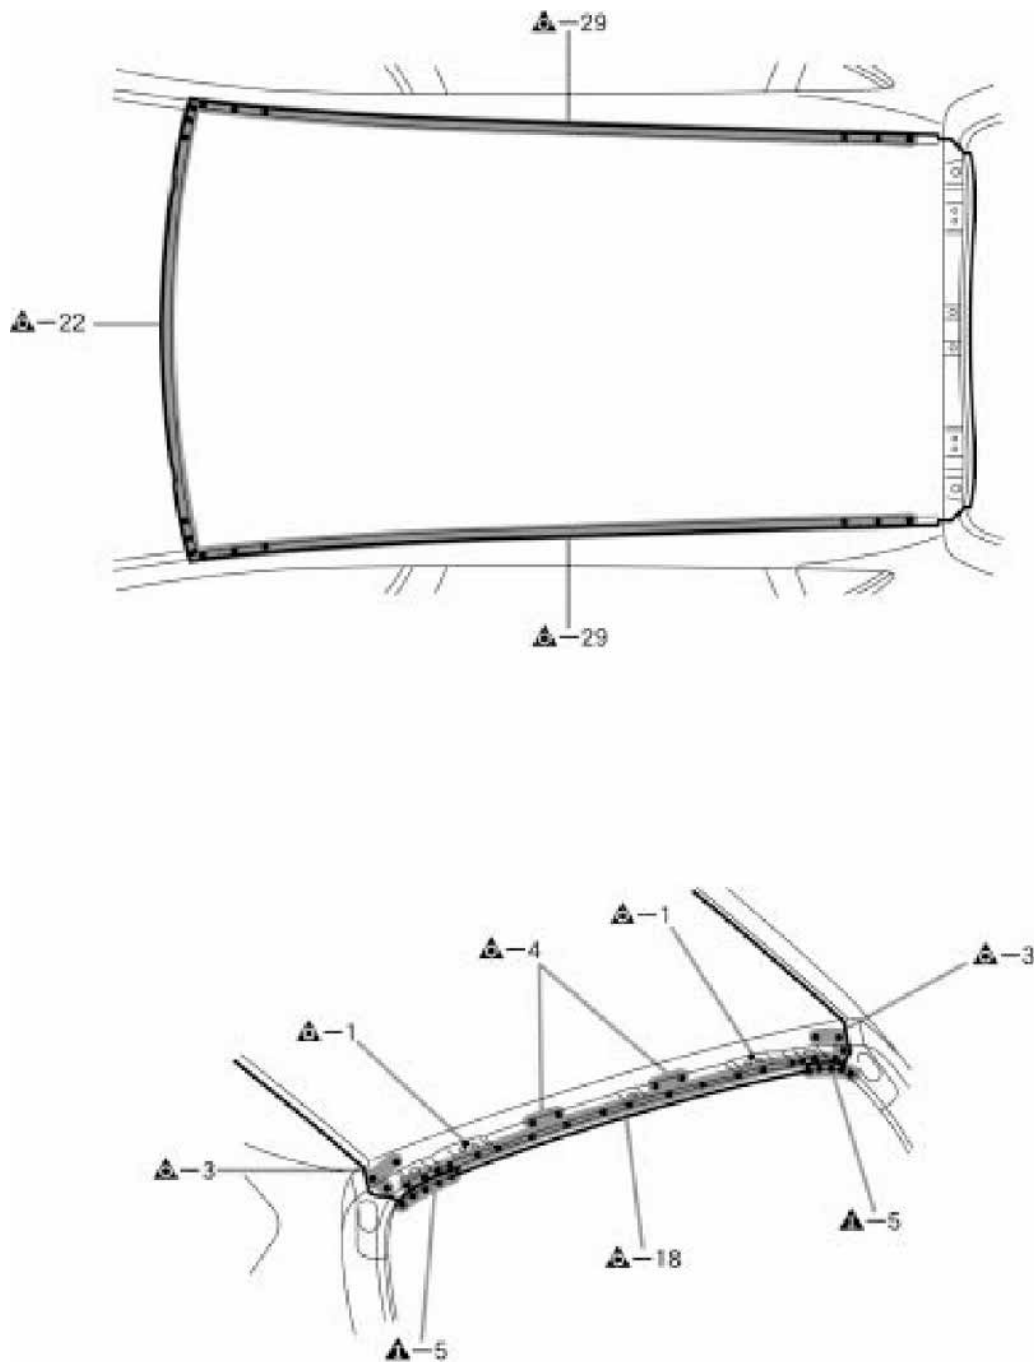


ПАНЕЛЬ КРЫШИ В СБОРЕ: без люка**ЗАМЕНА**


F17300A

СНЯТИЕ

F17300

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

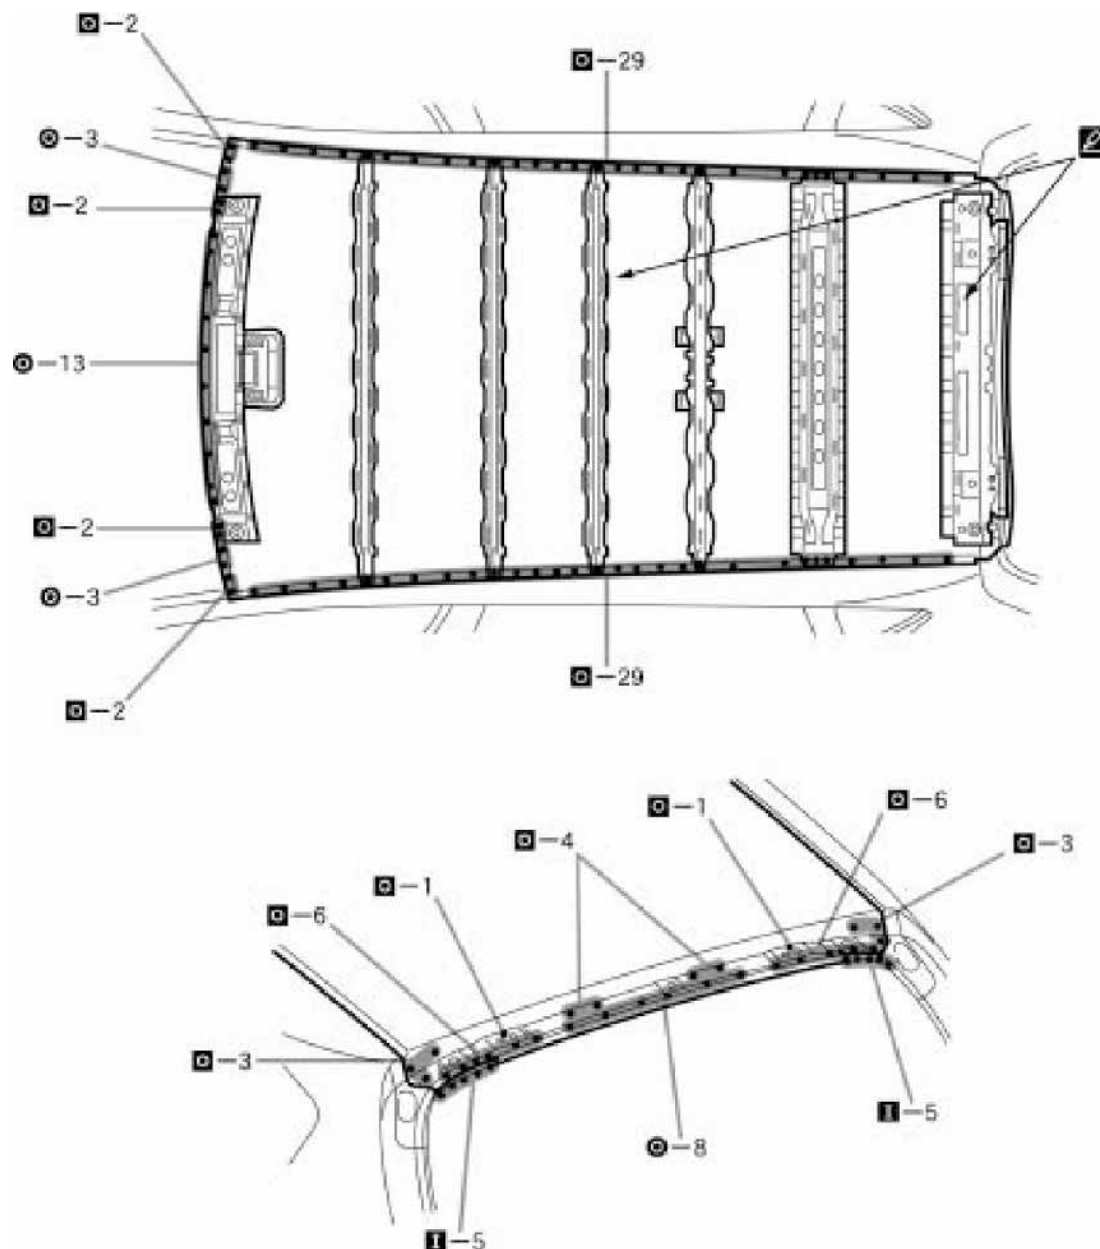

F11697

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед тем, как установить не закрепляя новые детали нанести герметик для кузова на верхнюю часть рамы ветрового стекла, усилитель панели крыши и на раму заднего стекла.

УКАЗАНИЕ:

- 1) Нанести небольшое количество герметика на новые детали для уплотнения соединения.