

МЕСТА УСТАНОВКИ УПОРОВ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОПОР ПРИ ПОДЪЕМЕ АВТОМОБИЛЯ

1. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ДОМКРАТОМ

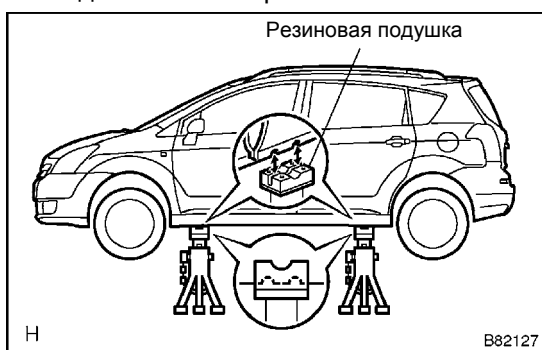
- (a) Перед подъемом домкратом автомобиль необходимо разгрузить. Запрещается поддомкрачивание/подъем тяжело нагруженного автомобиля.
- (b) При снятии тяжелых агрегатов, таких как двигатель и коробка передач, центр тяжести автомобиля может сместиться. Для того чтобы автомобиль не упал, необходимо выполнить следующее: положить балансирующий груз так, чтобы он не мог сместиться; установить опоры.

2. ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ 4-СТОЕЧНОГО ПОДЪЕМНИКА

- (a) При подъеме автомобиля на 4-стоечном подъемнике следует соблюдать правила техники безопасности, приведенные в его руководстве по эксплуатации.
- (b) Необходимо соблюдать осторожность, чтобы при установке поворотных упоров подъемника не повредить покрышки и диски колес.
- (c) Для крепления автомобиля следует использовать стопорные башмаки колес.


3. ПРИМЕНЕНИЕ ДОМКРАТА И ОПОР

- (a) Автомобиль следует остановить на ровной горизонтальной площадке и обязательно подставить под колеса стопорные башмаки.



- (b) Следует подставлять под автомобиль опоры с резиновыми подушками, как показано на рисунке.
- (c) Домкрат и подставки следует устанавливать только в специально предназначенные для этого места автомобиля.
- (d) При подъеме передней оси включить стояночный тормоз и установить стопорные башмаки только под задние колеса. При подъеме задней оси установить стопорные башмаки только под передние колеса.
- (e) После подъема автомобиля домкратом обязательно установить подставку.

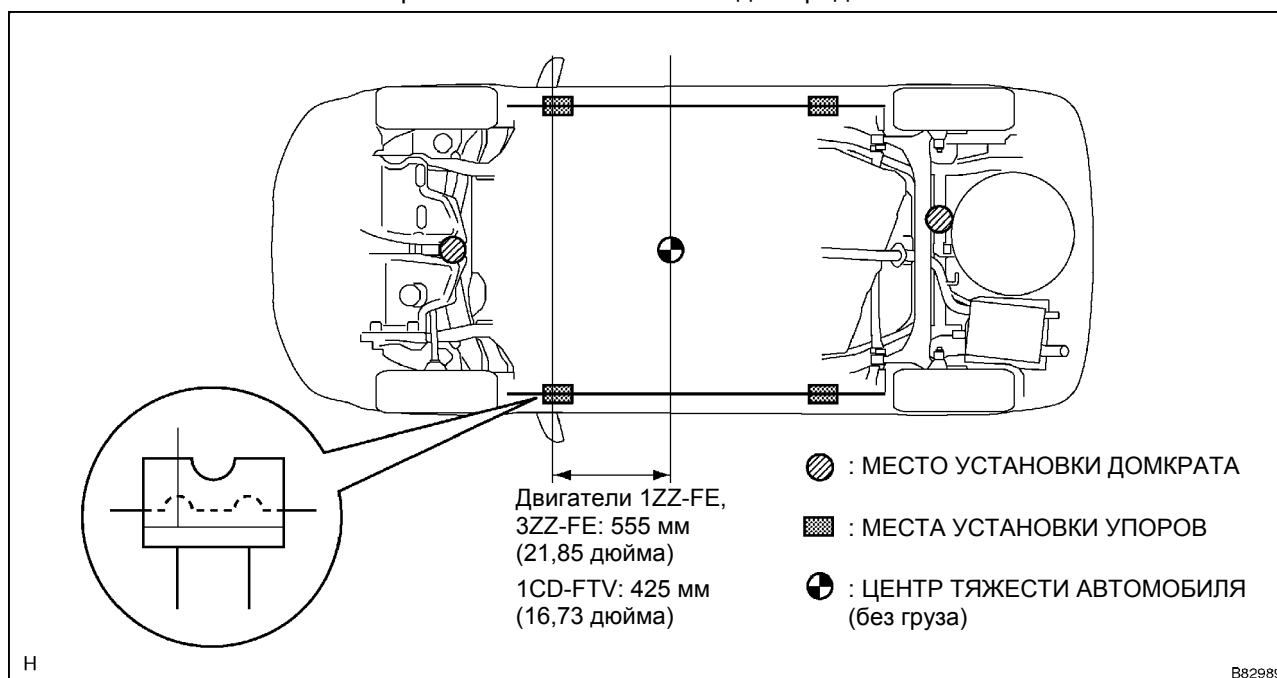- (f) При поддомкрачивании только передней или задней оси установить стопорные башмаки с обеих сторон колес, остающихся на площадке.
- (d) При опускании поднятой передней оси автомобиля выключить стояночный тормоз и оставить стопорные башмаки только спереди задних колес. При опускании поднятой задней оси автомобиля оставить стопорные башмаки только позади передних колес



4. ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА С РАЗДВИЖНЫМИ ПОДХВАТАМИ




- (a) При подъеме автомобиля с помощью подъемника с раздвижными подхватами следует выполнять правила техники безопасности, приведенные в его руководстве по эксплуатации.
- (b) При подъеме автомобиля следует использовать раздвижные подхваты с резиновыми подушками, как показано на рисунке.
- (c) Подхваты подъемника должны быть установлены как можно ближе к центру тяжести автомобиля (расстояние «L» должно быть как можно меньше).
- (d) Остановить автомобиль на ровной площадке. Совместить пазы на площадках подхватов подъемника с местами для упора на автомобиле.
- (e) Перед подъемом и в процессе работы раздвижные подхваты должны быть зафиксированы специальными фиксаторами (если предусмотрены конструкцией).
- (f) Немного приподнять автомобиль подъемником над полом. Стоя на безопасном расстоянии, покачать автомобиль, чтобы убедиться в надежности его крепления.

5. ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА ПЛАТФОРМЕННОГО ТИПА

- (a) При подъеме автомобиля с помощью подъемника платформенного типа следует выполнять правила техники безопасности, приведенные в его руководстве по эксплуатации.
- (b) Платформа должна быть снабжена резиновыми подушками.
- (c) Ниже приведена таблица, описывающая расположение подхватов подъемника под автомобилем.

Подхваты подводятся с правой и левой сторон автомобиля	Расположить автомобиль точно в центре подъемника.
Подушки подставляются спереди и сзади автомобиля	Установить подушки, расположенные по краям площадки с резиновым покрытием, под предназначенными для упора местами автомобиля (А и С на рисунке). Немного приподнять площадку и установить автомобиль таким образом, чтобы верхняя часть подушки (В на рисунке) располагалась напротив передней выемки в пороге.

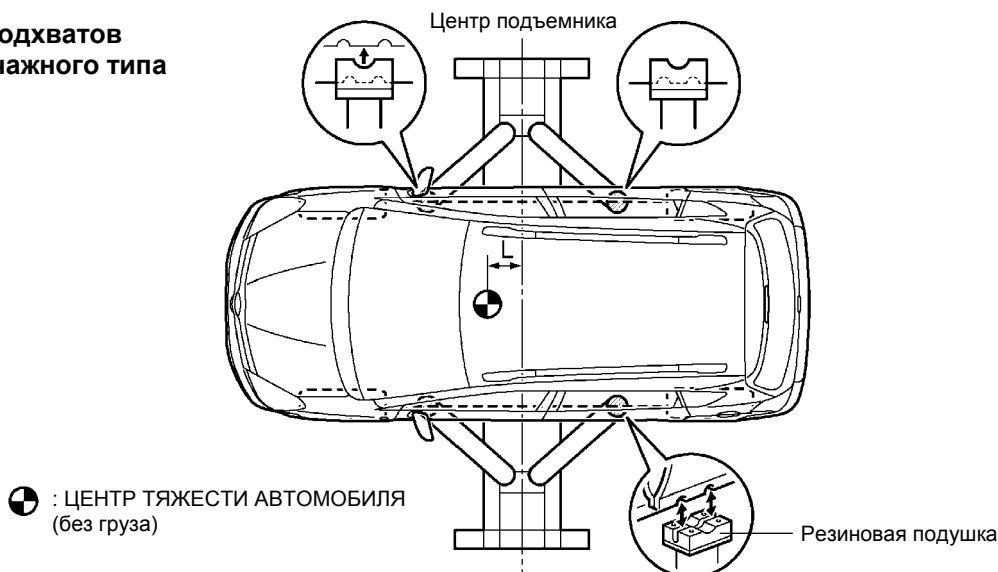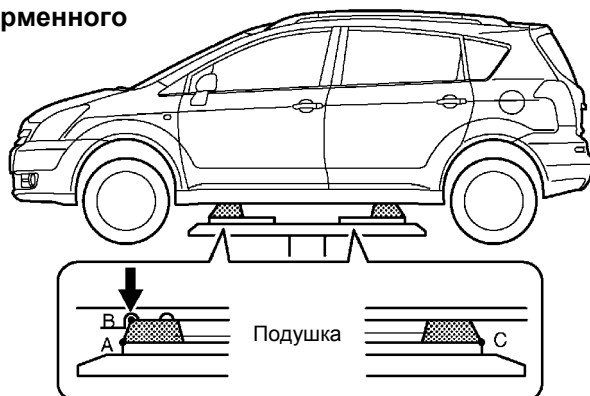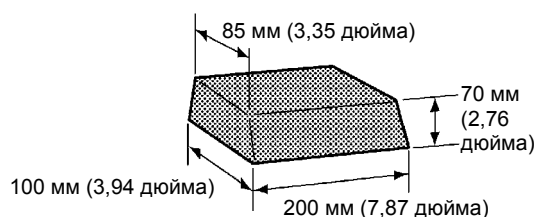- (d) Немного приподнять автомобиль и слегка покачать его, чтобы убедиться в надежности крепления на подъемнике.

Расположение подхватов подъемника рычажного типа**Подъемник платформенного типа****Размеры подушки**

H

B82988