


УГОЛЬНЫЙ АДсорБЕР (1ZZ-FE/3ZZ-FE)


120F5-01

ЗАМЕНА

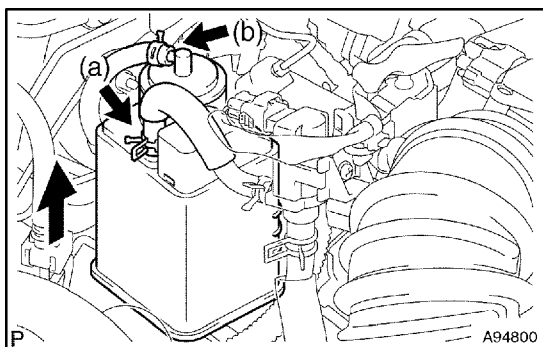

1. СНЯТЬ УГОЛЬНЫЙ АДсорБЕР В СБОРЕ

- (a) Отсоединить от адсорбера шланг отвода топливных паров № 1.
- (b) Отсоединить от адсорбера топливный шланг № 1.
- (c) Снять адсорбер с кронштейна.

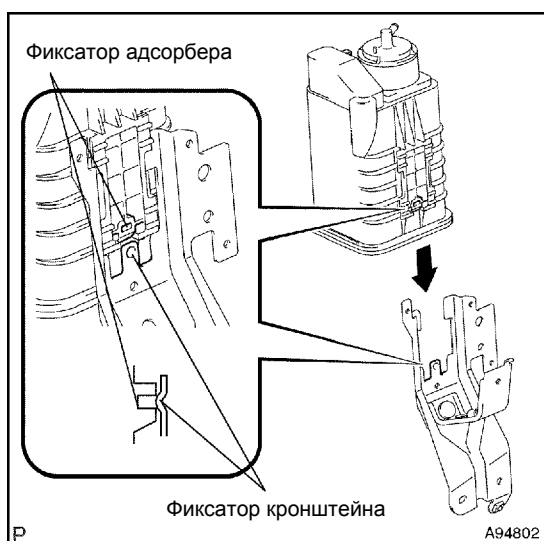


2. УСТАНОВИТЬ УГОЛЬНЫЙ АДсорБЕР

- (a) Установить адсорбер на кронштейн.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вставляя адсорбер, нажимать на его корпус до тех пор, пока фиксаторы на кронштейне и корпусе адсорбера не соединятся.
- Запрещается использовать адсорбер, если он падал или подвергался ударам.

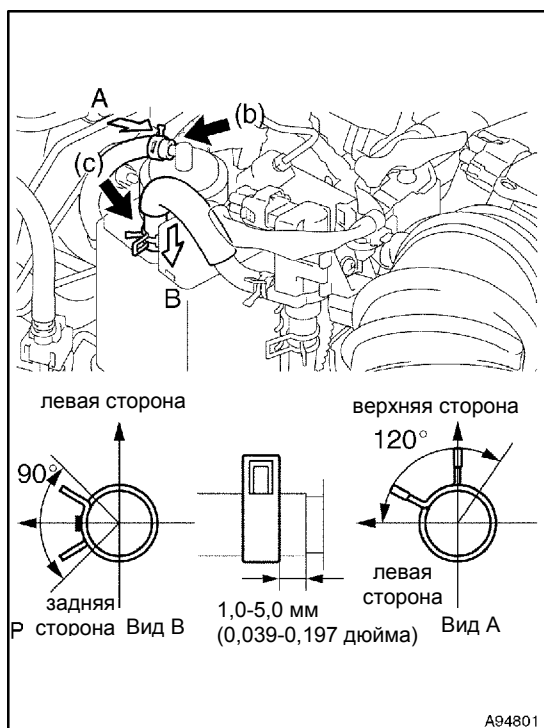

- (b) Подсоединить к адсорберу топливный шланг № 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо следить, чтобы хомут шланга был установлен в правильное положение.

- (c) Подсоединить к адсорберу шланг отвода топливных паров № 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо следить, чтобы хомут крепления шланга и цветная метка находились в правильном положении.