


ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ (1CD-FTV)


ЗАМЕНА

1. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ № 1 (см. стр. 14-85)
2. СНЯТЬ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)

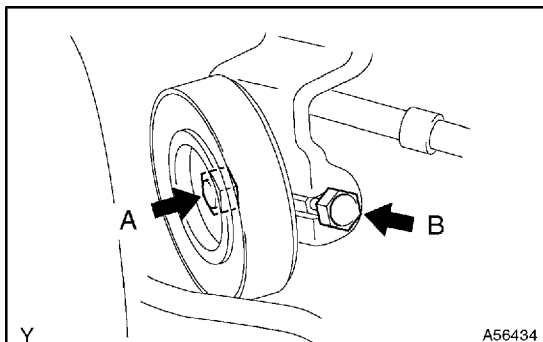


3. СНЯТЬ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ № 1 (ПРИВОДА КОМПРЕССОРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА)

- (a) Ослабить гайку А и болт В.
- (b) Снять поликлиновой ремень.

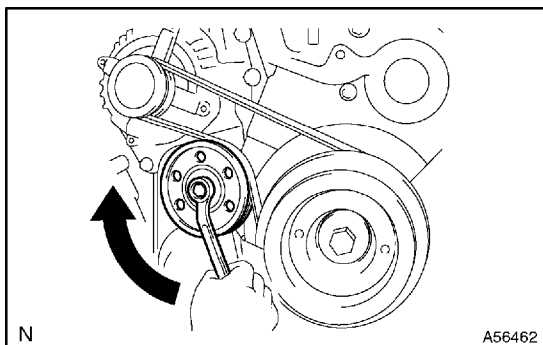

4. СНЯТЬ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

- (a) Медленно повернуть натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке, затем снять ремень.

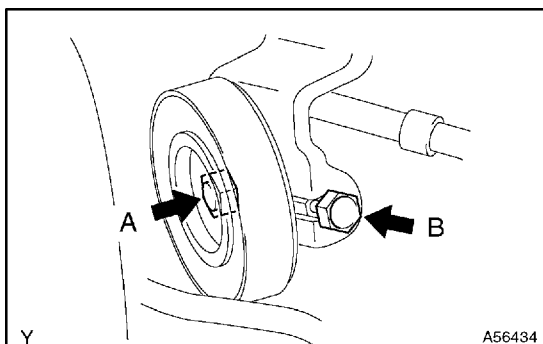

5. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ НАТЯЖЕНИЕ ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ № 1 (ПРИВОДА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА ОТ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА)

- (a) Установить поликлиновой ремень.
- (b) Затянуть болт В, затем отрегулировать натяжение ремня (см. стр. 14-80).
- (c) Затянуть гайку А.

Момент затяжки: 39 Н·м (398 кгс·см, 29 фунт-сила-футов)

6. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ
7. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ № 1