


РАДИАТОР В СБОРЕ (1CD-FTV)

160XL-01


ЗАМЕНА

1. СЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)
2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
3. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА (см. стр. 14-85)

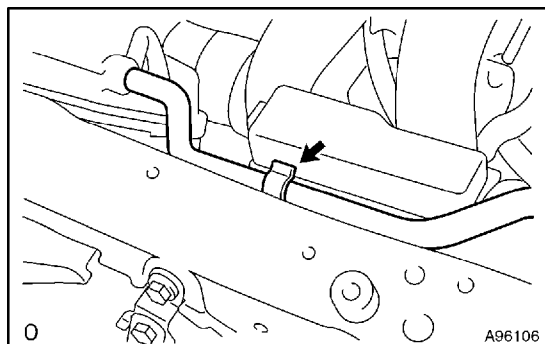


4. СНЯТЬ ЗАМОК КАПОТА В СБОРЕ

- (a) Отсоединить шланг сапуна.
- (b) Отсоединить 2 разъема звукового сигнала.

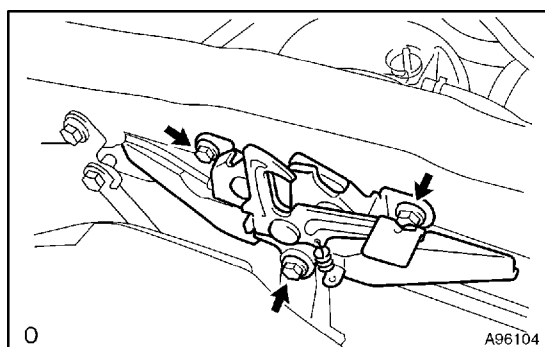


- (c) Вывернуть 3 болта и снять замок капота в сборе, затем отсоединить трос привода замка капота.

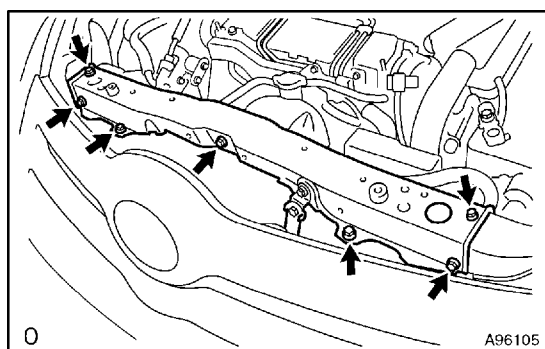


5. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА

- (a) Вывернуть 7 болтов и снять верхний кронштейн радиатора.

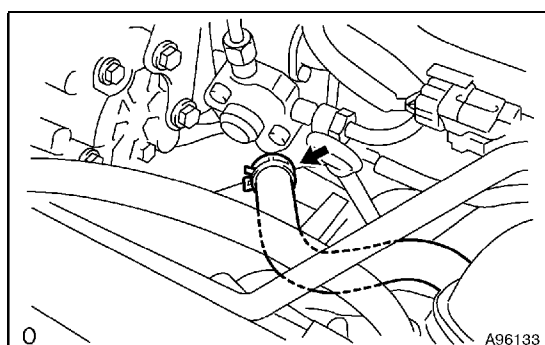


6. СНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить перепускной шланг охлаждающей жидкости № 2.

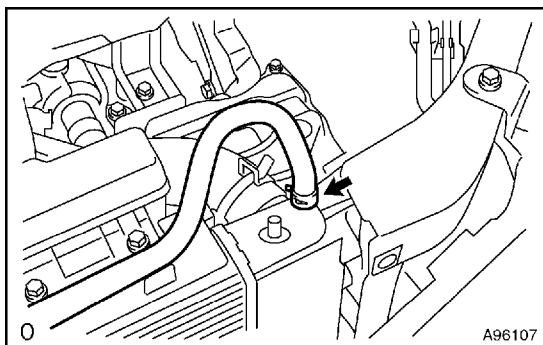


- (b) Отсоединить перепускной шланг охлаждающей жидкости.

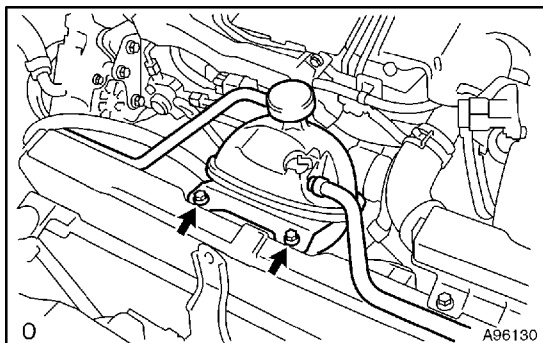


- (c) Вывернуть 2 болта и снять расширительный бачок в сборе.

7. СНЯТЬ БЛОК РЕЛЕ № 2 В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ


- (a) Отсоединить 2 разъема вентилятора системы охлаждения и хомут крепления жгута проводов.

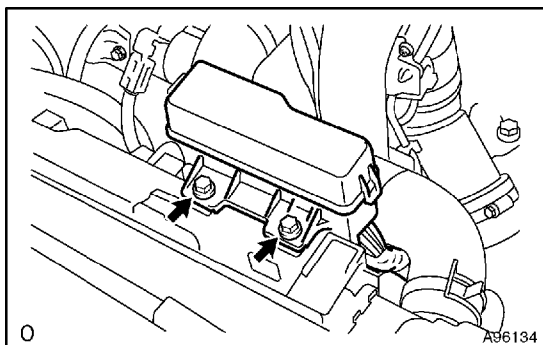

- (b) Вывернуть 2 болта, затем снять блок реле в моторном отсеке.

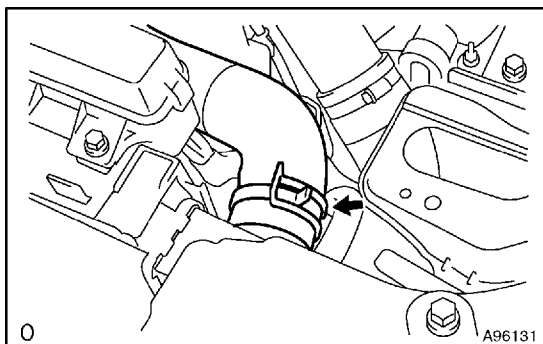


8. ОТСОЕДИНИТЬ ВПУСКНОЙ ШЛАНГ РАДИАТОРА

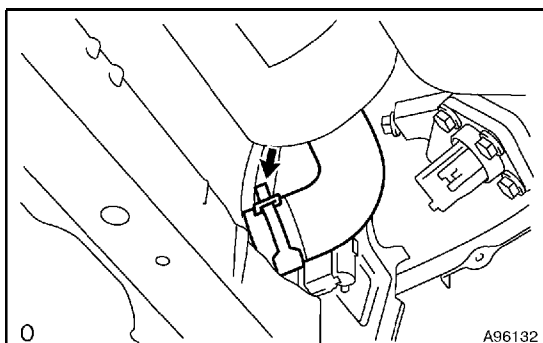

9. ОТСОЕДИНИТЬ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ РАДИАТОРА

10. СНЯТЬ РАДИАТОР В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем датчика температуры.

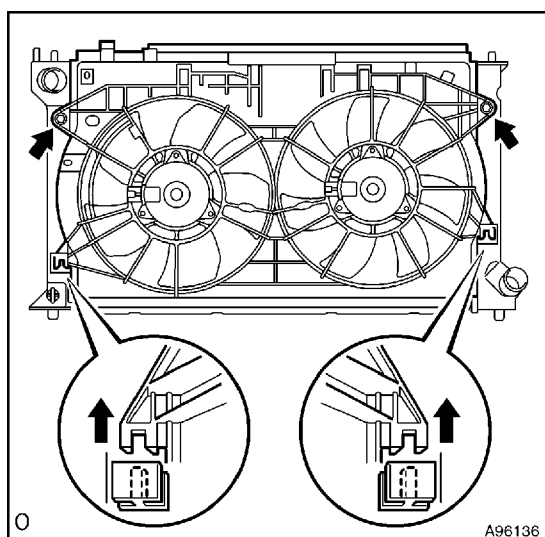

- (b) Вывернуть 2 болта.
- (c) Снять 2 фиксатора с защелками, затем снять кожух вентилятора системы охлаждения с электродвигателем.
- (d) Снять с автомобиля радиатор в сборе.

11. УСТАНОВИТЬ РАДИАТОР В СБОРЕ

- (a) Установить на автомобиль радиатор в сборе.
- (b) Установить кожух вентилятора с электродвигателем и закрепить 2 болтами.

Момент затяжки: 7,5 Н·м (76 кгс·см, 66 дюйм-фунтов)

- (c) Подсоединить разъем датчика температуры.

12. ПРИСОЕДИНИТЬ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ РАДИАТОРА


13. ПРИСОЕДИНИТЬ ВПУСКНОЙ ШЛАНГ РАДИАТОРА

14. УСТАНОВИТЬ БЛОК РЕЛЕ № 2 В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Момент затяжки: 5,3 Н·м (54 кгс·см, 47 дюйм-фунтов)

15. УСТАНОВИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В СБОРЕ

Момент затяжки: 6,0 Н·м (61 кгс·см, 53 дюйм-фунта)

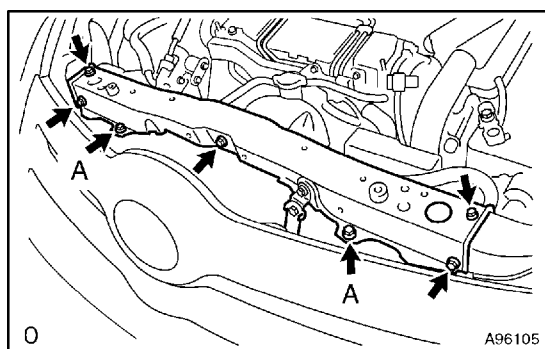

16. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА

- (a) Установить верхний кронштейн радиатора и закрепить 7 болтами.

Момент затяжки: 9,8 Н·м (100 кгс·см, 7,2 фунт-сила-фута) для болта А

17. УСТАНОВИТЬ ЗАМОК КАПОТА В СБОРЕ

Момент затяжки: 8,0 Н·м (82 кгс·см, 71 дюйм-фунт)

18. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ РАДИАТОРА

19. УСТАНОВИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ НА ВЫВОД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·см, 48 дюйм-фунтов)

20. ЗАЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (см. стр. 16-23)

21. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧЕК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (см. стр. 16-16)