

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ (C251A/C251)

410H1-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ (см. стр. 14-22)



3. ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ

- (a) Отсоединить разъем выключателя фонарей заднего хода.

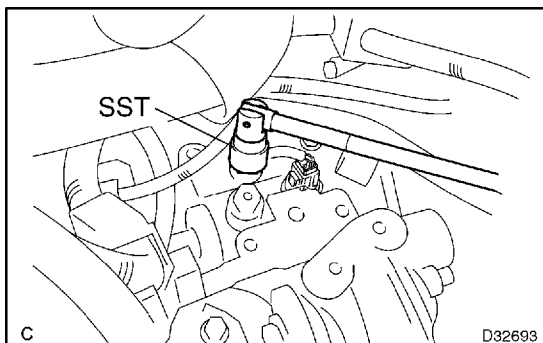

4. СНЯТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА


- (a) С помощью торцевой головки SST вывернуть выключатель фонарей заднего хода с прокладкой из картера МКП.

SST 09817-16011

5. УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ

- (a) С помощью SST завернуть выключатель фонарей заднего хода с новой прокладкой в картер МКП.

SST 09817-16011

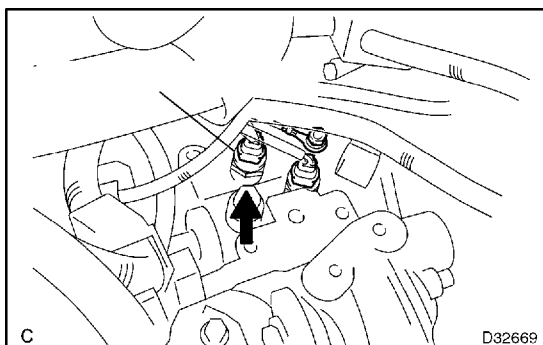Момент затяжки:**40 Н·м (410 кгс·см, 30 фунт-сила-футов)**

6. ПОДСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМЫ

- (a) Подсоединить разъем выключателя фонарей заднего хода.

7. УСТАНОВИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ (см. стр. 14-22)

8. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ