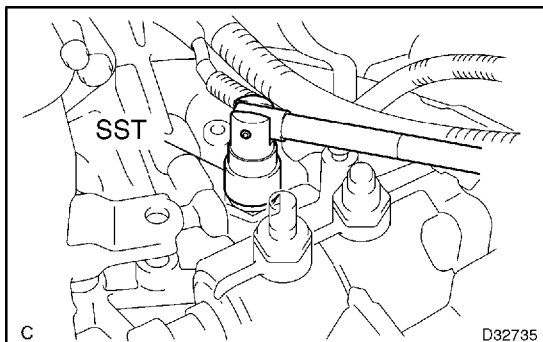


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ (E358)

410H2-01

ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ С ШЛАНГОМ (см. стр. 14-105)

**3. СНЯТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА**

- (a) Отсоединить разъем выключателя фонарей заднего хода.
- (b) С помощью торцевой головки SST вывернуть выключатель фонарей заднего хода с прокладкой из картера МКП.

SST 09817-16011

4. УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ

- (a) С помощью SST завернуть выключатель фонарей заднего хода с новой прокладкой в картер МКП.

SST 09817-16011

Момент затяжки:**40 Н·м (410 кгс·см, 30 фунт-сила-фут)**

- (b) Подсоединить разъем выключателя фонарей заднего хода.

5. УСТАНОВИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ С ШЛАНГОМ (см. стр. 14-105)
6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ