

## ЗАМЕНА

### УКАЗАНИЕ:


Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (см. стр. 60-1)
2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Приступать к работе следует не ранее чем через 90 секунд после отсоединения клеммы.

3. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ПРЯМО
4. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 3 РУЛЕВОГО КОЛЕСА (см. стр. 60-18)
5. СНЯТЬ НИЖНЮЮ КРЫШКУ № 2 РУЛЕВОГО КОЛЕСА (см. стр. 60-18)
6. СНЯТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (см. стр. 60-18)
7. СНЯТЬ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ (см. стр. 50-6)  
SST 09950-50013 (09951-05010, 09952-05010, 09953-05020, 09954-05021)
8. СНЯТЬ НИЖНИЙ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (см. стр. 50-6)
9. СНЯТЬ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ С КОЗЫРЬКОМ ЩИТКА ПРИБОРОВ (см. стр. 50-6)
10. СНЯТЬ ФИКСАТОР КРЫШКИ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА (см. стр. 71-13)
11. СНЯТЬ КРЫШКУ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА (см. стр. 71-13)

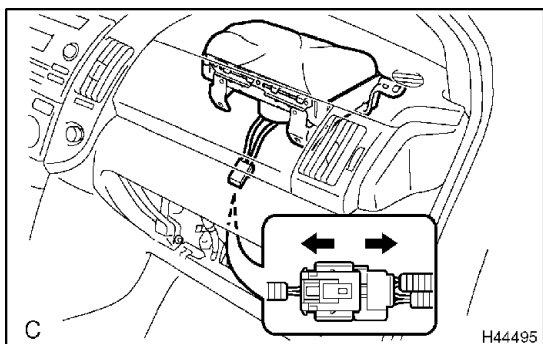


### 12. ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

При работе с разъемом подушки безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов.

### 13. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА В СБОРЕ (см. стр. 71-13)

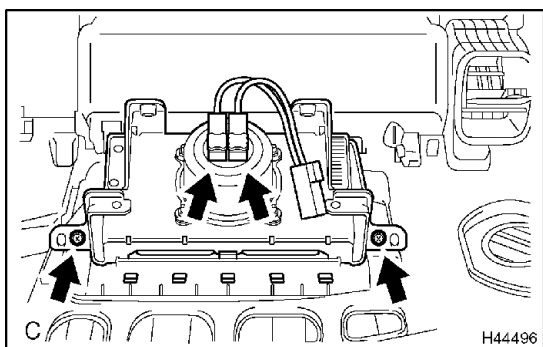


### 14. ОТСОЕДИНИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ № 3 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

- (a) Отсоединить 2 разъема от передней подушки безопасности пассажира.

### 15. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА В СБОРЕ

- (a) Отвернуть 2 винта.


# СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS) — ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира в сборе

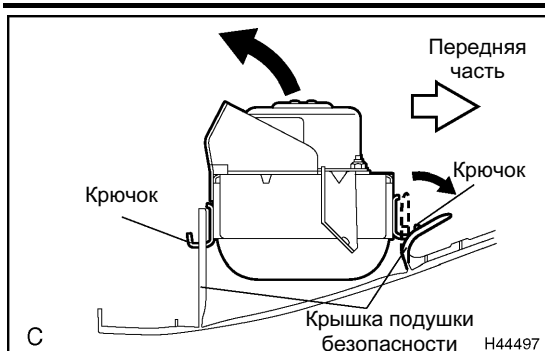

- (b) Снять переднюю часть крышки передней подушки безопасности пассажира с крючка, слегка отклонив ее, и отодвинуть подушку безопасности назад.
- (c) Снять заднюю часть крышки передней подушки безопасности пассажира с другого крючка и достать подушку безопасности в сборе.

**16. ОСМОТРЕТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА В СБОРЕ**  
(см. стр. 60-11)

**17. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА В СБОРЕ**

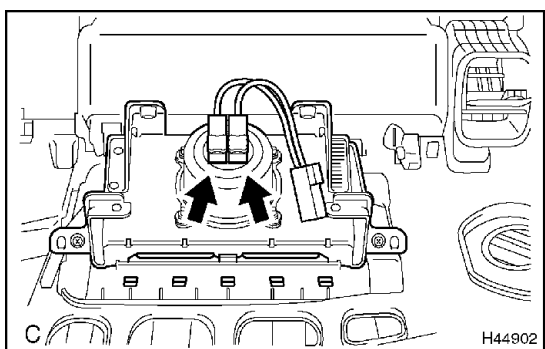


**18. ПОДСОЕДИНИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ № 3 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**

- (a) Подсоединить 2 разъема к передней подушке безопасности пассажира в сборе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При работе с разъемом подушки безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов.

**19. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА В СБОРЕ** (см. стр. 71-13)

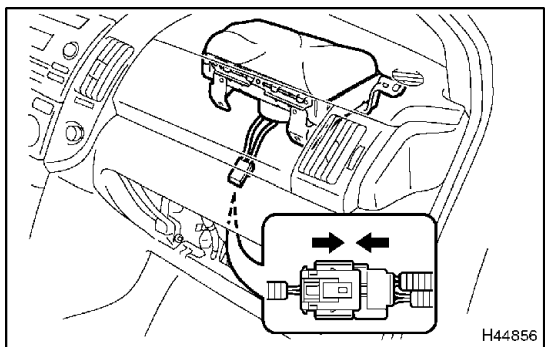

**20. ПОДСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА В СБОРЕ**

- (a) Подсоединить разъем.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При работе с разъемом подушки безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов.

**21. УСТАНОВИТЬ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ** (см. стр. 50-6)

**22. ПРОВЕРИТЬ СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА**

**23. УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА** (см. стр. 60-18)

**24. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**

**25. ОСМОТРЕТЬ НАКЛАДКУ РУЛЕВОГО КОЛЕСА** (см. стр. 60-18)

**26. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS**  
(см. стр. 05-968)