


ПЕРЕБОРКА


УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 65-19](#).
 - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
 - Ниже приведены действия для левой стороны.
 - Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке.
 - Перед началом работ установить переключатель наклона фар в положение 0 (нулевое).
1. СНЯТЬ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ В КОЖУХЕ РАДИАТОРА ([см. стр. 76-3](#))
 2. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА ([см. стр. 76-3](#))
 3. СНЯТЬ ВИДЕОКАМЕРУ В СБОРЕ ([см. стр. 67-26](#))
 4. СНЯТЬ СТОПОР № 1 РЕШЕТКИ РАДИАТОРА ([см. стр. 76-3](#))
 5. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА ([см. стр. 76-3](#))
 6. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА
 7. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК ([см. стр. 76-3](#))
 8. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК ([см. стр. 76-3](#))
 9. СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЕВОГО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО СПОЙЛЕРА ([см. стр. 76-3](#))
 10. СНЯТЬ КРЫШКУ ПРАВОГО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО СПОЙЛЕРА ([см. стр. 76-3](#))
 11. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ([см. стр. 76-3](#))

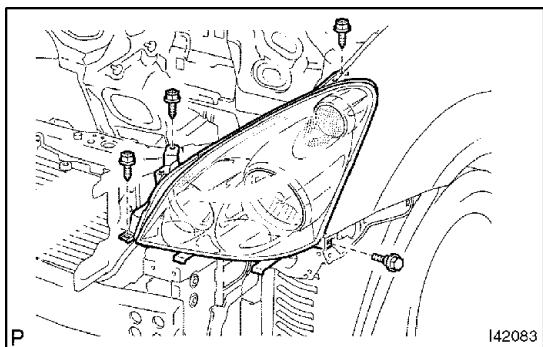


12. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ФАРУ В СБОРЕ

- (a) Отвернуть 3 винта и болт.
- (b) Отсоединить разъемы и снять левую фару в сборе.

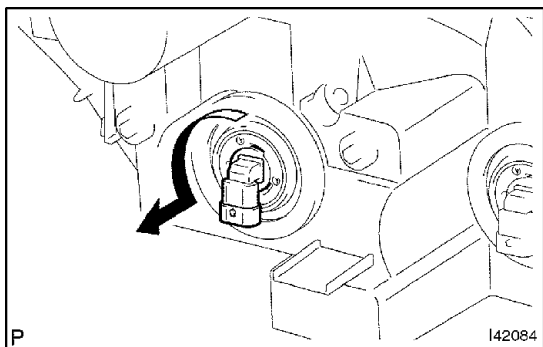


13. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПУ № 1 ФАРЫ

- (a) Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть лампу № 1 фары.

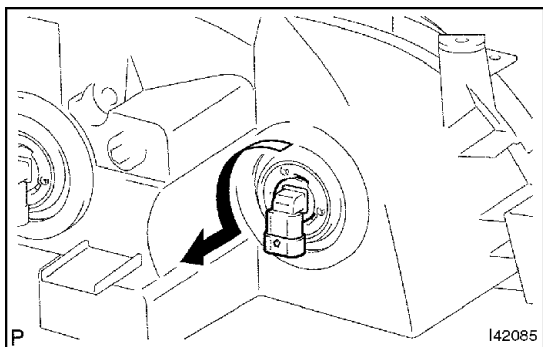

14. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПУ № 2 ФАРЫ


- (a) Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть лампу № 2 фары.

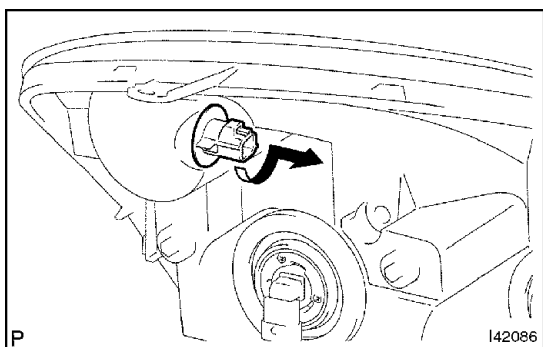

15. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПУ ПЕРЕДНЕГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

- (a) Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть лампу переднего указателя поворота в блоке с патроном.
- (b) Извлечь лампу переднего указателя поворота из патрона.


16. СНЯТЬ ПАТРОН ЛАМПЫ ПЕРЕДНЕГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

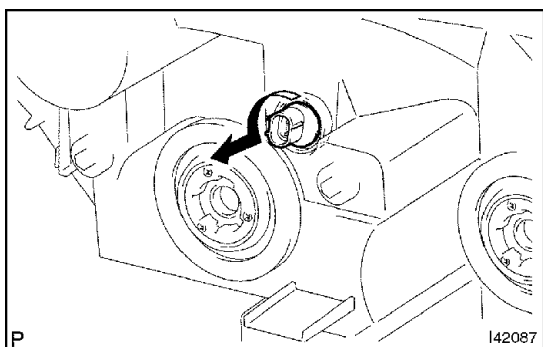

17. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПУ ГАБАРИТНОГО ФОНАря


- (a) Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть лампу габаритного фонаря в блоке с патроном и проводом фары.
- (b) Извлечь лампу габаритного фонаря из блока патрона с проводом.

18. СНЯТЬ ПАТРОН И ПРОВОД ФАРЫ

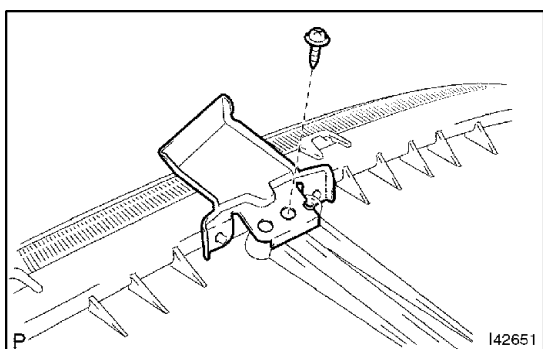

19. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

- (a) Отвернуть винт и снять левый кронштейн переднего бампера.

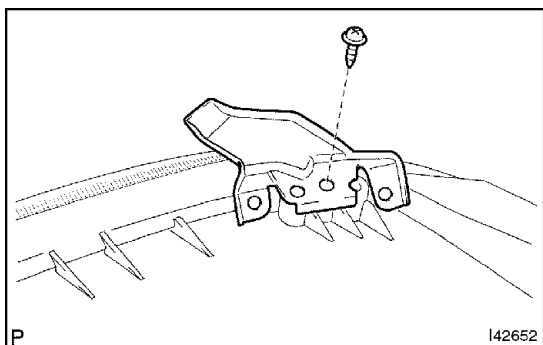

20. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА № 2

- (a) Отвернуть винт и снять левый кронштейн переднего бампера № 2.

21. СНЯТЬ ЛЕВУЮ БЛОК-ФАРУ
22. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФАР ([см. стр. 65-23](#))
23. ПОДГОТОВКА К РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФАР (с использованием экрана)
([см. стр. 65-23](#))
24. ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ФАР ([см. стр. 65-23](#))
25. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ФАР ([см. стр. 65-23](#))