

КРЕПЛЕНИЕ КОРПУСА ФАРЫ

6516W-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 65-19](#).
 - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
 - Ниже приведены действия для левой стороны.
 - Сборка выполняется в последовательности, обратной разборке.
1. СНЯТЬ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ В КОЖУХЕ РАДИАТОРА ([см. стр. 76-3](#))
 2. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА ([см. стр. 76-3](#))
 3. СНЯТЬ ВИДЕОКАМЕРУ В СБОРЕ ([см. стр. 67-26](#))
 4. СНЯТЬ СТОПОР № 1 РЕШЕТКИ РАДИАТОРА ([см. стр. 76-3](#))
 5. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА ([см. стр. 76-3](#))
 6. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА ([см. стр. 76-3](#))
 7. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК ([см. стр. 76-3](#))
 8. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК ([см. стр. 76-3](#))
 9. СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЕВОГО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО СПОЙЛЕРА ([см. стр. 76-3](#))
 10. СНЯТЬ КРЫШКУ ПРАВОГО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО СПОЙЛЕРА ([см. стр. 76-3](#))
 11. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ([см. стр. 76-3](#))
 12. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ФАРУ В СБОРЕ ([см. стр. 65-20](#))

13. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНЮЮ ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА ЛЕВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЕ:


- Если в области установки левой фары имеются повреждения, использовать поставляющийся в комплекте кронштейн для недорогого ремонта.
- Убедиться, что левая фара в сборе не повреждена.

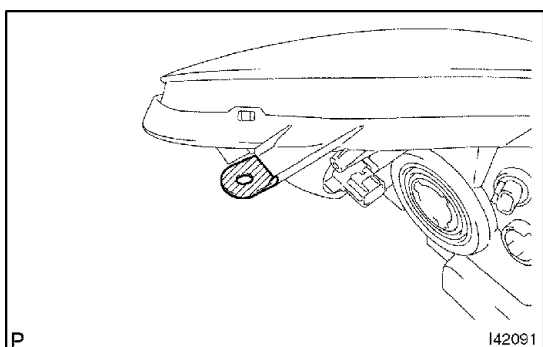

- (а) Отрезать деталь, заштрихованную на рисунке, и отшлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После этого прижать верхнюю деталь крепления корпуса левой фары к бобышкам и медленно обрабатывать напильником до тех пор, пока установка не станет возможной.

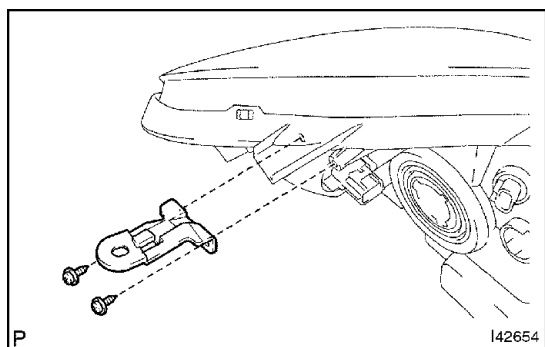


- (b) Установить верхнюю деталь крепления корпуса левой фары и закрепить ее 2 винтами.

14. УСТАНОВИТЬ НИЖНЮЮ ДЕТАЛЬ КОРПУСА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕВОЙ ФАРЫ

УКАЗАНИЕ:



- Если в области установки левой фары имеются повреждения, использовать поставляющийся в комплекте кронштейн для недорогого ремонта.
- Убедиться, что левая фара в сборе не повреждена.

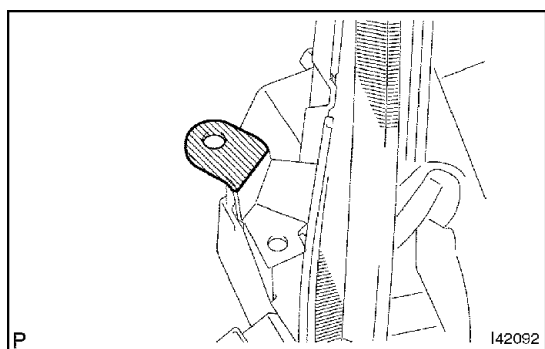

- (a) Вырезать часть, заштрихованную на рисунке, и отшлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ:


После этого прижать нижнюю деталь крепления корпуса левой фары к бобышкам и медленно обрабатывать напильником до тех пор, пока установка не станет возможной.

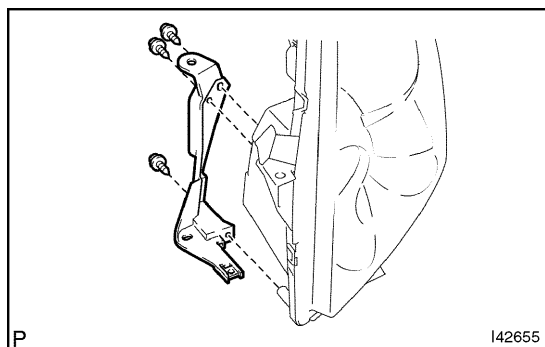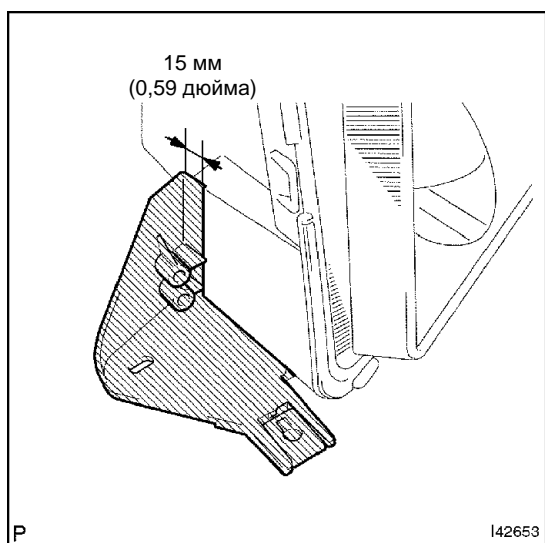

- (b) Установить нижнюю деталь крепления корпуса левой фары и закрепить 3 винтами.

15. УСТАНОВИТЬ ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**УКАЗАНИЕ:**


- Если в области установки левой фары имеются повреждения, использовать поставляющийся в комплекте кронштейн для недорогого ремонта.
 - Убедиться, что левая фара в сборе не повреждена.
- (a) Отвернуть винт и снять левый кронштейн переднего бампера.

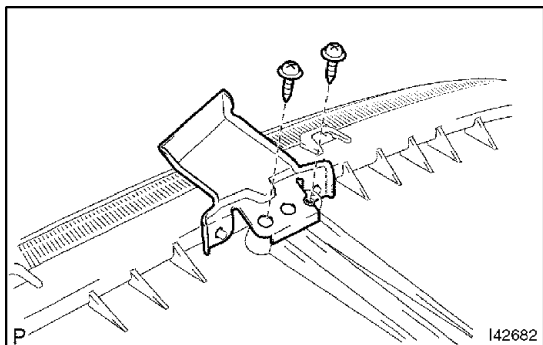

- (b) Установить новый левый кронштейн переднего бампера и закрепить 2 винтами.

16. УСТАНОВИТЬ ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА № 2**УКАЗАНИЕ:**

- Если в области установки левой фары имеются повреждения, использовать поставляющийся в комплекте кронштейн для недорогого ремонта.
 - Убедиться, что левая фара в сборе не повреждена.
- (a) Отвернуть винт и снять левый кронштейн переднего бампера № 2.

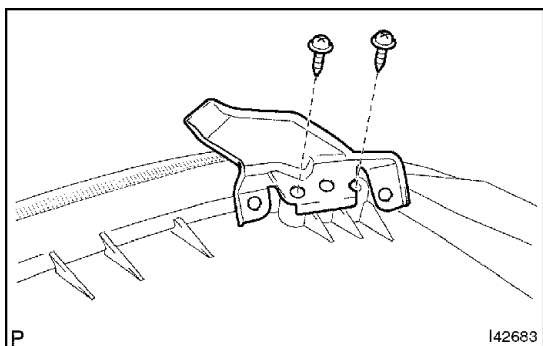

- (b) Установить новый левый кронштейн переднего бампера № 2 и закрепить 2 винтами.

17. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФАР (см. стр. 65-23)

18. ПОДГОТОВКА К РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФАР (с использованием экрана) (см. стр. 65-23)

19. ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ФАР (см. стр. 65-23)

20. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ФАР (см. стр. 65-23)