


ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ В СБОРЕ

65170-01

ПЕРЕБОРКА


УКАЗАНИЕ:

- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
 - Ниже приведены действия для левой стороны.
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-31)
 2. СНЯТЬ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-31)
 3. СНЯТЬ КРЫШКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ (см. стр. 76-31)
 4. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 5. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-31)
 6. СНЯТЬ ПЛАНКУ БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 7. СНЯТЬ ПЛАНКУ БАГАЖНИКА № 2 (см. стр. 76-31)
 8. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 9. СНЯТЬ НАПОЛЬНУЮ ПЛАНКУ № 4 (см. стр. 76-31)
 10. СНЯТЬ ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
 11. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (см. стр. 61-18)
 12. СНЯТЬ ЗАДНИЙ ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (см. стр. 61-23)
 13. СНЯТЬ КРЫШКУ БОКОВОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЛЕВОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛИЦОВКЕ (см. стр. 76-31)
 14. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ БАГАЖНИКА В СБОРЕ (см. стр. 76-31)

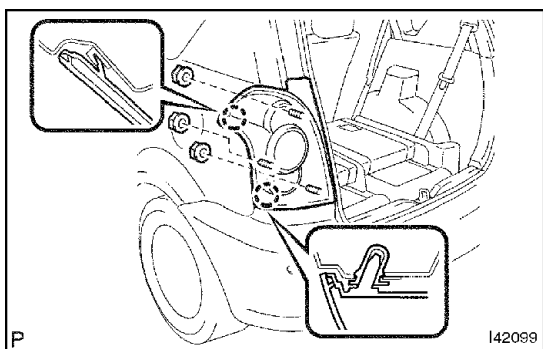


15. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Отвернуть 3 гайки и снять левый задний комбинированный фонарь в сборе.

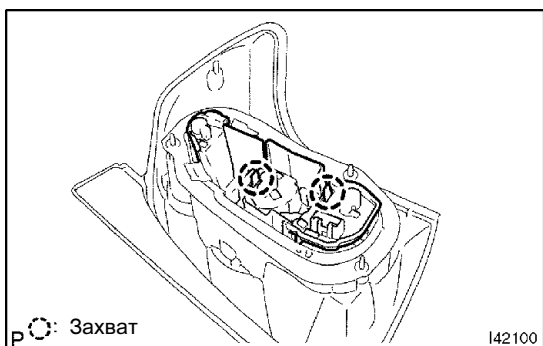


16. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПЫ ЗАДНЕГО КОМБИНИРОВАННОГО ФОНАРЯ

- (a) Освободить 2 захвата и вывернуть лампу заднего левого комбинированного фонаря в блоке с перегородкой № 1.

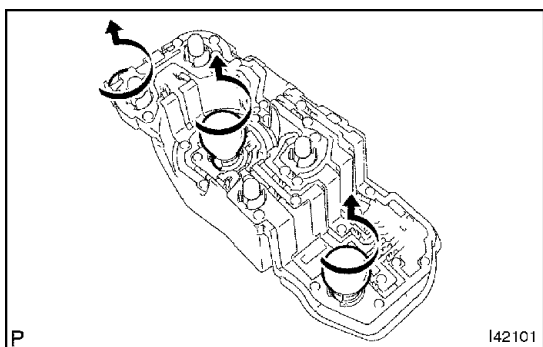


- (b) Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть 3 лампы заднего комбинированного фонаря.

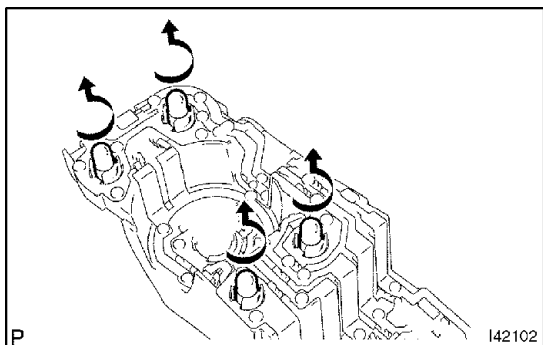

17. ВЫВЕРНУТЬ ЛАМПЫ ЗАДНЕГО КОМБИНИРОВАННОГО ФОНАРЯ

- (a) Повернуть в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть 4 лампы заднего комбинированного фонаря.

18. СНЯТЬ ПЕРЕГОРОДКУ № 1 ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОМБИНИРОВАННОГО ФОНАРЯ

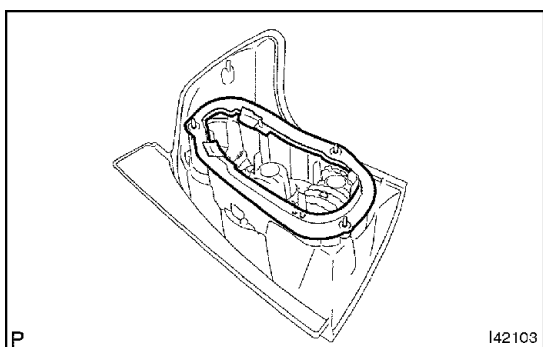

19. СНЯТЬ УПЛОТНЕНИЕ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОМБИНИРОВАННОГО ФОНАРЯ

- (a) Снять уплотнение левого заднего комбинированного фонаря.

20. СНЯТЬ РАССЕЙВАТЕЛЬ И КОРПУС ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОМБИНИРОВАННОГО ФОНАРЯ

21. УСТАНОВИТЬ ЗАДНИЙ ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (см. стр. 61-18)

22. УСТАНОВИТЬ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (см. стр. 61-18)