

ПРИВОД ОМЫВАТЕЛЯ ЛЕВОЙ ФАРЫ


660JX-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:


- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон.
- Ниже приведены действия для левой стороны.
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

1. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ (см. стр. 76-3)
2. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА (см. стр. 76-3)
3. СНЯТЬ ВИДЕОКАМЕРУ В СБОРЕ (см. стр. 67-26)
4. СНЯТЬ СТОПОР № 1 РЕШЕТКИ РАДИАТОРА (см. стр. 76-3)
5. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА (см. стр. 76-3)
6. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА (см. стр. 76-3)
7. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК (см. стр. 76-3)
8. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК (см. стр. 76-3)
9. СНЯТЬ КРЫШКУ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО СПОЙЛЕРА (см. стр. 76-3)
10. СНЯТЬ КРЫШКУ ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО СПОЙЛЕРА (см. стр. 76-3)
11. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (см. стр. 76-3)

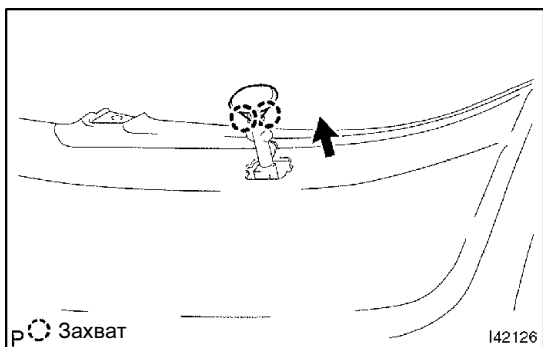

12. СНЯТЬ ЖИКЛЕР ТИПА 1 ПРИВОДА ОМЫВАТЕЛЯ ЛЕВОЙ ФАРЫ

- (a) Потянуть за привод омывателя левой фары, как показано на рисунке, чтобы освободить 2 захвата и снять жиклер типа 1 привода омывателя левой фары.

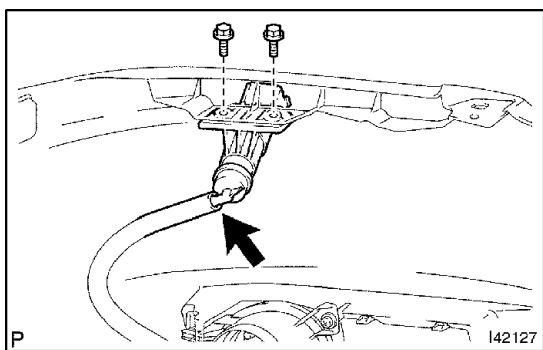

13. СНЯТЬ ПРИВОД ОМЫВАТЕЛЯ ЛЕВОЙ ФАРЫ

- (a) Отсоединить шланг омывателя фар.
- (b) Отвернуть 2 болта и снять омыватель левой фары.