


ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 1 В СБОРЕ

671B5-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
 - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
 - Ниже описаны операции, которые выполняются с левой стороны автомобиля.
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. **СНЯТЬ НАКЛАДКУ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ** ([см. стр. 75-6](#))
 2. **СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ПОДЛОКОТНИКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ** ([см. стр. 75-6](#))
 3. **СНЯТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ** ([см. стр. 75-6](#))

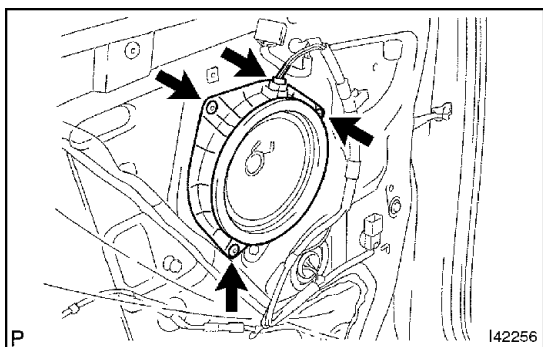

4. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 1 В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Извлечь 3 заклепки и снять передний динамик № 1 в сборе.

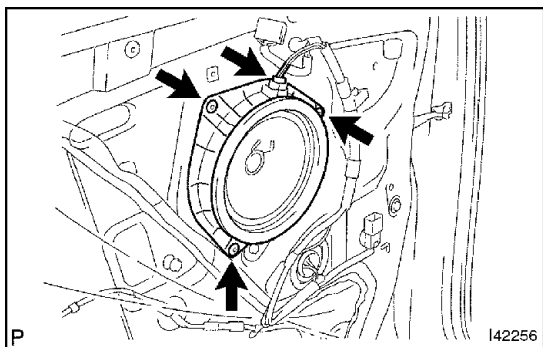

5. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 1 В СБОРЕ

- (a) Установить передний динамик № 1 в сборе и закрепить 3 новыми заклепками.
- (b) Подсоединить разъем.

6. **УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА** ([см. стр. 01-19](#))
7. **ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА** ([см. стр. 01-19](#))