


ЗАДНИЙ ДИНАМИК В СБОРЕ

671B7-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
 - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
 - Ниже описаны операции, которые выполняются с левой стороны автомобиля.
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. СНЯТЬ РУЧКУ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ В СБОРЕ ([см. стр. 75-19](#))
 2. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-19](#))
 3. СНЯТЬ РУЧКУ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-19](#))
 4. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ПОДЛОКОТНИКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-19](#))
 5. СНЯТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-19](#))

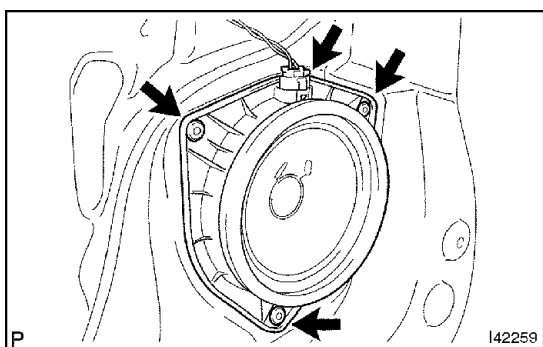

6. СНЯТЬ ЗАДНИЙ ДИНАМИК В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Извлечь 3 заклепки и снять задний динамик в сборе.

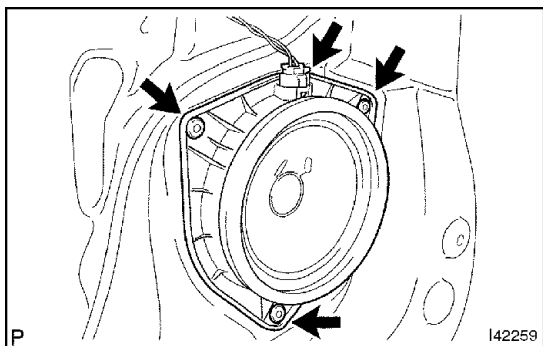

7. УСТАНОВИТЬ ЗАДНИЙ ДИНАМИК В СБОРЕ

- (a) Установить задний динамик в сборе и закрепить 3 новыми заклепками.
- (b) Подсоединить разъем.

8. УСТАНОВИТЬ РУЧКУ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ В СБОРЕ ([см. стр. 75-19](#))
9. УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ([см. стр. 01-19](#))
10. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ([см. стр. 01-19](#))