

ПРОВОД АНТЕННЫ № 3

671B8-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:


- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. **ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ** ([см. стр. 60-1](#))
 2. **СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРЕ СО СТОРОНЫ Пассажира** ([см. стр. 71-13](#))

УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности снятия верхней части панели приборов с передней подушкой безопасности в сборе со стороны пассажира.

3. СНЯТЬ ПРОВОД АНТЕННЫ № 3

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Вывернуть болт, отсоединить 6 хомутов и снять провод антенны № 3.

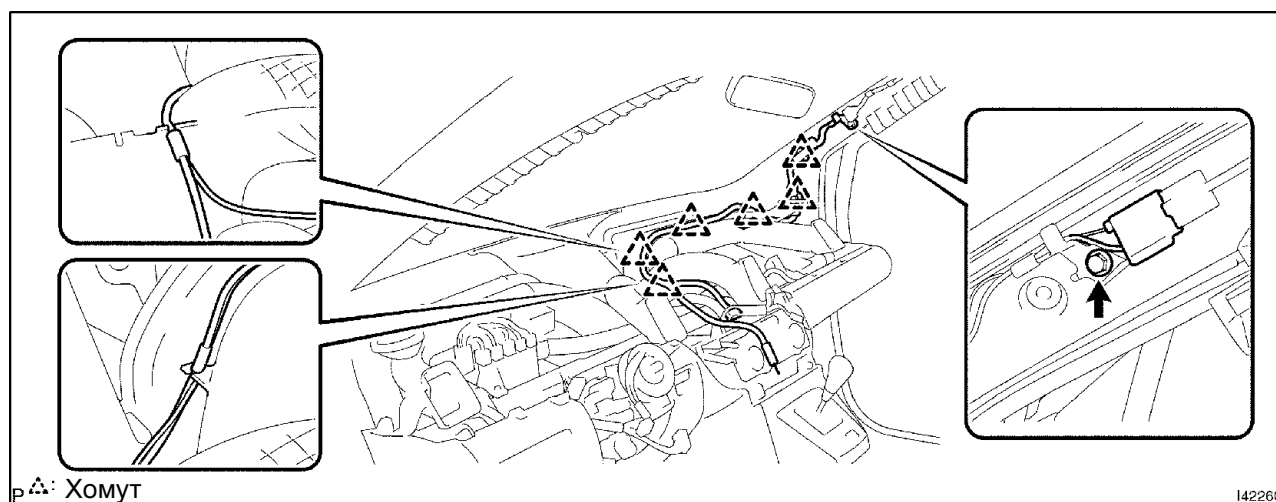

4. **УСТАНОВИТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СБОРЕ СО СТОРОНЫ Пассажира** ([см. стр. 71-13](#))
5. **УСТАНОВИТЬ ОБИВКУ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА** ([см. стр. 71-13](#))
6. **УСТАНОВИТЬ ОБИВКУ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА** ([см. стр. 71-13](#))
7. **ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**
8. **ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS** ([см. стр. 05-968](#))