


ВИДЕОКАМЕРА В СБОРЕ

671BH-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-32](#))
 2. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-32](#))
 3. СНЯТЬ ПРАВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-32](#))
 4. СНЯТЬ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-32](#))
 5. СНЯТЬ НАРУЖНУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ([см. стр. 75-32](#))

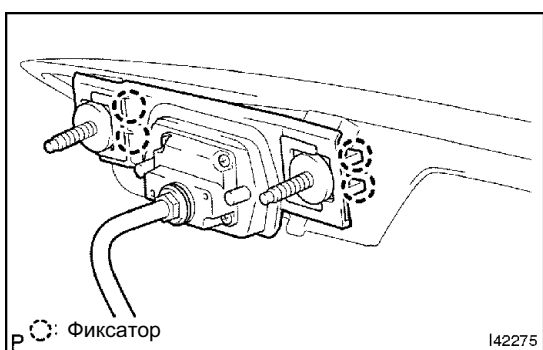

6. СНЯТЬ ВИДЕОКАМЕРУ В СБОРЕ

- (а) Освободить 4 фиксатора и снять видеокамеру в сборе.