


ЗУММЕР УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ № 1

671BM-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: см. стр. 67-2.
 - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 3 В СБОРЕ (см. стр. 71-13)
 2. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА №4 В СБОРЕ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-13)
 3. СНЯТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) (см. стр. 71-13)
 4. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) (см. стр. 71-13)
 5. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР) (см. стр. 71-13)

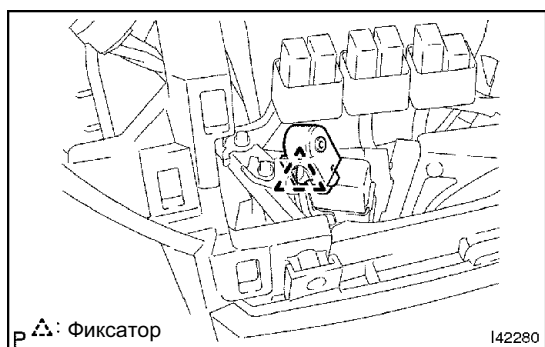

6. СНЯТЬ ЗУММЕР УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ № 1

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Снять фиксатор и зуммер ультразвуковых датчиков в сборе № 1.