

# УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК № 1

671BN-01

## ЗАМЕНА


### УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
- Ниже описаны операции, которые выполняются с левой стороны автомобиля.
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

### 1. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ([см. стр. 76-3](#))


#### УКАЗАНИЕ:

См. описание последовательности снятия накладки переднего бампера.

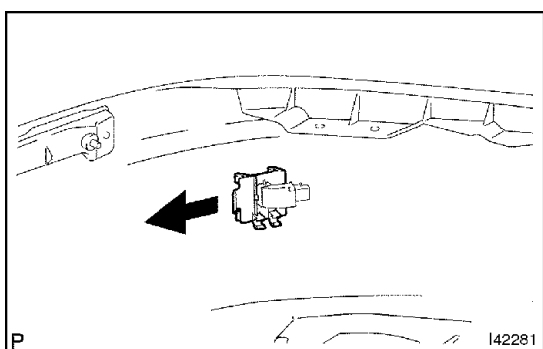

### 2. СНЯТЬ КРЕПЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА № 1 (ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)


- (а) Снять крепление ультразвукового датчика № 1, как показано на рисунке.

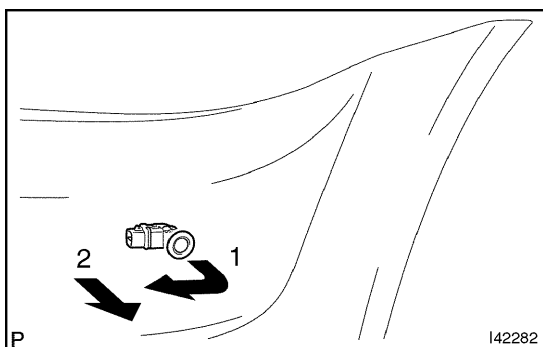

### 3. СНЯТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК №1 (ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)


- (а) Снять ультразвуковой датчик № 1 с накладки переднего бампера, как показано на рисунке.

4. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНИКА (ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ([см. стр. 76-7](#))
5. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ БРЫЗГОВИКАМИ) ([см. стр. 76-7](#))
6. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ БРЫЗГОВИКАМИ) ([см. стр. 76-7](#))
7. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЗАДНЕГО БАМПЕРА (ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ([см. стр. 76-7](#))

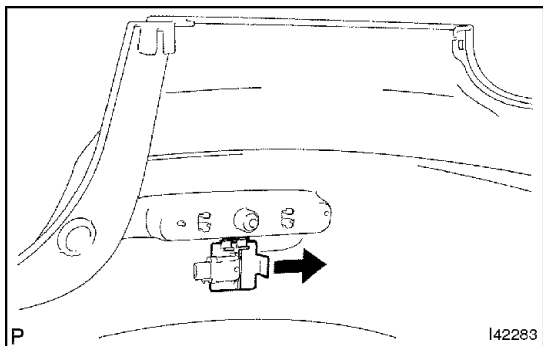

#### 8. СНЯТЬ КРЕПЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА №1 (ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)

- (а) Снять крепление ультразвукового датчика № 1, как показано на рисунке.

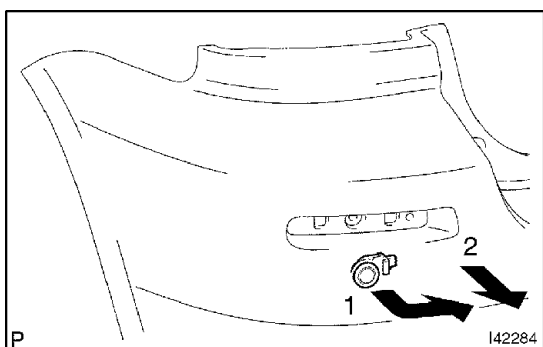

#### 9. СНЯТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК №1 (ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)

- (а) Снять ультразвуковой датчик № 1 с наклейки заднего бампера, как показано на рисунке.

#### 10. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЗАДНЕГО БАМПЕРА (ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (см. стр. 76-7)