


## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК № 2

671BO-01

### ЗАМЕНА


#### УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
  - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
  - Ниже описаны операции, которые выполняются с левой стороны автомобиля.
  - Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
1. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНИКА ([см. стр. 76-7](#))
  2. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ БРЫЗГОВИКАМИ) ([см. стр. 76-7](#))
  3. СНЯТЬ БРЫЗГОВИК ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ БРЫЗГОВИКАМИ) ([см. стр. 76-7](#))
  4. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЗАДНЕГО БАМПЕРА ([см. стр. 76-7](#))

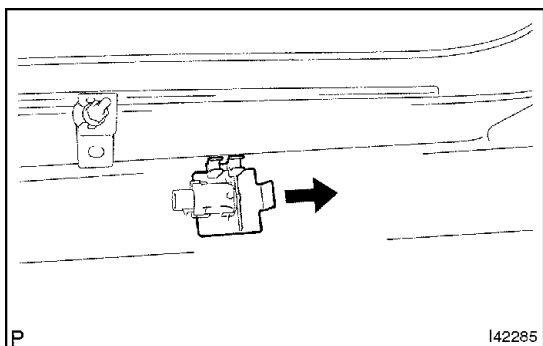

#### 5. СНЯТЬ КРЕПЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА №1

- (а) Снять крепление ультразвукового датчика № 1, как показано на рисунке.

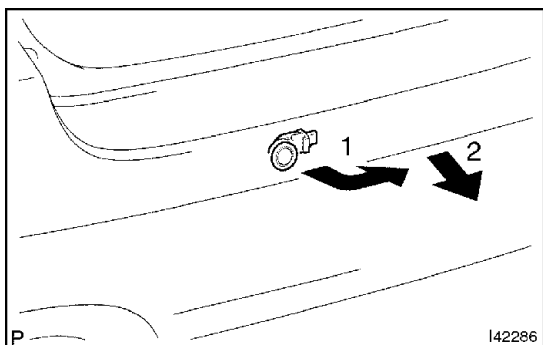

#### 6. СНЯТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК № 2

- (а) Снять ультразвуковой датчик № 2 с наклейки заднего бампера, как показано на рисунке.

#### 7. УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ ЗАДНЕГО БАМПЕРА ([см. стр. 76-7](#))