


ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ

70160-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- «Зеркало ЕС» — это зеркало с электрохромным покрытием.

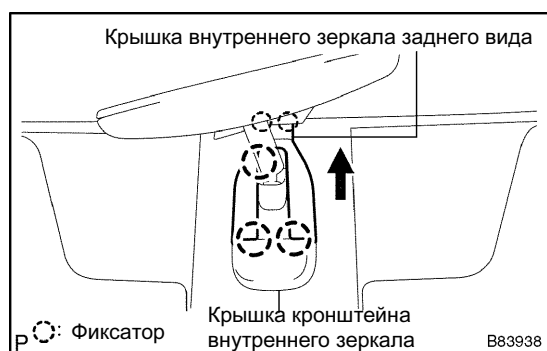

1. СНЯТЬ ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ (ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРОХРОМНЫМ ПОКРЫТИЕМ)


- Извлечь 2 фиксатора и снять крышку внутреннего зеркала заднего вида.
- Извлечь 3 фиксатора и снять крышку кронштейна внутреннего зеркала.

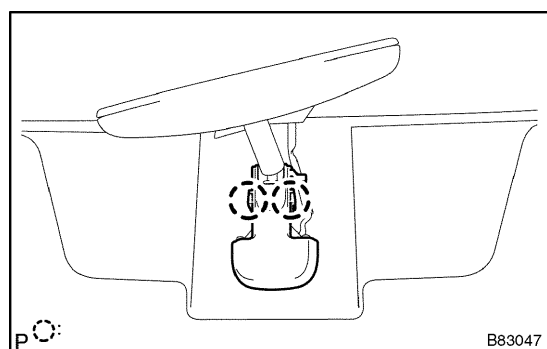

- Извлечь 2 фиксатора и снять крышку датчика дождя.




- Отсоединить разъем зеркала.
- Вывернуть винт, сдвинуть зеркало и снять его.

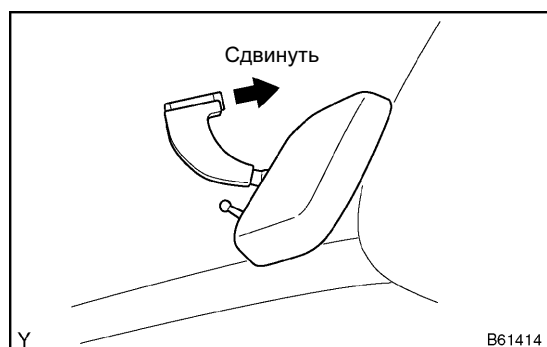

2. СНЯТЬ ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ (ОБЫЧНОЕ ЗЕРКАЛО)

- Сдвинуть зеркало, как указано на рисунке, чтобы снять его.

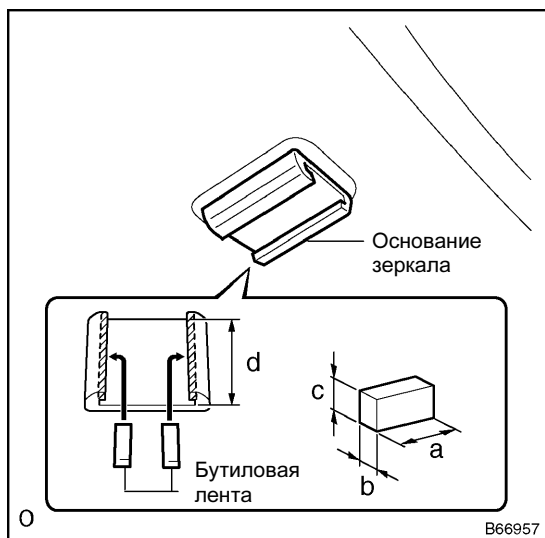

3. УСТАНОВИТЬ ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ (ОБЫЧНОЕ ЗЕРКАЛО)

- (a) Подготовить 2 отрезка бутиловой ленты (размеры указаны на рисунке).

Номинальные размеры:

Участок	Размеры
a	10,0 мм (0,394 дюйма)
b	4,0 мм (0,157 дюйма)
c	6,0 мм (0,236 дюйма)
d	24,0 мм (0,945 дюйма)

- (b) Расположить отрезки ленты вдоль основания зеркала, (24,0 мм (0,944 дюйма)) и закрепить их на обеих сторонах зеркала.

- (c) Установить внутреннее зеркало заднего вида.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если край бутиловой ленты выходит за пределы внутреннего паза, удалить лишнюю ленту, чтобы она не прилипла к стеклу.