

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

710NP-01

ЗАМЕНА








УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности.
- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 71-8](#).

1. ТАБЛИЦА БОЛТОВ, ВИНТОВ И ГАЕК

УКАЗАНИЕ:


В следующей таблице представлены все болты, винты и гайки, использующиеся для установки и снятия панели приборов, а также их буквенные обозначения.

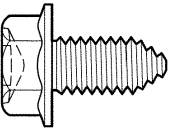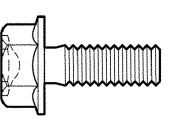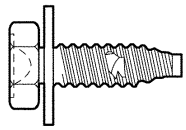Длина мм (дюймов), L					
Обозн.	Форма	Обозн.	Форма	Обозн.	Форма
<A>	 $\phi = 8$ (0.31) L = 16 (0.63) 90105-W0029	<B>	 $\phi = 6$ (0.24) L = 16 (0.63) 90105-W0032	<C>	 $\phi = 6$ (0.24) L = 20 (0.79) 90159-60546
<D>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 16 (0.63) 90159-W0004	<E>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 14 (0.55) 90167-W0001	<F>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 14 (0.55) 90167-W0007
<G>	 $\phi = 5$ (0.20) L = 18 (0.71) 93567-55018				

P

B78455

2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ([см. стр. 60-1](#))
3. СНЯТЬ НИЖНИЙ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ([см. стр. 50-6](#))
4. СНЯТЬ КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ С КОЗЫРЬКОМ ЩИТКА ПРИБОРОВ ([см. стр. 50-6](#))

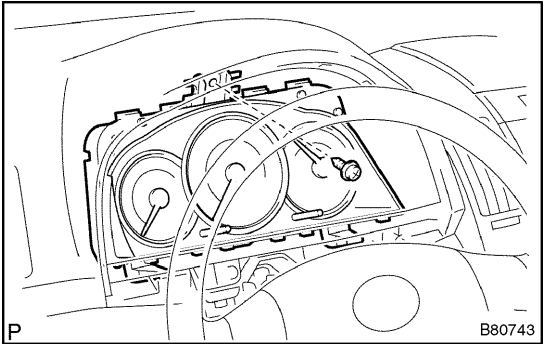


P


B80743

5. СНЯТЬ ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ

- (a) Вывернуть винт <G>.

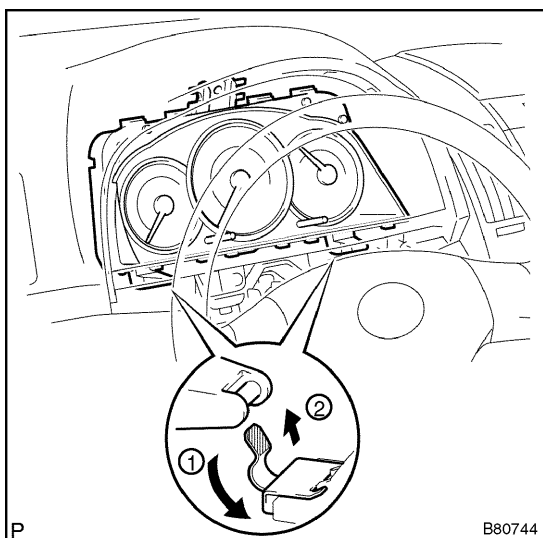


- (b) Отсоединить 2 фиксатора, как показано на рисунке.
- (c) Извлечь щиток приборов в сборе и отсоединить все разъемы.

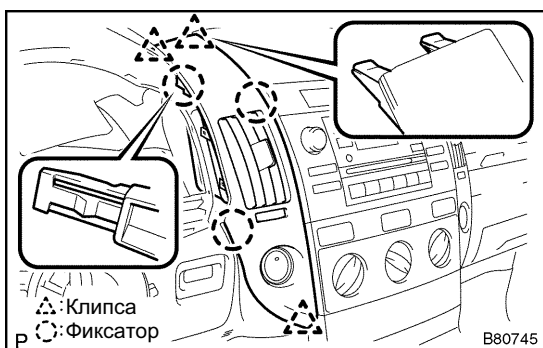


#### 6. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 3 В СБОРЕ

- (a) Отсоединить 3 фиксатора и извлечь 3 клипсы.
- (b) Отсоединить разъем и снять регулятор потоков воздуха № 3.

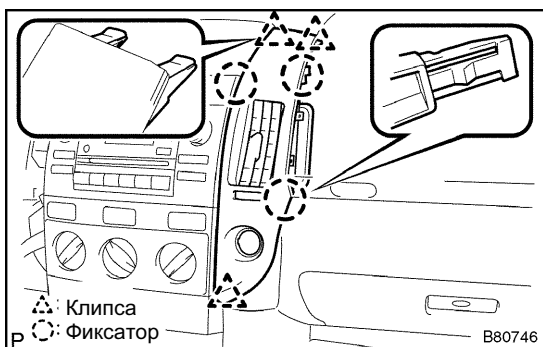


#### 7. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 4 В СБОРЕ

- (a) Отсоединить 3 фиксатора и извлечь 3 клипсы.
- (b) Отсоединить разъем и снять регулятор потоков воздуха № 4.

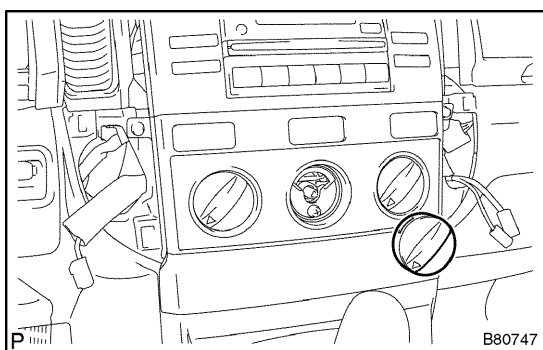

#### 8. СНЯТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)


- (a) Снять ручку управления.

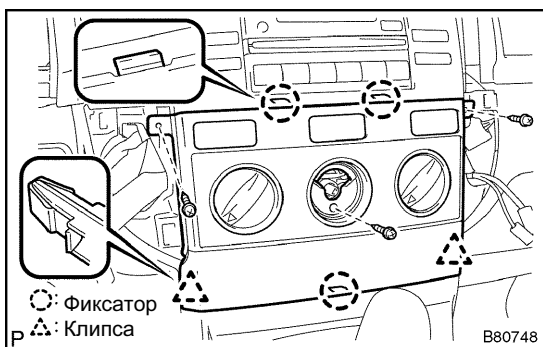

### 9. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ


- Вывернуть 3 винта <F>.
- Отсоединить 3 фиксатора и извлечь 2 клипсы.
- Отсоединить все разъемы и снять центральную часть облицовки панели приборов в сборе.

## 10. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНЕРА (см. стр. 55-48)

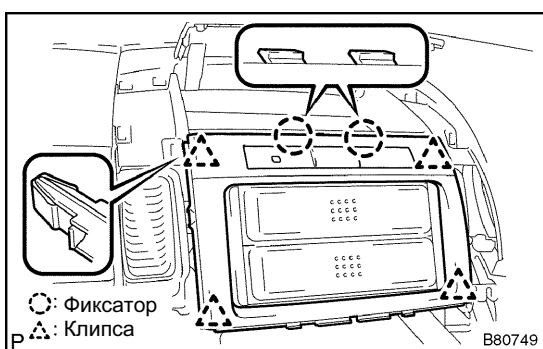

### 11. СНЯТЬ КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДКИ РАДИОТЮНЕРА (С ГНЕЗДОМ РАДИОПРИЕМНИКА)


- Отсоединить 2 фиксатора и извлечь 4 клипсы.
- Отсоединить все разъемы и снять крепление накладки радиотюнера.

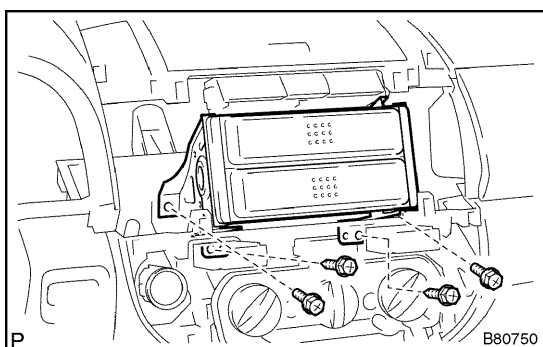

### 12. СНЯТЬ КРЫШКУ НИШИ СТЕРЕОСИСТЕМЫ С КРОНШТЕЙНОМ (С ГНЕЗДОМ РАДИОПРИЕМНИКА)


- Вывернуть 4 винта <C>, <D> и снять крышку ниши стереосистемы с кронштейном.

## 13. СНЯТЬ МАГНИТОЛУ С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ (С ГНЕЗДОМ ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА) (см. стр. 67-6)

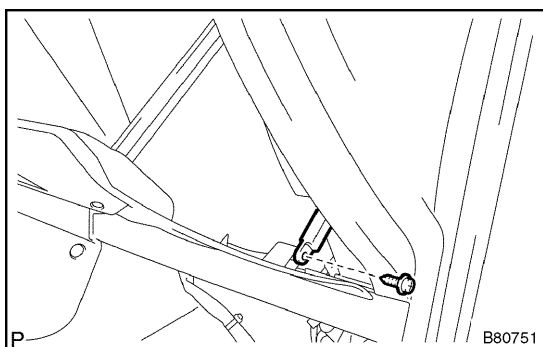


### 14. СНЯТЬ ЗАМОК КРЫШКИ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА В СБОРЕ

- Вывернуть винт <E> и снять замок крышки перчаточного ящика.

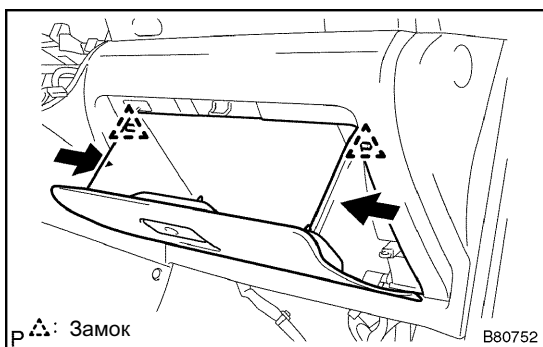

### 15. СНЯТЬ КРЫШКУ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА В СБОРЕ


- (a) Слегка изогнуть верхнюю часть крышки перчаточного ящика в сборе, чтобы отсоединить 2 фиксатора и открыть крышку до горизонтального положения.

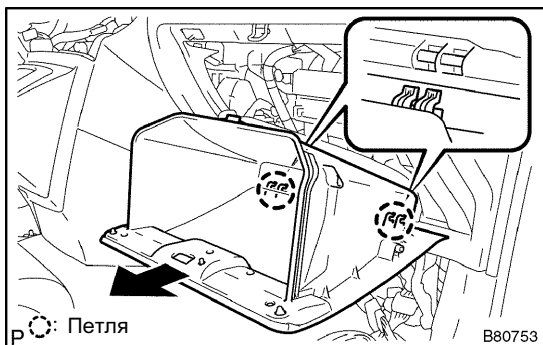

- (b) Потянуть крышку перчаточного ящика в направлении задней части автомобиля, чтобы снять ее с петель и отсоединить.

### 16. СНЯТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (см. стр. 76-31)

### 17. СНЯТЬ ОБИВКУ ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (см. стр. 76-31)

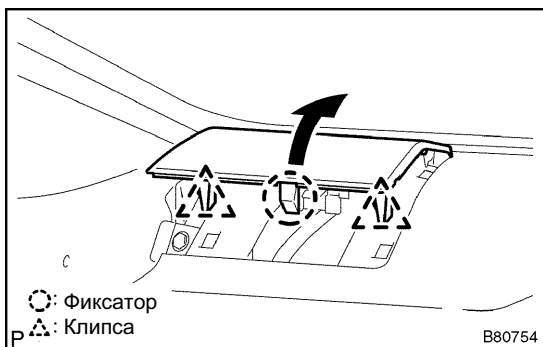

### 18. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ ДИНАМИКОВ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ № 1


- (a) Отсоединить фиксатор и извлечь 2 клипсы.
- (b) Отсоединить разъем и снять панель динамиков № 1 панели приборов.

### 19. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ ДИНАМИКОВ № 2 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ


### 20. ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира (см. стр. 60-30)

**21. СНЯТЬ ВЕРХнюю ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА В СБОРЕ**


- (a) Вывернуть 4 болта <A> и <B>.
- (b) Потянуть верхнюю часть панели приборов вверх, отсоединить 4 фиксатора и извлечь 3 клипсы.
- (c) Отсоединить все разъемы.
- (d) Снять верхнюю часть панели приборов в сборе с подушкой безопасности переднего пассажира. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить рулевое колесо.

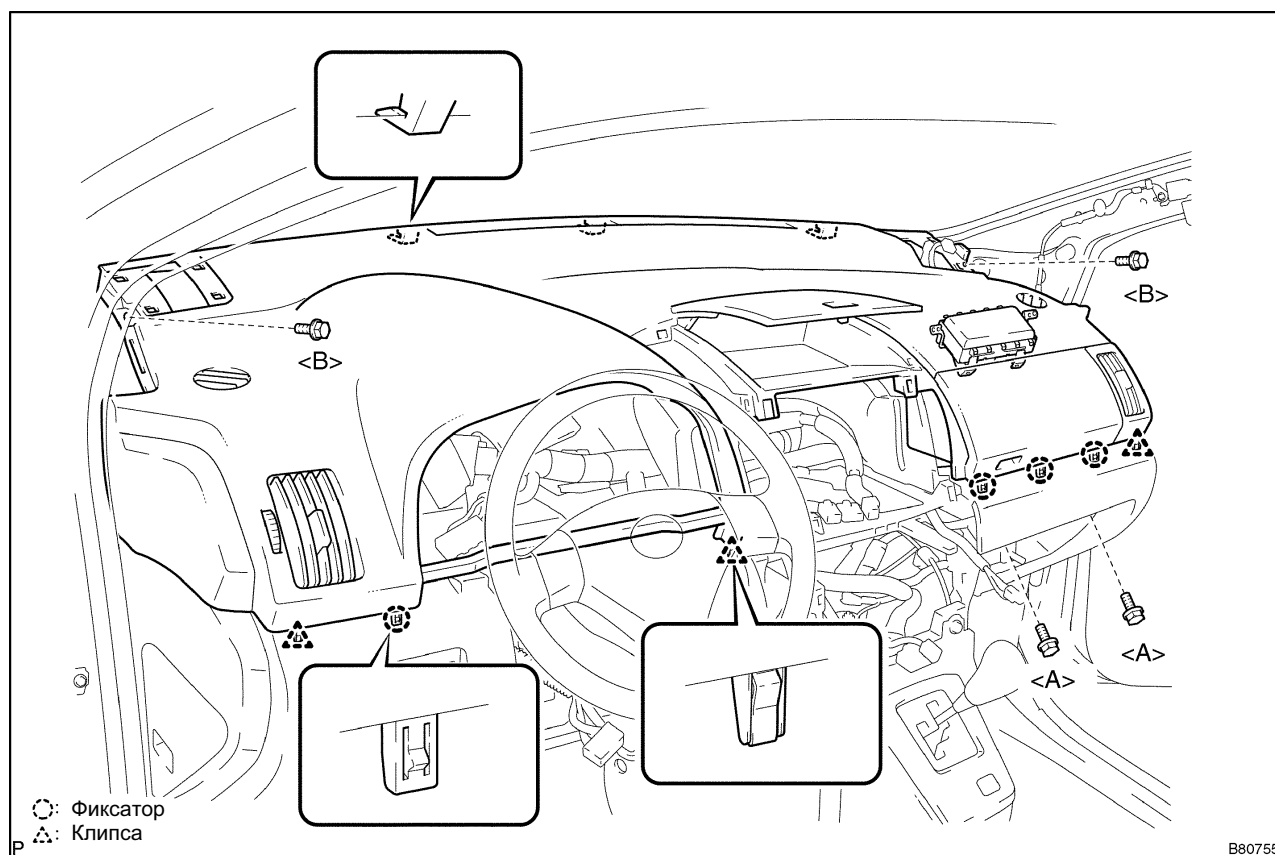**22. СНЯТЬ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРИБОРОВ**

- (a) Вывернуть болт <F> и снять кронштейн крепления приборов.

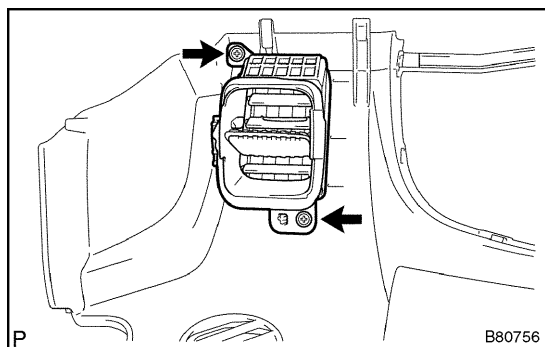
**23. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 1 В СБОРЕ**

- (a) Вывернуть 2 винта <F> и снять регулятор потоков воздуха № 1 в сборе.

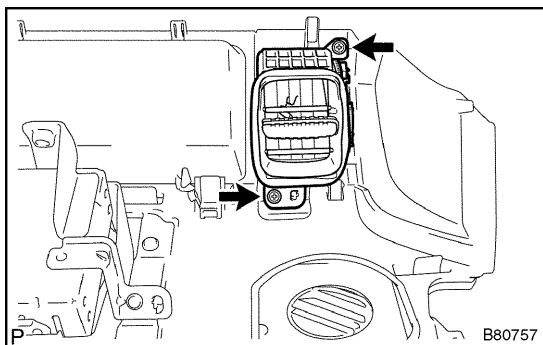

#### 24. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 2 В СБОРЕ

- (a) Вывернуть 2 винта <F> и снять регулятор потоков воздуха № 2 в сборе.

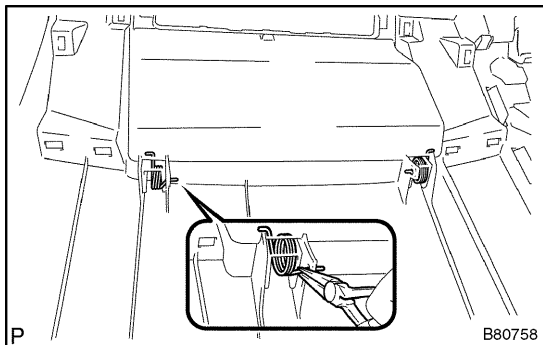

#### 25. СНЯТЬ ПРУЖИНУ КРЫШКИ ОТСЕКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

- (a) Плоскогубцами снять пружину крышки отсека панели приборов.

#### 26. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ № 1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ


#### 27. СНЯТЬ ОТСЕК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В СБОРЕ

#### 28. СНЯТЬ ПЕТЛЮ КРЫШКИ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

#### 29. СНЯТЬ ПРОКЛАДКУ № 4 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

#### 30. СНЯТЬ КРЫШКУ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА


#### 31. СНЯТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира (см. стр. 60-30)

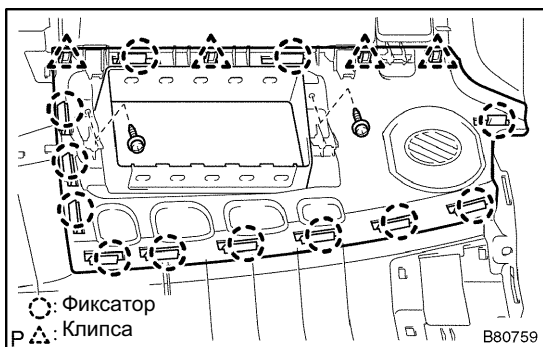

#### 32. СНЯТЬ КРЫШКУ ОТСЕКА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира В СБОРЕ

- (a) Вывернуть 2 винта <F>.
- (b) Извлечь 4 клипсы, отсоединить 12 фиксаторов и снять крышку отсека подушки безопасности пассажира в сборе.

#### 33. СНЯТЬ ТЕРМИСТОР ОХЛАДИТЕЛЯ (ДАТЧИКА СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ) (КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ)

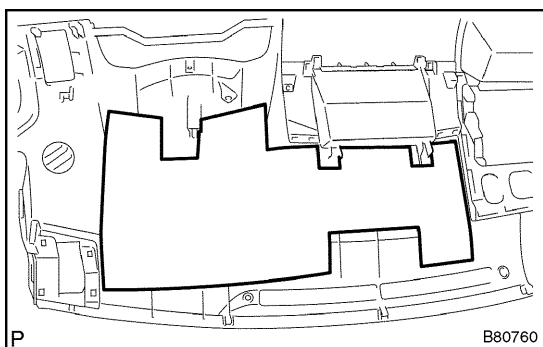**34. СНЯТЬ ПРОКЛАДКУ № 2 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**


- (a) Снять прокладку № 2 панели приборов.

**35. СНЯТЬ ПРОКЛАДКУ № 2 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ****36. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ****37. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира В СБОРЕ**

- (a) Надежно закрепить на кузове направленные вперед фиксаторы панели приборов.  
 (b) Динамометрическим ключом затянуть 2 болта <A>.

**Момент затяжки: 20 Н·м (204 кгс·см, 15 фунт-сила-футов)**

- (c) Закрепить верхнюю часть панели приборов 2 болтами <B>.

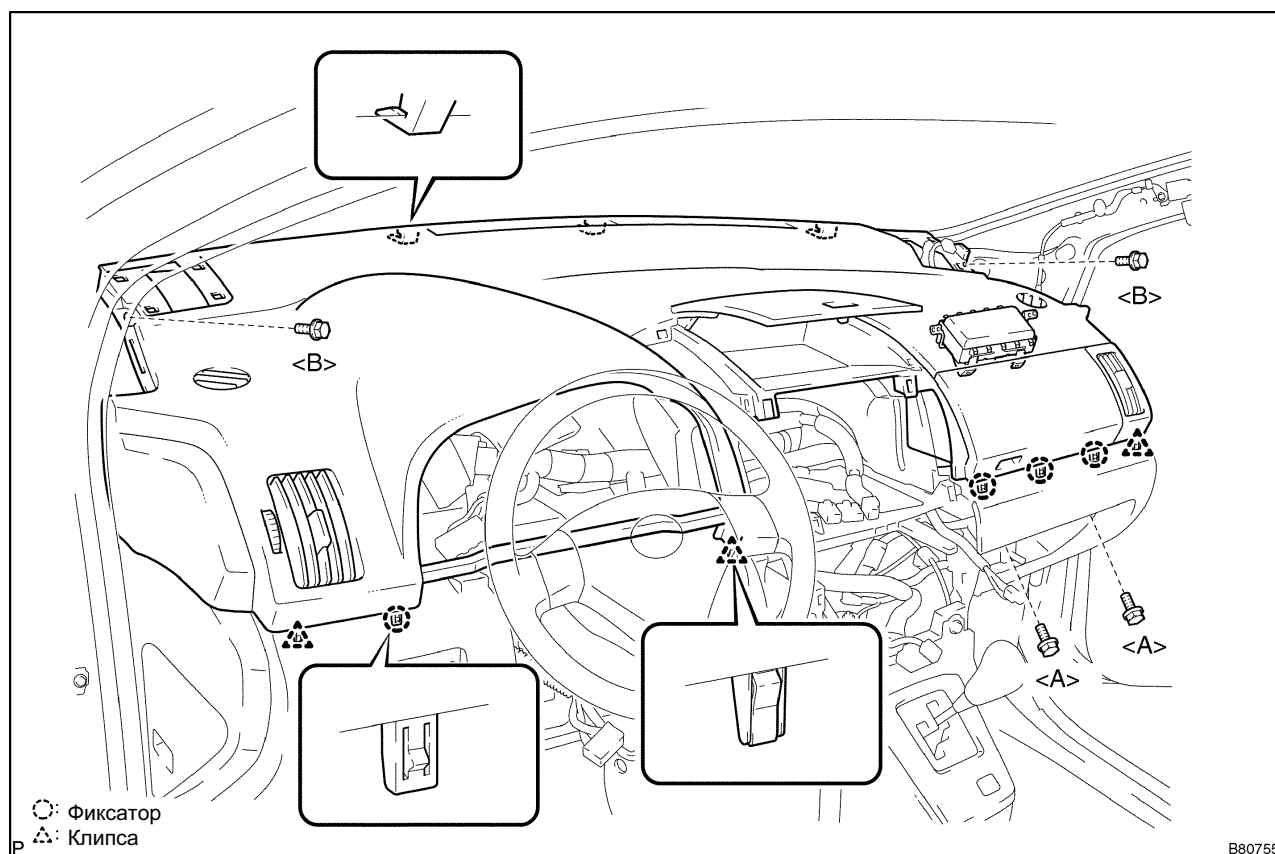**38. УСТАНОВИТЬ ОБИВКУ ПРАВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (см. стр. 76-31)****39. УСТАНОВИТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (см. стр. 76-31)****40. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ****41. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ СИСТЕМЫ SRS (см. стр. 05-968)**