

ПЕРЕБОРКА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
- Ниже описаны операции, которые выполняются с правой стороны автомобиля.
- Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов (см. стр. 03-2).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


Использовать защитные перчатки. Острые края пружин и деталей каркаса подушки сиденья могут стать причиной травм рук.

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Работы необходимо начинать не раньше, чем через 90 секунд после выключения зажигания (OFF) и отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

(Система дополнительных средств безопасности SRS имеет собственный резервный источник питания. Если начать работы до истечения 90 секунд после выключения зажигания (OFF) и при подсоединенной отрицательной клемме, система SRS может сработать.)

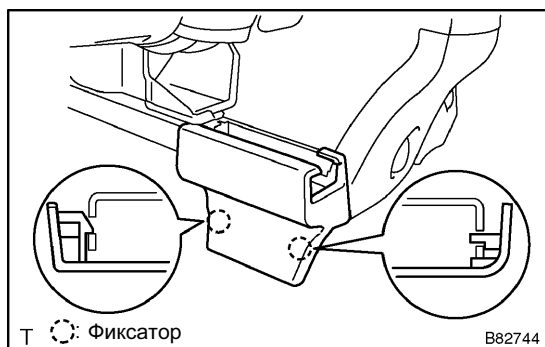


2. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ

- (а) Отверткой отсоединить 2 фиксатора и снять облицовку кронштейна.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

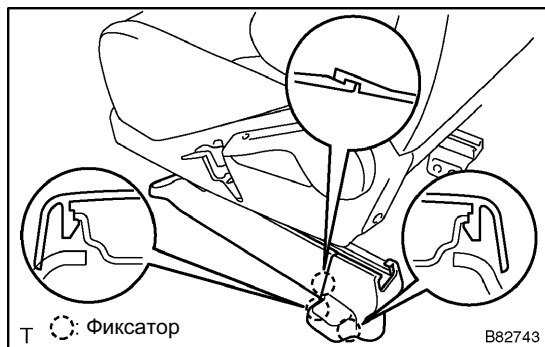


3. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ НАРУЖНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ

- (а) Отверткой отсоединить 3 фиксатора и снять облицовку направляющей.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

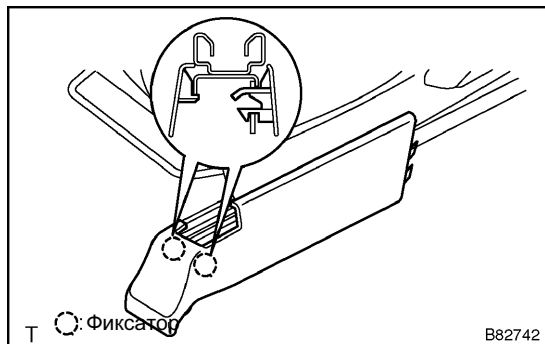

4. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (а) Отверткой отсоединить 2 фиксатора и снять облицовку кронштейна.

УКАЗАНИЕ:


Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

5. СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ**6. СНЯТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ**

- (a) Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в крайнее заднее положение.
- (b) Отвернуть 2 болта на передней части сиденья.
- (c) Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в крайнее переднее положение.
- (d) Отвернуть 3 болта на задней части сиденья.
- (e) Отсоединить разъемы, находящиеся под сиденьем. Затем снять переднее сиденье.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов автомобиля.

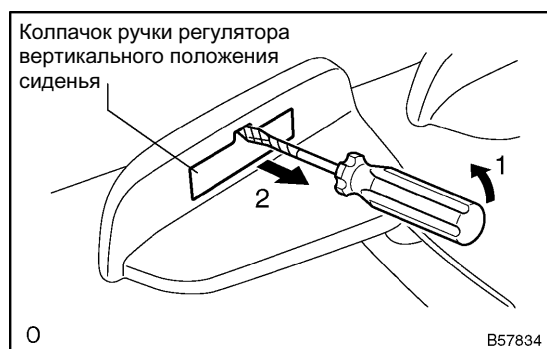**7. СНЯТЬ РУЧКУ РЕГУЛИРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ**

- (a) Отверткой снять колпачок ручки, как показано на рисунке.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Колпачок является деталью однократного применения.


- (b) Снять ручку.

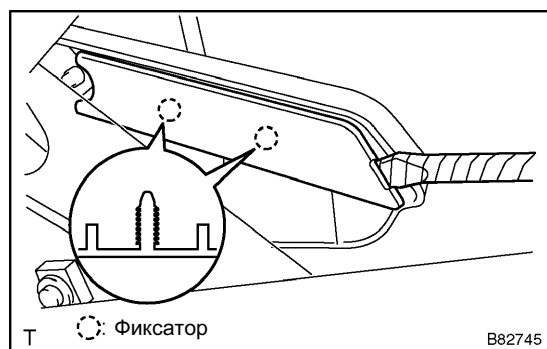**8. СНЯТЬ РУЧКУ РАЗБЛОКИРОВКИ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ**

- (a) Поднять ручку разблокировки механизма наклона спинки, чтобы стал виден колпачок ручки регулятора. Отверткой отсоединить 2 захвата и снять колпачок ручки разблокировки механизма наклона спинки сиденья.

УКАЗАНИЕ:


Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

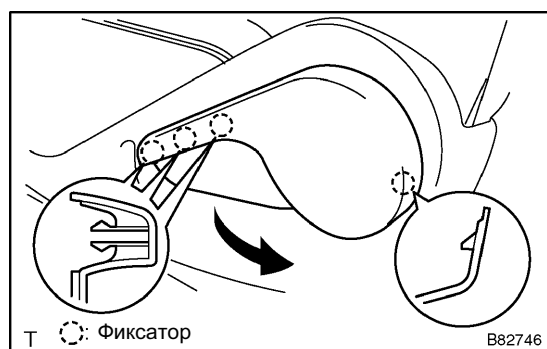


- (b) Отверткой отсоединить 4 фиксатора и снять ручку разблокировки механизма наклона спинки.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

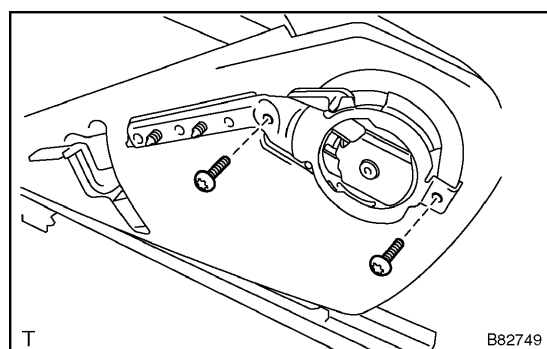**9. СНЯТЬ РЫЧАГ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ**

- (a) С помощью торцевого ключа Torx (T25) отвернуть 2 болта Torx и снять рычаг.

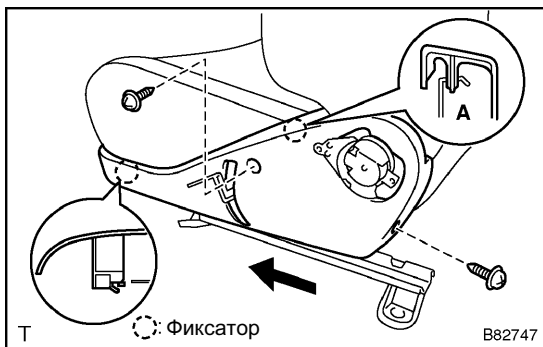

10. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПОДУШКИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

- Вывернуть 2 винта.
- Отверткой отсоединить фиксатор, обозначенный буквой А.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- Сместить накладку подушки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить фиксатор. Затем снять накладку подушки.

11. СНЯТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- Отсоединить разъемы и фиксаторы.
- Отвернуть гайку и снять замок ремня.

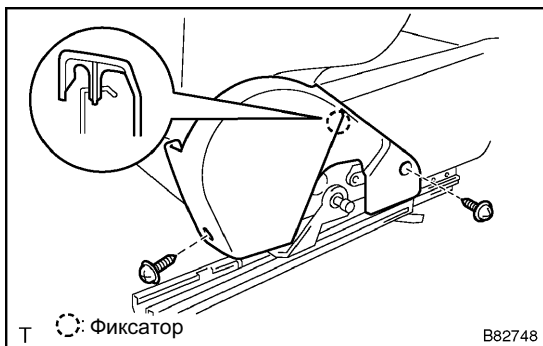


12. СНЯТЬ ВНУТРЕНнюю НАКЛАДКУ ПОДУШКИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

- Вывернуть 2 винта.
- Отверткой отсоединить фиксатор и снять внутреннюю накладку подушки.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

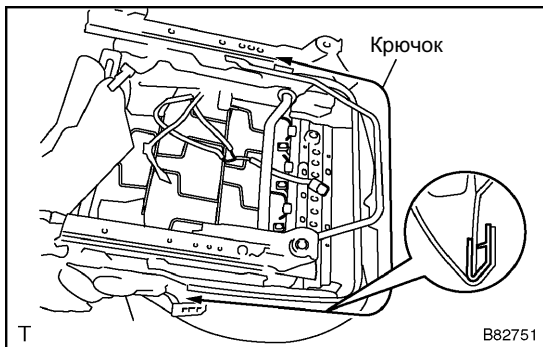

13. СНЯТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

- С подогревом сидений:
Отсоединить разъемы.
 - Отверткой отсоединить крючок обивки.
- ##### УКАЗАНИЕ:
- Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.
- Снять круглые скобки и обивку подушки (вместе с прокладкой) с каркаса сиденья.
 - Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки подушки от прокладки. Затем снять обивку подушки.


14. С подогревом сидений: СНЯТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- Срезать клипсы крепления подогревателя сиденья и снять подогреватель с обивки подушки сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует действовать осторожно, чтобы не повредить обивку подушки сиденья.

15. Только для пассажирского сиденья: СНЯТЬ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ ПАССАЖИРА НА СИДЕНЬЕ

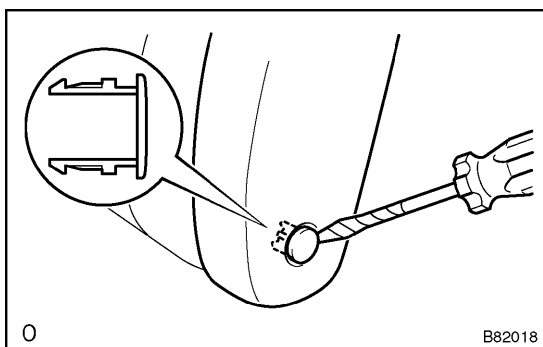


16. С подлокотником сиденья: СНЯТЬ ПОДЛОКОТНИК ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- (a) Отверткой извлечь колпачок из крышки подлокотника.

УКАЗАНИЕ:


Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- (b) Вывернуть болт и снять подлокотник.

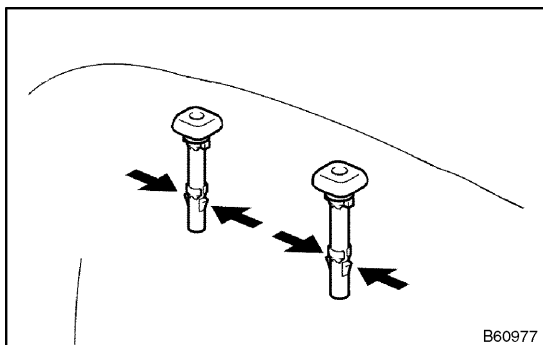

17. СНЯТЬ ОБИВКУ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Снять круглые скобки. Затем открыть нижнюю часть обивки спинки сиденья.
- (b) Отсоединить 4 фиксатора и извлечь 2 стойки подголовника.

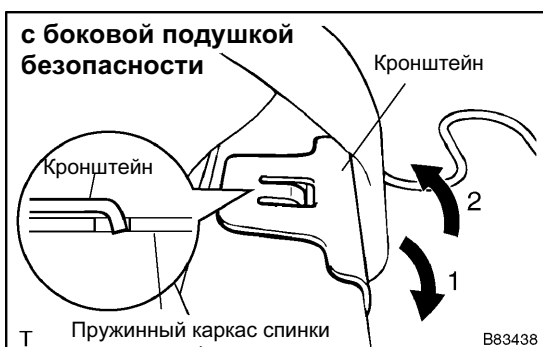

- (c) с боковой подушкой безопасности:
Отверткой поддеть кронштейн, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.


- (d) Снять круглые скобки и обивку спинки сиденья (вместе с прокладкой) с пружинного каркаса спинки.
- (e) Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки от прокладки спинки. Затем снять обивку спинки.

18. С подогревом сидений: СНЯТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СПИНКИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- (a) Срезать клипсы крепления подогревателя сиденья и снять подогреватель переднего сиденья с обивки спинки.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку спинки сиденья.

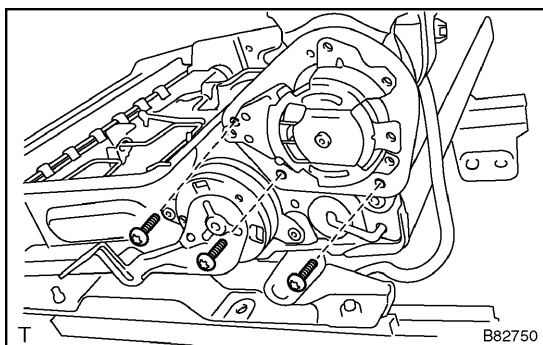

19. СНЯТЬ КОРПУС МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) С помощью торцевого ключа Torx (T25) отвернуть 3 болта Torx и снять корпус механизма наклона спинки.

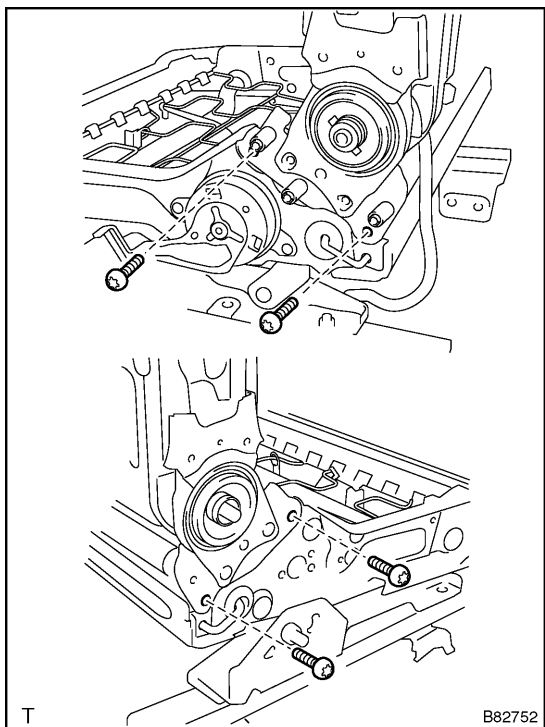

20. СНЯТЬ ПРУЖИННЫЙ КАРКАС СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- (a) С помощью торцевого ключа Torx (T40) отвернуть 4 болта Torx и снять пружинный каркас спинки.

21. Только для сиденья водителя:

СНЯТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ СИСТЕМЫ SRS

- (a) Отсоединить разъем жгута проводов.
 (b) С помощью торцевого ключа Torx (T30) отвернуть болт Torx и снять датчик положения сиденья системы SRS.

22. Только для сиденья водителя:

УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ СИСТЕМЫ SRS

- (a) С помощью торцевого ключа Torx (T30) установить датчик положения сиденья системы SRS и закрепить болтом TORX.

Момент затяжки: 8,0 Н·м (82 кгс-см, 71 дюйм-фунтов)


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедиться, что момент затяжки болта крепления датчика соответствует номинальному.
 - Если датчик роняли или на корпусе, кронштейне или разъеме имеются трещины, вмятины или другие дефекты, заменить датчик новым.
 - При установке датчика убедиться, что провода системы SRS не зацепляются за другие детали и не зажимаются ими.
 - После установки убедиться, что датчик закреплен надежно и без люфта.
- (b) Подсоединить разъем жгута проводов.

23. УСТАНОВИТЬ ПРУЖИННЫЙ КАРКАС СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- (a) Установить пружинный каркас спинки сиденья и закрепить 4 болтами TORX с помощью торцевого ключа Torx (T40).

Момент затяжки: 25 Н·м (255 кгс-см, 18 фунт-сила-футов)

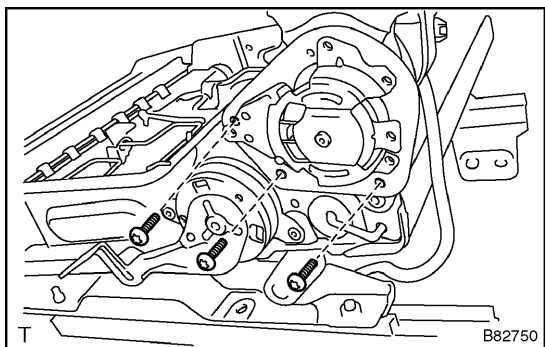

24. Установить корпус механизма наклона спинки левого переднего сиденья


- (a) Установить корпус механизма наклона спинки и закрепить 3 болтами TORX с помощью торцевого ключа Torx (T25).

Момент затяжки:


6,7 Н·м (68 кгс-см, 59 дюйм-фунтов)

25. С подогревом сидений:**УСТАНОВИТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СПИНКИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ**


- Установить подогреватель на обивку спинки сиденья.
- Используя закрепочный полуавтомат, установить подогреватель переднего сиденья и закрепить 4 клипсами, как показано на рисунке.

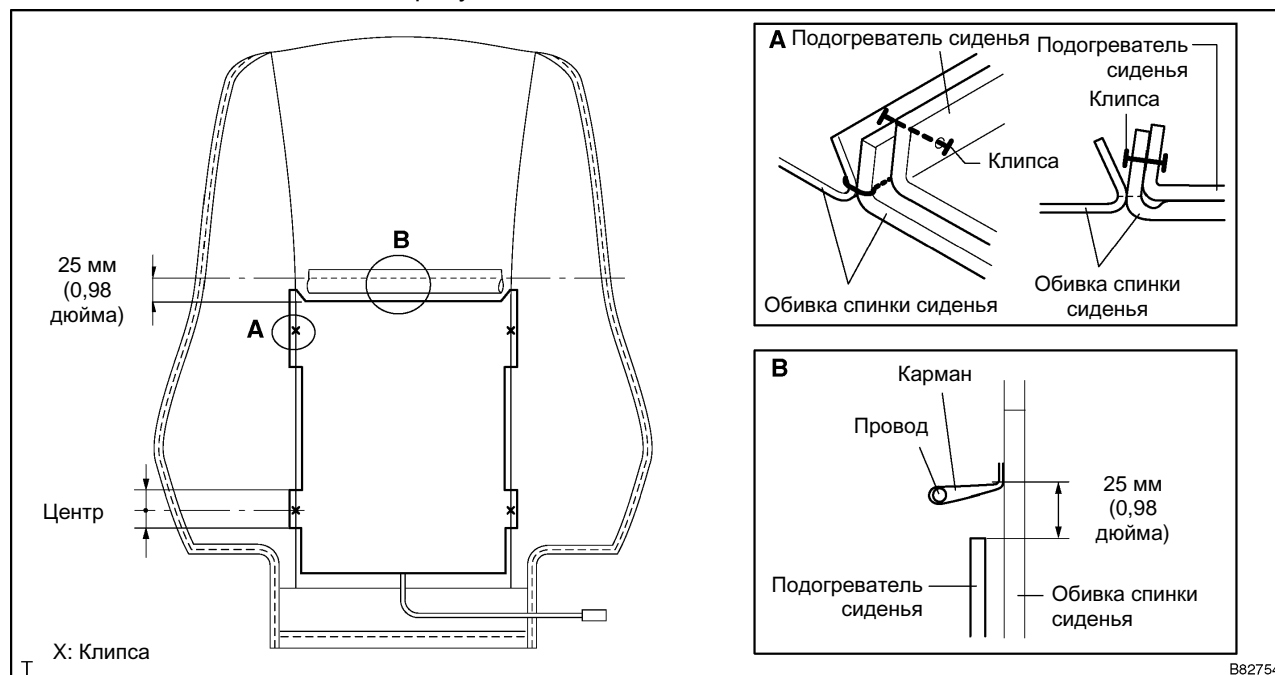**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Запрещается использовать другие металлические детали вместо клипс.

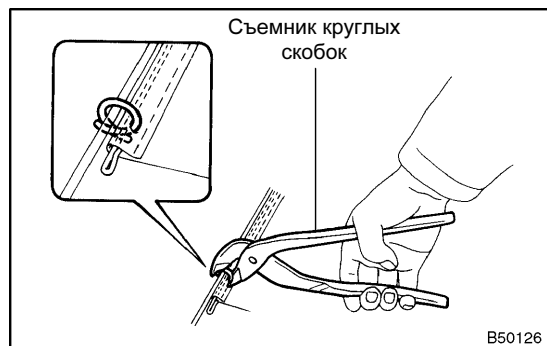**26. НАДЕТЬ ОБИВКУ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ****ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку спинки сиденья.
 - При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.
- Закрепить крючки обивки на прокладке спинки.
 - Съемником круглых скобок установить обивку спинки на прокладку и закрепить новыми круглыми скобками.
 - Установить обивку спинки сиденья с прокладкой на пружинный каркас спинки.
 - Установить 2 стойки подголовника.

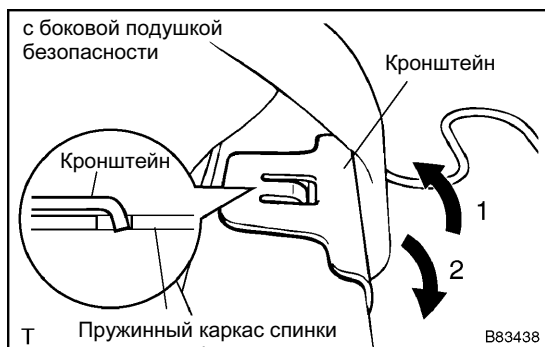

- (е) с боковой подушкой безопасности:
Установить кронштейн, как показано на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- На автомобилях, оборудованных боковыми подушками безопасности, обивка спинки должна быть установлена очень надежно. В противном случае боковая подушка безопасности может сработать неправильно.
 - Следить, чтобы ремень не был перекручен после установки кронштейна.
 - Надежно установить кронштейн.
- (f) Установить обивку спинки на прокладку и закрепить новыми круглыми скобками съемником скобок.

27. С подогревом сидений:

УСТАНОВИТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- (a) Установить подогреватель на обивку подушки сиденья.
- (b) Установить подогреватель переднего сиденья на обивку подушки сиденья и закрепить 6 клипсами при помощи закрепочного полуавтомата, как показано на рисунке.

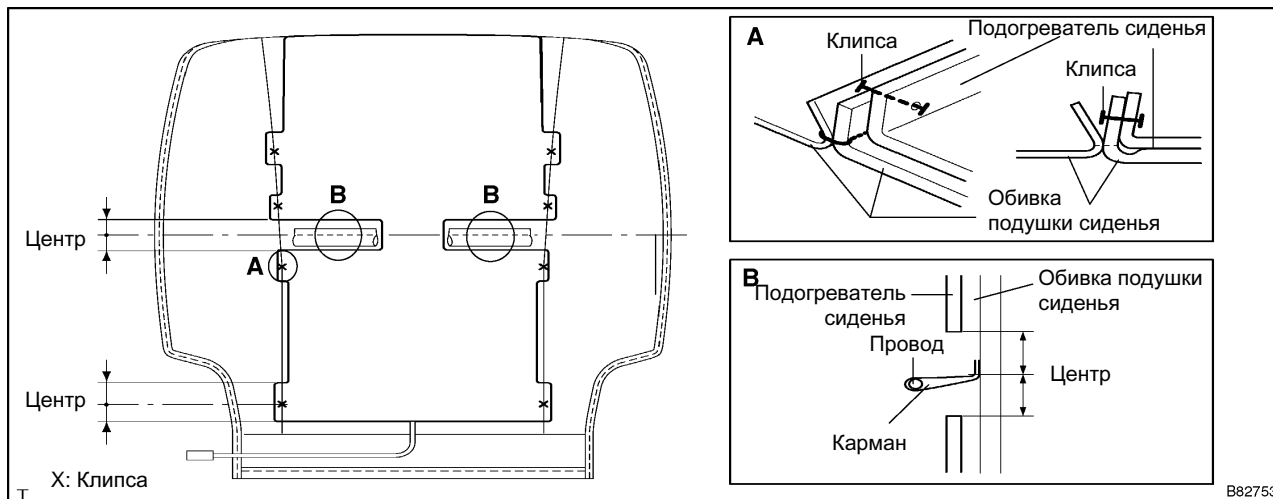

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается использовать другие металлические детали вместо клипс.

28. УСТАНОВИТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку спинки сиденья.
 - При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.
- (a) Закрепить крючки обивки на прокладке подушки.
- (b) Установить обивку подушки сиденья на прокладку подушки и закрепить новыми круглыми скобками при помощи съемника скобок.
- (c) Установить обивку подушки сиденья с прокладкой на каркас сиденья и закрепить крючками и новыми круглыми скобками с помощью съемника скобок.
- (d) С подогревом сидений:
Подсоединить разъемы.

29. УСТАНОВИТЬ ПОДЛОКОТНИК ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- (a) Установить подлокотник и закрепить его болтом.

Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)


- (b) Установить колпачок подлокотника сиденья.

30. УСТАНОВИТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

- (a) Установить замок ремня и закрепить его гайкой.

Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)

- (b) Подсоединить разъемы и фиксаторы.

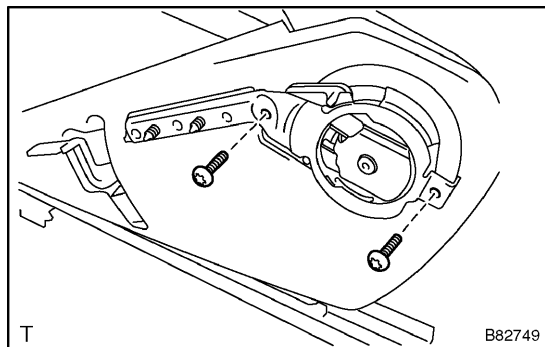**31. УСТАНОВИТЬ РЫЧАГ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ**

- (a) Установить рычаг механизма наклона спинки и закрепить его с помощью торцевого ключа Torx (T25) 2 болтами Torx.

Момент затяжки:

6,7 Н·м (68 кгс·см, 59 дюйм-фунтов)

32. УСТАНОВИТЬ КОЛПАЧОК РУЧКИ РЕГУЛИРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

- (a) Установить новый колпачок.

33. УСТАНОВИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ

- (a) Установить сиденье в салон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эту операцию следует выполнять осторожно, чтобы не повредить кузов автомобиля.

- (b) Затянуть 3 болта на задней части сиденья.

Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)

- (c) Затянуть 2 болта на передней части сиденья.

Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)

34. ПРОВЕРИТЬ ФИКСАЦИЮ ПОЛЗУНОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИДЕНЬЯ

- (a) Убедиться, что при движении сиденья по направляющим левый и правый ползуны плавно перемещаются и фиксируются одновременно.

Если ползуны сидений не фиксируются одновременно, ослабить стопорные болты и отрегулировать положение ползунов.

35. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**36. ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS (см. стр. 60-1)****37. С подогревом сидений:**

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ