


## ПЕРЕБОРКА

### УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов (см. стр. 03-2).

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Использовать защитные перчатки. Острые края деталей каркаса сиденья могут стать причиной травм рук.

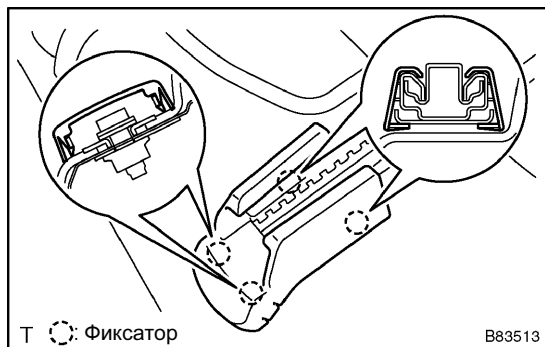


### 1. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ

- (a) Отверткой отсоединить 8 фиксаторов и снять 2 детали облицовки кронштейна.

#### УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

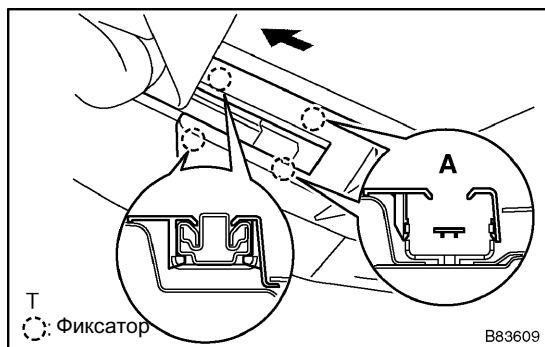

### 2. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ

- (a) Отверткой отсоединить 4 фиксатора, обозначенные буквой А.

#### УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- (b) Сместить внутреннюю накладку подушки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить 4 фиксатора. Затем снять 2 детали облицовку кронштейна.

### 3. СНЯТЬ СРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в крайнее заднее положение.
- (b) Отвернуть 2 болта на передней части сиденья.
- (c) Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в крайнее переднее положение.
- (d) Отвернуть 2 болта на задней части сиденья.


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов автомобиля.

### 4. СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК СРЕДНЕГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ

### 5. СНЯТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Вывернуть болт и снять замок ремня безопасности.

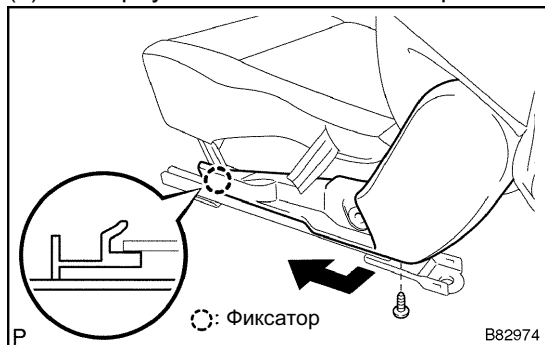

### 6. СНЯТЬ БОКОВУЮ НАКЛАДКУ № 2 КРОНШТЕЙНА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Вывернуть винт.

#### УКАЗАНИЕ:

Поднять ручку регулировки продольного положения сиденья и переместить сиденье в положение, удобное для выкручивания винта.

- (b) Сместить боковую накладку кронштейна заднего сиденья в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить фиксатор. Затем снять боковую накладку кронштейна сиденья.


**7. СНЯТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ**

(а) Вывернуть болт и снять замок ремня.

**8. СНЯТЬ БОКОВУЮ НАКЛАДКУ № 2 КРОНШТЕЙНА ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ**

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

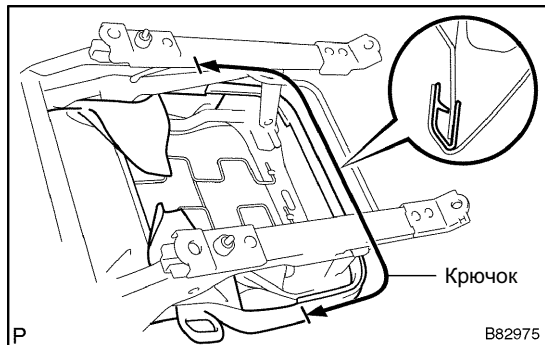**9. СНЯТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА**


(b) Отверткой отсоединить крючок.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

(b) Снять круглые скобки и обивку подушки сиденья (вместе с прокладкой) с каркаса сиденья.


(c) Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки от прокладки подушки. Затем снять обивку подушки.

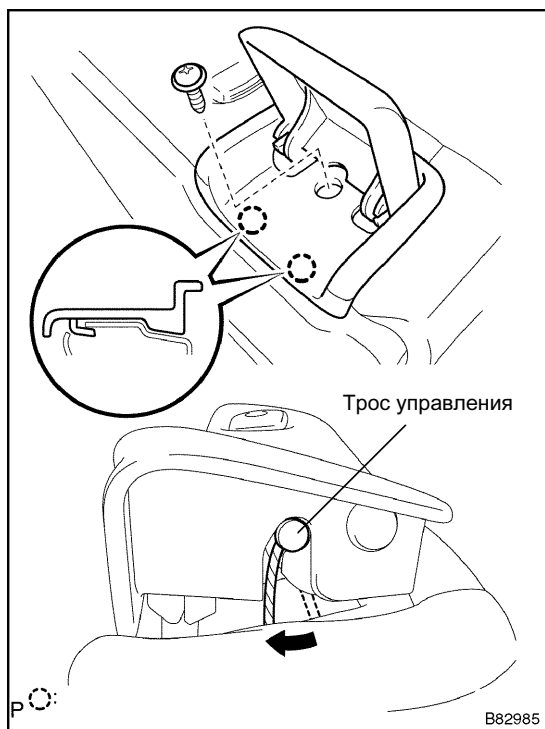**10. СНЯТЬ РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СПИНКИ СРЕДНЕГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ**

(а) Поднять рычаг блокировки спинки заднего сиденья, чтобы получить доступ к винту, и вывернуть винт.

(b) Потянуть рычаг в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить 2 фиксатора.


(c) Отсоединить трос управления, как показано на рисунке, и снять рычаг.

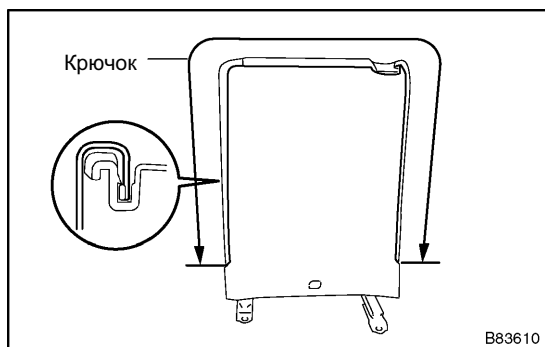**11. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ**


(а) Отверткой отсоединить крючки и снять обивку с облицовки спинки.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

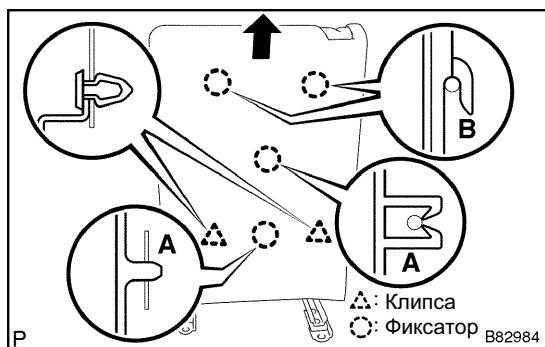

- (b) Извлечь 2 клипсы и отсоединить фиксатор, обозначенный буквой А.
- (c) Сместить облицовку спинки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить 2 фиксатора, обозначенные буквой В. Затем снять облицовку спинки.

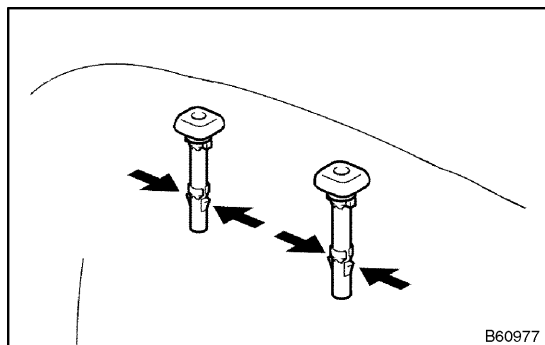

## 12. СНЯТЬ ОБИВКУ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

- (a) Отсоединить 4 фиксатора и извлечь 2 стойки подголовника.
- (b) Снять обивку спинки (вместе с прокладкой) с каркаса сиденья.
- (c) Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки спинки от прокладки спинки. Затем снять обивку спинки.



## 13. НАДЕТЬ ОБИВКУ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку спинки сиденья.
- При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.

- (a) Закрепить крючки обивки спинки на прокладке спинки.
- (b) Установить обивку спинки на прокладку и закрепить новыми круглыми скобками при помощи съемника скобок.
- (c) Установить обивку спинки сиденья с прокладкой на каркас сиденья.
- (d) Установить 2 стойки подголовника.

## 14. НАДЕТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку сиденья.
- При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.

- (a) Закрепить крючки обивки на прокладке подушки сиденья.
- (b) Установить обивку подушки сиденья на прокладку подушки и закрепить новыми круглыми скобками при помощи съемника скобок.
- (c) Установить обивку подушки сиденья с прокладкой на каркас сиденья и закрепить новыми круглыми скобками и крючками с помощью съемника круглых скобок.

## 15. УСТАНОВИТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Установить замок ремня и закрепить его болтом.

**Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)**

## 16. УСТАНОВИТЬ ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ

- (a) Установить замок ремня и закрепить его болтом.

**Момент затяжки: 42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)**

**17. УСТАНОВИТЬ СРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ**

(a) Установить сиденье в салон.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Эту операцию следует выполнять осторожно, чтобы не повредить кузов автомобиля.

(b) Затянуть 2 болта на передней части сиденья.

**Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)**


(c) Затянуть 2 болта на задней части сиденья.

**Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)**

**18. ПРОВЕРИТЬ ФИКСАЦИЮ ПОЛЗУНОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИДЕНЬЯ**

(a) Убедиться, что при движении сиденья по направляющим левый и правый ползуны плавно перемещаются и фиксируются одновременно.

Если ползуны сидений не фиксируются одновременно, ослабить стопорные болты и отрегулировать положение ползунов.

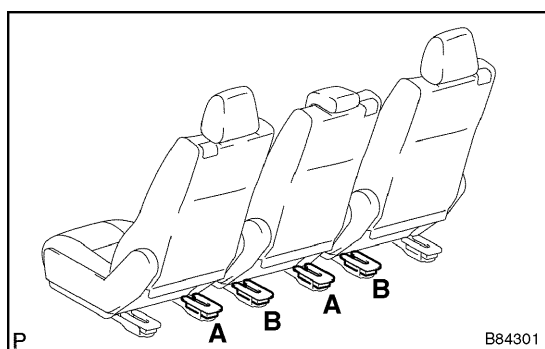**19. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЮЮ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИДЕНЬЯ****УКАЗАНИЕ:**

Установить облицовку кронштейна, обозначенную буквой А. Затем установить облицовку кронштейна, обозначенную буквой В.