

ПЕРЕБОРКА


УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов (см. стр. 03-2).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Использовать защитные перчатки. Острые края деталей каркаса спинки и каркаса подушки могут стать причиной травм рук.

1. СНЯТЬ КРЫШКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ (см. стр. 76-31)
2. СНЯТЬ ПОЛКУ БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)
3. СНЯТЬ ПОЛКУ БАГАЖНИКА № 4 (см. стр. 76-31)
4. СНЯТЬ ПОЛКУ БАГАЖНИКА № 3 (см. стр. 76-31)
5. СНЯТЬ ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)

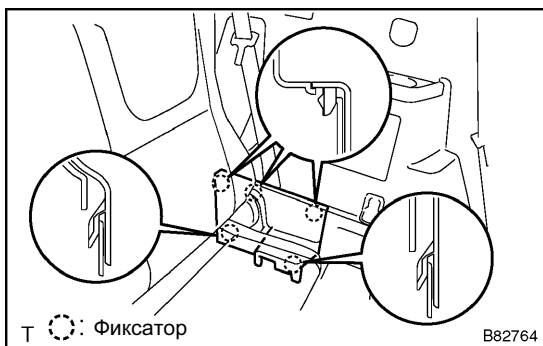

6. СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЕВОГО ОТСЕКА ДЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- (а) Отверткой отсоединить 5 фиксаторов и снять крышку отсека.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

7. СНЯТЬ КРЫШКУ ПРАВОГО ОТСЕКА ДЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

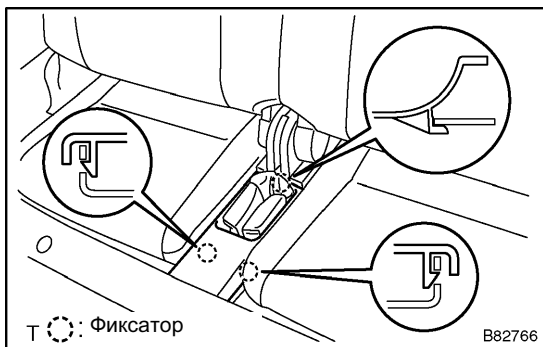


8. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (а) Отверткой отсоединить 3 фиксатора и снять облицовку кронштейна.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

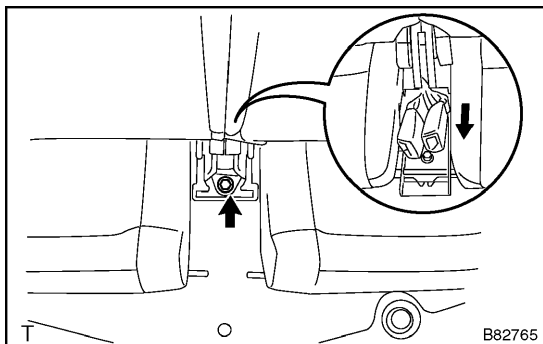

9. СНЯТЬ СИДЕНЬЕ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ

- (а) Вывернуть болт и снять ремень безопасности.

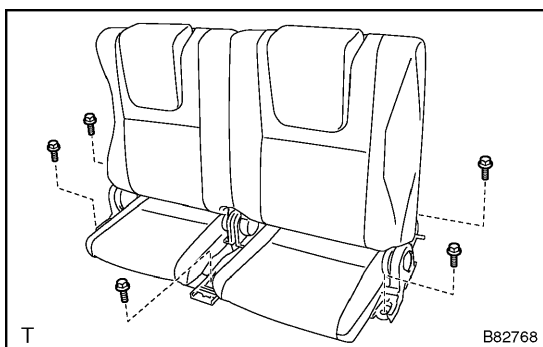

(b) Вывернуть 5 болтов и снять сиденье.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов автомобиля.

10. СНЯТЬ ПЕРЕДнюю ОБЛИЦОВКУ НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ


(a) Вывернуть 2 болта и снять кронштейн.

11. СНЯТЬ ПЕРЕДнюю ОБЛИЦОВКУ НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

(a) Вывернуть 2 болта и снять кронштейн.

12. СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ

13. СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ

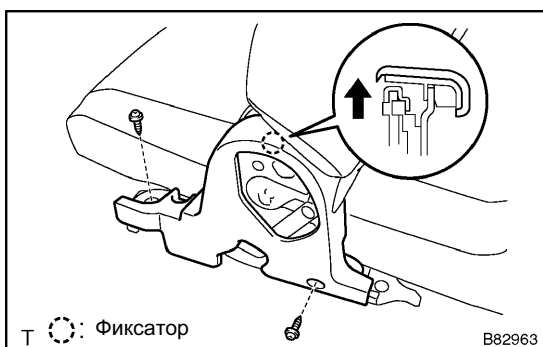


14. СНЯТЬ КРЫШКУ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

(a) Вывернуть 2 винта.

(b) Отсоединить фиксатор и сместить крышку механизма наклона спинки в направлении, указанном на рисунке стрелкой.

15. СНЯТЬ КРЫШКУ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА
УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

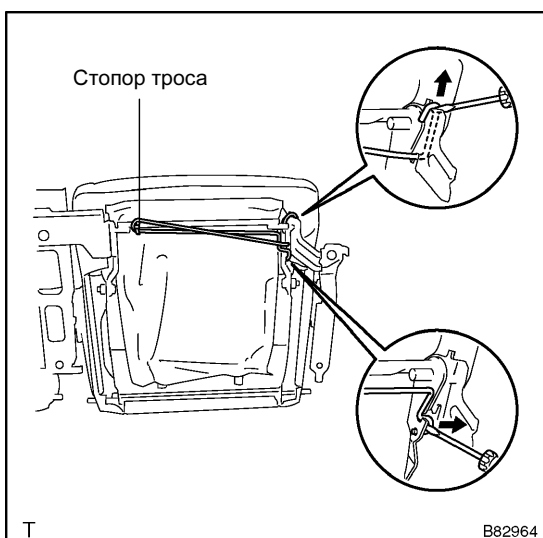


16. СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ

(a) Разрезать стопор троса.

(b) Отверткой снять торсион петли, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

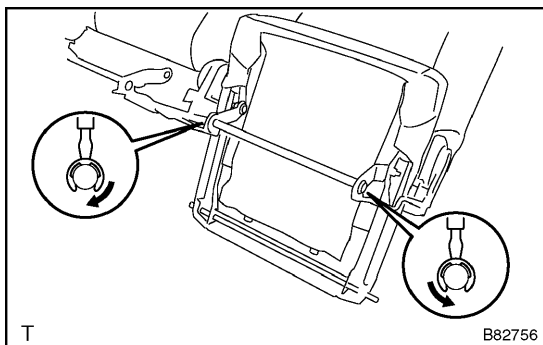


- (с) Отверткой снять 2 стопорных кольца и подушку сиденья.

17. СНЯТЬ ПОДУШКУ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

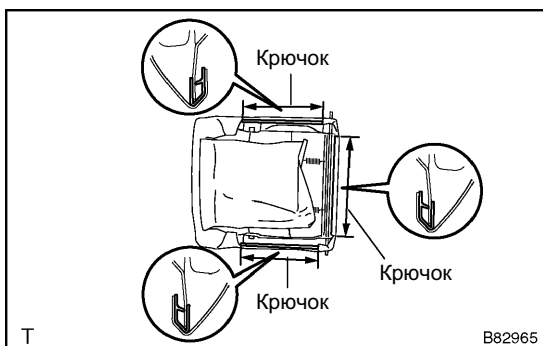


18. СНЯТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

- (а) Отсоединить 3 крючка, снять круглые скобки и обивку подушки сиденья (вместе с прокладкой) с каркаса подушки сиденья.
- (б) Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки подушки от прокладки. Затем снять обивку подушки.

19. СНЯТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

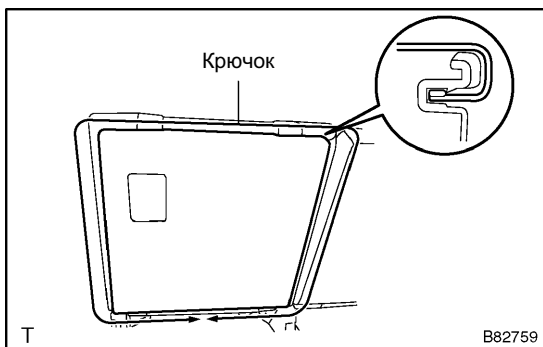

20. СНЯТЬ ОБИВКУ СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

- (а) Отверткой отсоединить крючки.

УКАЗАНИЕ:


Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- (б) Отсоединить 8 фиксаторов и извлечь 2 стойки подголовника.
- (с) Снять круглые скобки и обивку спинки сиденья (вместе с прокладкой) с каркаса спинки.
- (д) Снять круглые скобки и отсоединить крючки обивки от прокладки спинки. Затем снять обивку спинки.

21. СНЯТЬ ОБИВКУ СПИНКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

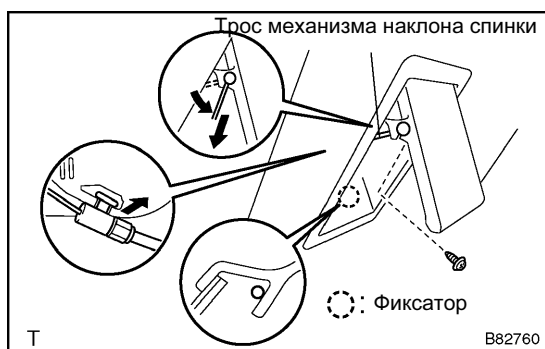

22. СНЯТЬ РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СПИНКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Поднять рычаг блокировки спинки заднего сиденья, чтобы получить доступ к винту, и вывернуть винт.
- (b) Отсоединить трос механизма наклона спинки, как показано на рисунке.
- (b) Отверткой отсоединить фиксатор и снять рычаг блокировки.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

23. СНЯТЬ РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СПИНКИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

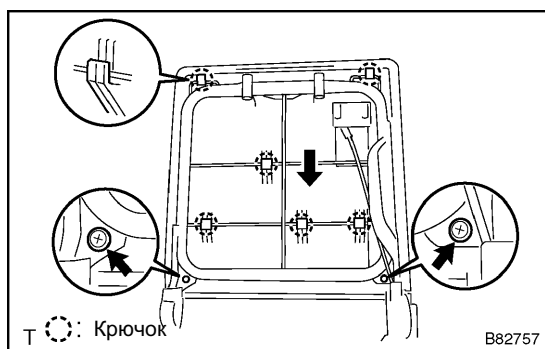


24. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СПИНКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Вывернуть 2 винта.
- (b) Сместить облицовку спинки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить 6 фиксаторов. Затем снять облицовку спинки сиденья.

25. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СПИНКИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

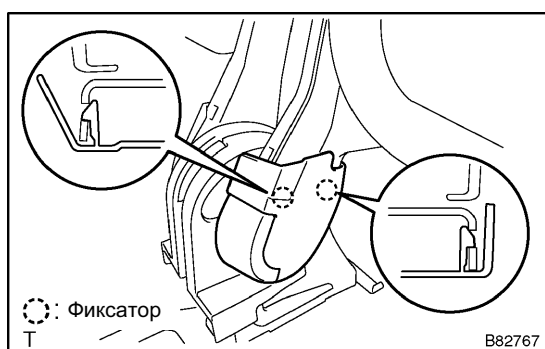

26. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЛЕВОЙ ВСТАВНОЙ БОКОВОЙ ПЕТЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Отверткой отсоединить 2 фиксатора и снять накладку левой вставной боковой петли.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

27. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПРАВОЙ ВСТАВНОЙ БОКОВОЙ ПЕТЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

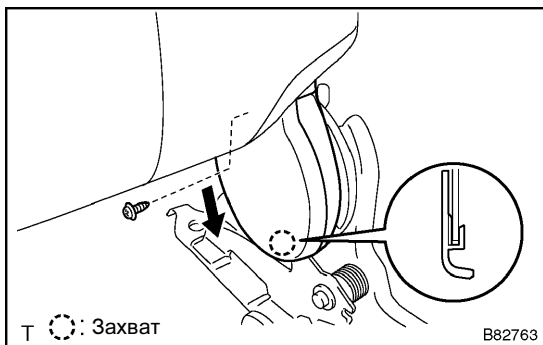


28. СНЯТЬ ВНУТРЕНнюю КРЫШКУ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- Вывернуть винт.
- Потянуть крышку механизма наклона спинки в направлении, указанном на рисунке стрелкой, чтобы отсоединить фиксатор. Затем снять крышку механизма наклона спинки.

29. СНЯТЬ ВНУТРЕНнюю КРЫШКУ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

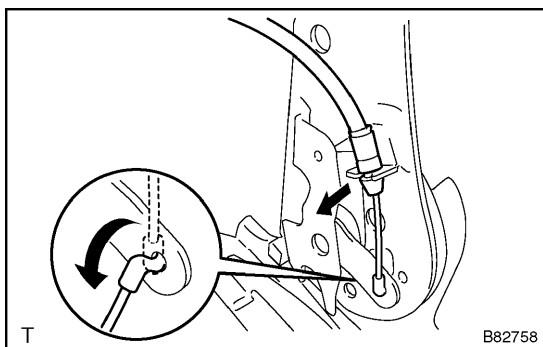


30. ОТСОЕДИНИТЬ ТРОС МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ

- Отсоединить фиксаторы.
- Отсоединить трос, как показано на рисунке.

31. ОТСОЕДИНИТЬ ТРОС МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

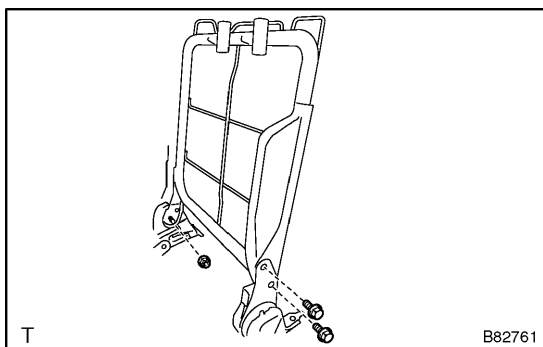


32. СНЯТЬ КАРКАС СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

- Отвернуть гайку, вывернуть 2 болта и снять каркас спинки.

33. СНЯТЬ КАРКАС СПИНКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

- Отвернуть гайку, вывернуть 2 болта и снять каркас спинки.

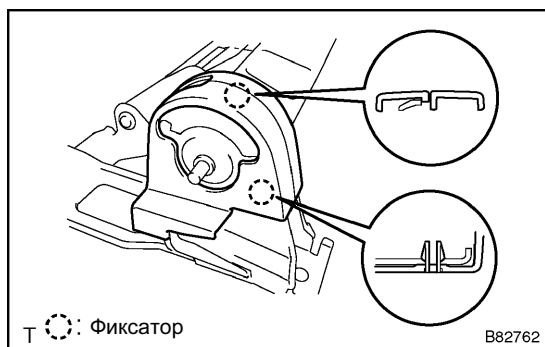

34. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ЛЕВОЙ ВСТАВНОЙ ПЕТЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (а) Отверткой отсоединить 2 фиксатора и снять накладку левой вставной петли.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолянтной.

35. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПЕТЛИ ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (а) Отверткой отсоединить фиксатор и снять накладку петли.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолянтной.

36. УСТАНОВИТЬ КАРКАС СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

- (а) Установить каркас спинки и закрепить 2 болтами и гайкой.

Момент затяжки: 41,2 Н·м (420 кгс·см, 30 фунт-сила-футов) для гайки


Момент затяжки: 87 Н·м (887 кгс·см, 64 фунт-сила-фута) для болта

37. УСТАНОВИТЬ КАРКАС СПИНКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

- (а) Установить каркас спинки и закрепить 2 болтами и гайкой.

Момент затяжки: 41,2 Н·м (420 кгс·см, 30 фунт-сила-футов) для гайки

Момент затяжки: 87 Н·м (887 кгс·см, 64 фунт-сила-фута) для болта

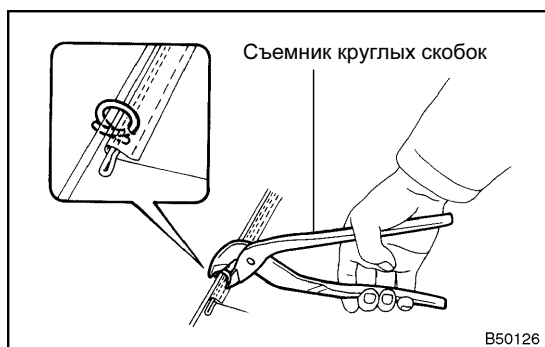

38. НАДЕТЬ ОБИВКУ СПИНКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку спинки сиденья.
 - При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.
- (а) Закрепить крючки обивки спинки на прокладке спинки.
- (б) Надеть обивку спинки на прокладку и закрепить новыми круглыми скобками при помощи съемника скобок.
- (с) Установить обивку спинки сиденья с прокладкой на каркас спинки.
- (d) Установить 2 стойки подголовника.

39. НАДЕТЬ ОБИВКУ СПИНКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

40. НАДЕТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обивку сиденья.
 - При установке круглых скобок необходимо следить, чтобы образовывалось как можно меньше складок.
- (а) Закрепить крючки обивки подушки на прокладке подушки.
- (б) Установить обивку на прокладку подушки и закрепить новыми круглыми скобками при помощи съемника скобок.
- (с) Установить обивку подушки сиденья с прокладкой на каркас подушки и закрепить новыми круглыми скобками и крючками с помощью съемника круглых скобок.

41. НАДЕТЬ ОБИВКУ ПОДУШКИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

УКАЗАНИЕ:


Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

42. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

- (a) Установить кронштейн и закрепить 2 болтами.

Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)**43. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ**

- (a) Установить кронштейн и закрепить 2 болтами.

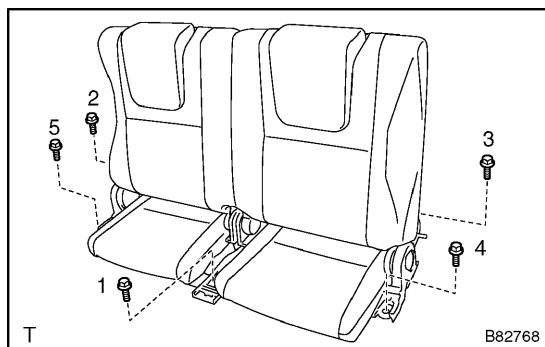Момент затяжки: 37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)**44. УСТАНОВИТЬ СИДЕНЬЕ ТРЕТЬЕГО РЯДА В СБОРЕ**

- (a) Установить сиденье в салон.

ПРИМЕЧАНИЕ:**Эту операцию следует выполнять осторожно, чтобы не повредить кузов автомобиля.**

- (b) Затянуть 5 болтов в порядке, показанном на рисунке.

Момент затяжки:**37 Н·м (377 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)**

- (c) Установить ремень безопасности и закрепить его болтом.

Момент затяжки:**42 Н·м (428 кгс·см, 31 фунт-сила-фут)**