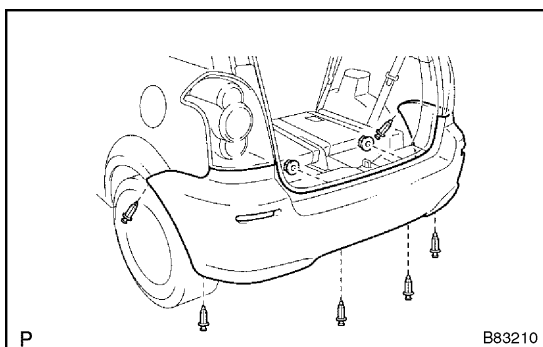


## ЗАМЕНА

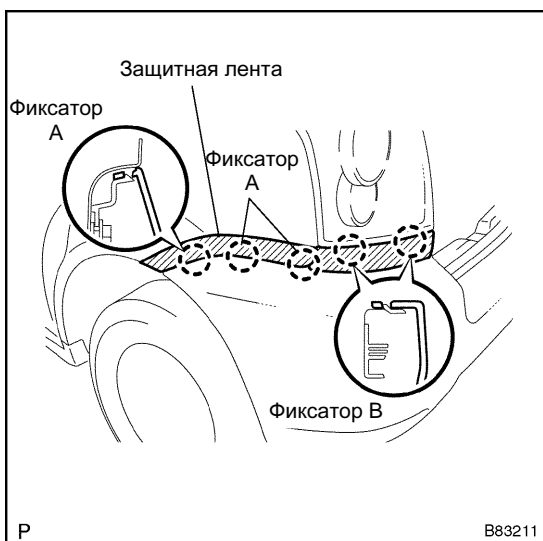
### УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
  - Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов (см. стр. 03-2).
1. **СНЯТЬ ЗАДнюю НАКЛАДКУ БАГАЖНИКА (см. стр. 76-31)**
  2. **СНЯТЬ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ БРЫЗГОВИК (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БРЫЗГОВИКАМИ) (см. стр. 76-25)**
  3. **СНЯТЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ БРЫЗГОВИК (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БРЫЗГОВИКАМИ) (см. стр. 76-25)**



### 4. СНЯТЬ ЗАДНИЙ БАМПЕР

- (a) Съёмником извлечь 6 клипс.
- (b) Отвернуть 2 гайки.



- (c) Наклеить на заднюю боковую панель кузова защитную ленту.
- (d) Отверткой отсоединить 6 фиксаторов, обозначенных буквой А, и 4 фиксатора В, затем снять бампер.

### УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- (e) Для автомобилей с ультразвуковыми датчиками: Отсоединить 4 разъема.

### 5. СНЯТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК № 1 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С СИСТЕМОЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ)

- (a) Отверткой извлечь 2 фиксатора и 2 датчика.

### УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

### 6. СНЯТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК № 2 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С СИСТЕМОЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ)

- (a) Отверткой извлечь 2 фиксатора и снять 2 датчика.

### УКАЗАНИЕ:

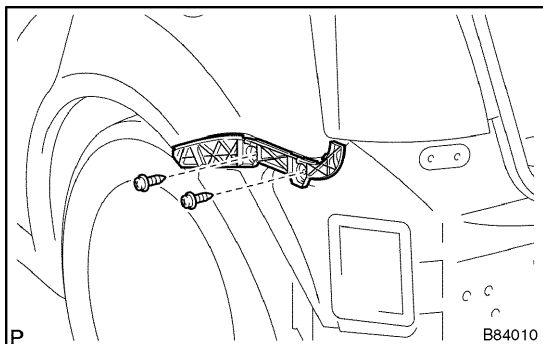
Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

**7. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ В СБОРЕ**

(a) Вывернуть болт и снять светоотражатель.

**8. СНЯТЬ ПРАВЫЙ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ В СБОРЕ**

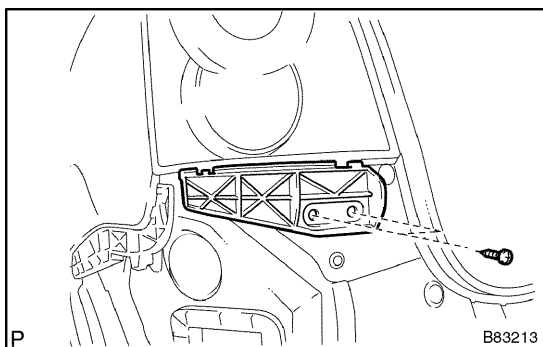
(a) Вывернуть болт и снять светоотражатель.

**9. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО БАМПЕРА**

(a) Вывернуть 2 винта и снять кронштейн.

**10. СНЯТЬ ПРАВЫЙ БОКОВОЙ КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО БАМПЕРА**

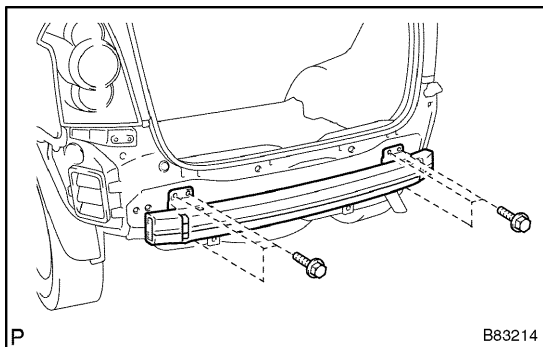
(a) Вывернуть 2 винта и снять кронштейн.

**11. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО БАМПЕРА**

(a) Вывернуть 2 винта и снять кронштейн.

**12. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО БАМПЕРА**

(a) Вывернуть 2 винта и снять кронштейн.

**13. СНЯТЬ УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**

(a) Вывернуть 6 болтов и снять усилитель бампера.

**14. УСТАНОВИТЬ УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**

(a) Закрепить усилитель бампера 6 болтами.

**Момент затяжки: 11,5 Н·м (117 кгс·см, 8 фунт-сила-футов)**

**15. УСТАНОВИТЬ ЗАДНИЙ БАМПЕР**

(а) Установить задний бампер и закрепить 2 гайками.

**Момент затяжки: 5,5 Н·м (56 кгс·см, 49 дюйм-фунтов)**