


ТРОС ЗАМКА КАПОТА В СБОРЕ

761AF-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов ([см. стр. 03-2](#)).

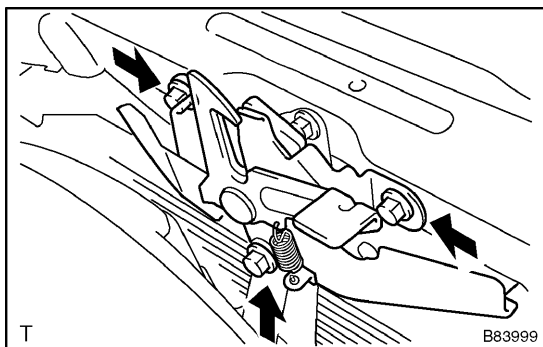

1. СНЯТЬ ЗАМОК КАПОТА В СБОРЕ

- (a) Снять решетку радиатора ([см. стр. 76-3](#)).
- (b) Вывернуть 3 болта.
- (c) Отсоединить трос и снять замок.

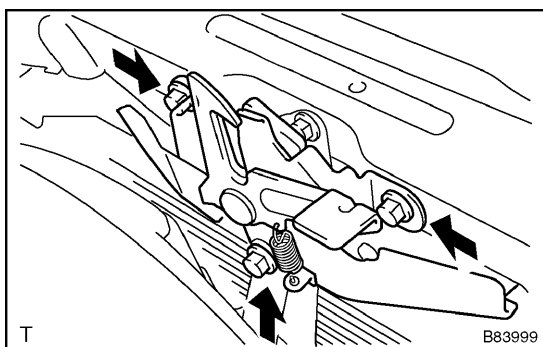**3. УСТАНОВИТЬ ЗАМОК КАПОТА В СБОРЕ**

- (a) Присоединить трос к замку.
- (b) Закрепить замок капота 3 болтами.

Момент затяжки:

8,0 Н·м (82 кгс·см, 71 дюйм-фунт)

- (c) Отрегулировать замок ([см. стр. 75-1](#)).