


ЗАДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

761AN-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.

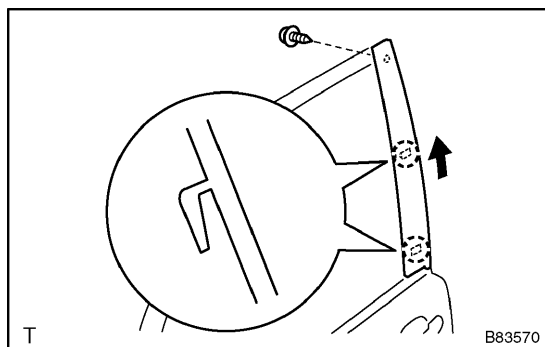

1. СНЯТЬ ЗАДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

- Вывернуть винт.
- Сдвинуть уплотнитель вверх и снять его.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если предполагается установить уплотнитель повторно, необходимо снимать уплотнитель осторожно, чтобы не повредить.