


УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

761AO-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.

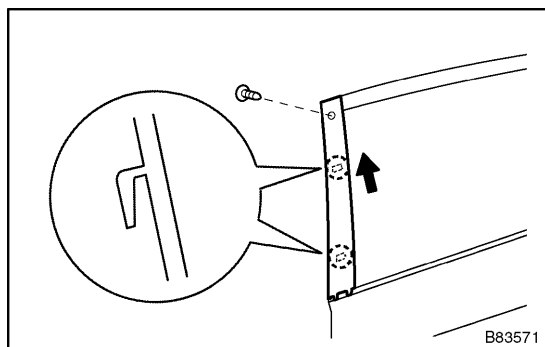

1. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

- (a) Вывернуть винт.
- (b) Сдвинуть уплотнитель вверх и снять его.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При повторной установке уплотнителя необходимо снимать его осторожно, чтобы не повредить.