


УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ В СБОРЕ

761AQ-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности.
 - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
 - Перед снятием уплотнителя следует полностью опустить стекло двери.
1. **СНЯТЬ НАКЛАДКУ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-6)**
 2. **СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ПОДЛОКОТНИКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-6)**
 3. **СНЯТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-6)**

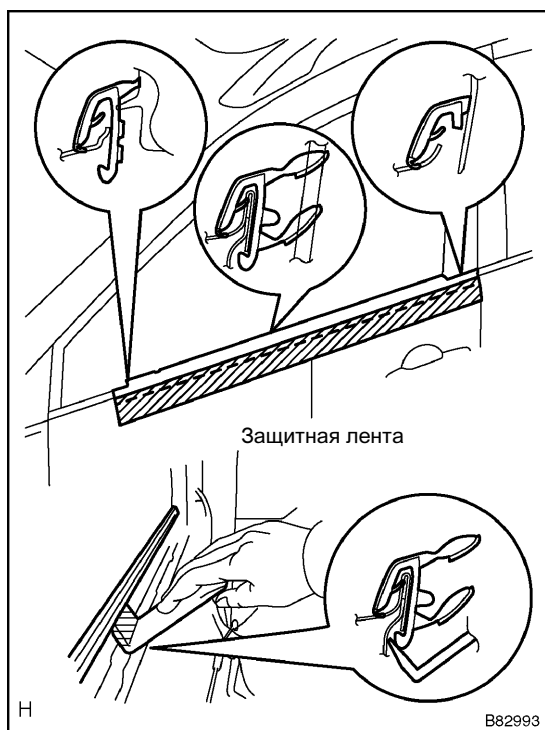

4. УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ В СБОРЕ

- (a) Наклеить под уплотнитель защитную ленту.
- (b) Специальным съемником снять уплотнитель, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие съемника изолентой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии уплотнителя соблюдать осторожность, так как на переднем и на заднем концах уплотнителя имеются клипсы.