


УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ В СБОРЕ

761AR-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
 - Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.
 - Перед снятием уплотнителя следует полностью опустить стекло двери.
1. Для автомобилей без электрических стеклоподъемников:
СНЯТЬ РУЧКУ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ В СБОРЕ (см. стр. 75-19)
 2. СНЯТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ НАКЛАДКУ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
 3. СНЯТЬ РУЧКУ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-19)
 4. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ПОДЛОКОТНИКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-19)
 5. СНЯТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-19)

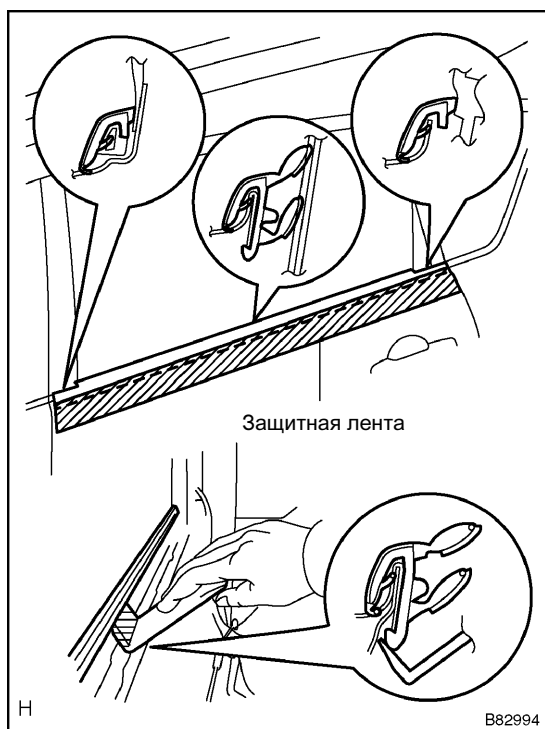

6. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ОКОННОГО ПРОЕМА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ В СБОРЕ

- (a) Наклеить под уплотнитель защитную ленту.
- (b) Специальным съемником снять уплотнитель, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие съемника изолентой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии уплотнителя соблюдать осторожность, так как на переднем и на заднем концах уплотнителя имеются клипсы.

7. Для автомобилей без электрических стеклоподъемников:
УСТАНОВИТЬ РУЧКУ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ В СБОРЕ (см. стр. 75-19)