

## МОЛДИНГ ЛЕВОГО ПОРОГА


761AT-01

### ЗАМЕНА

#### УКАЗАНИЕ:


- Установка выполняется в обратной разборке последовательности.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.

#### 1. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ БРЫЗГОВИК (см. стр. 76-25)

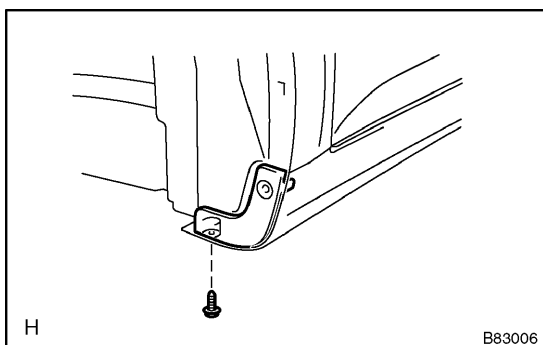

#### 2. СНЯТЬ БОКОВОЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ БРЫЗГОВИК

- (a) Вывернуть винт и снять брызговик.

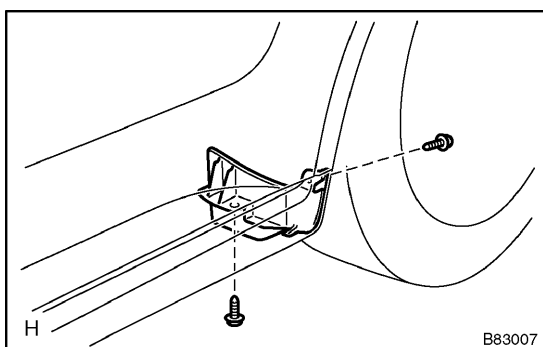


#### 3. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ НАКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ

- (a) Вывернуть 2 винта и снять накладку.

#### 4. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ № 3 ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

- (a) Наклеить под уплотнитель защитную ленту.  
(b) Съёмником извлечь 21 клипсу и снять уплотнитель.

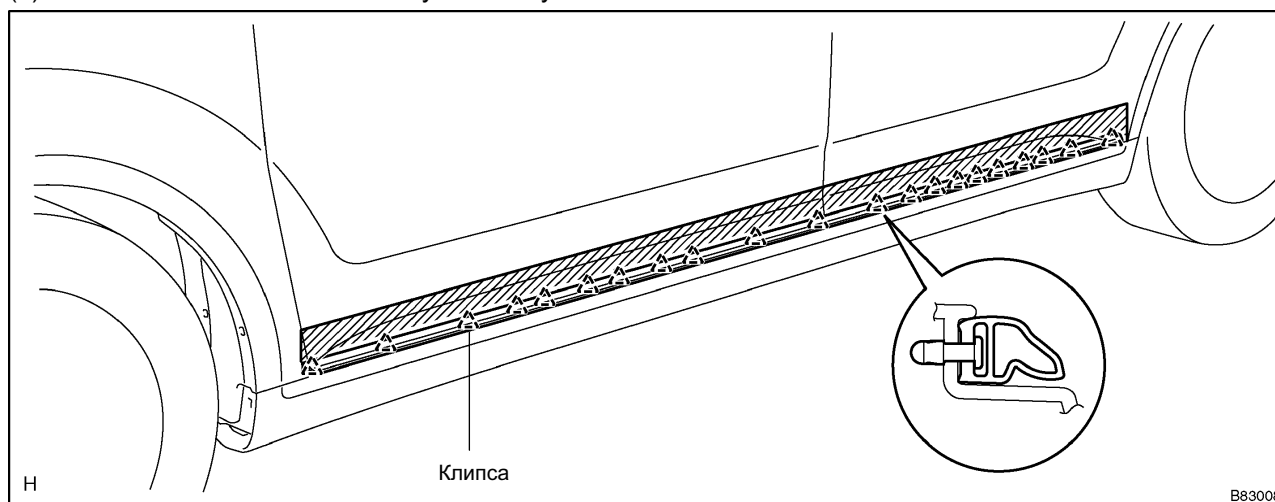

**5. СНЯТЬ МОЛДИНГ ЛЕВОГО ПОРОГА**

- (a) Вывернуть 11 винтов и извлечь 3 клипсы.
- (b) Извлечь 5 заглушек и снять молдинг порога.

