


МОЛДИНГ ЛЕВОГО ВОДООТВОДНОГО ЖЕЛОБКА КРЫШИ

761AV-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

С правой стороны автомобиля выполняются те же операции, что и с левой.

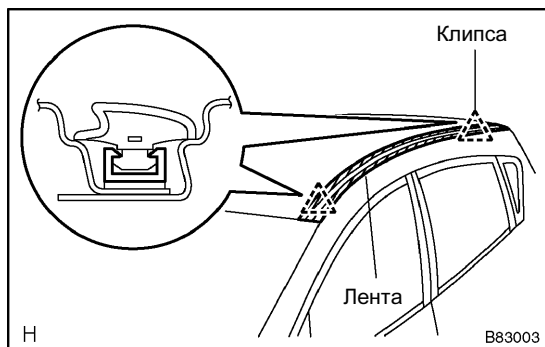


1. СНЯТЬ МОЛДИНГ ЛЕВОГО ВОДООТВОДНОГО ЖЕЛОБКА КРЫШИ

- Обернуть края молдинга защитной лентой.
- Съемником для молдингов отсоединить переднюю и заднюю клипсу молдинга. Снять молдинг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не извлекать клипсы из кузова автомобиля.
- Если клипсы повредятся или будут случайно извлечены, их следует заменить.

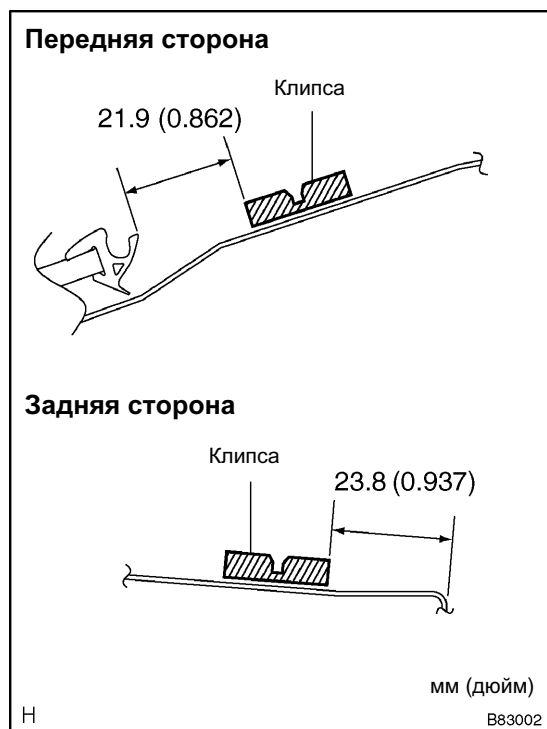

2. ЗАМЕНИТЬ КЛИПСУ МОЛДИНГА ВОДООТВОДНОГО ЖЕЛОБКА КРЫШИ

УКАЗАНИЕ:

Пункты (а)-(с) выполняются только при замене клипс.


- Удалить защитную ленту, оставшуюся на поверхностях молдинга и кузова автомобиля, затем очистить поверхность чистым бензином.
- Нагреть поверхности кузова и молдинга в местах установки клипс.
- Установить новые клипсы, как показано на рисунке. Вставить клипсы рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует устанавливать молдинг не ранее, чем через 30 минут после установки клипс.

УКАЗАНИЕ:

- Минимальное время отверждения: 30 минут
- Время полного отверждения: 24 часа.

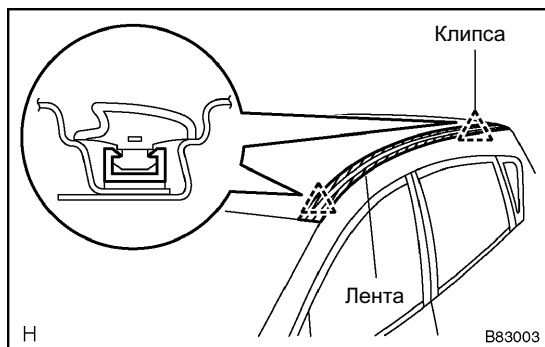

3. УСТАНОВИТЬ МОЛДИНГ ЛЕВОГО ВОДООТВОДНОГО ЖЕЛОБКА КРЫШИ

- Выбрать такое положение молдинга, чтобы его передний и задний концы можно было присоединить к 2 клипсам на кузове автомобиля, затем установить молдинг.
- Удалить с краев молдинга защитную ленту.