


ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Момент затяжки болта, для которого не указано значение, можно найти в таблице (см. стр. 03-2).

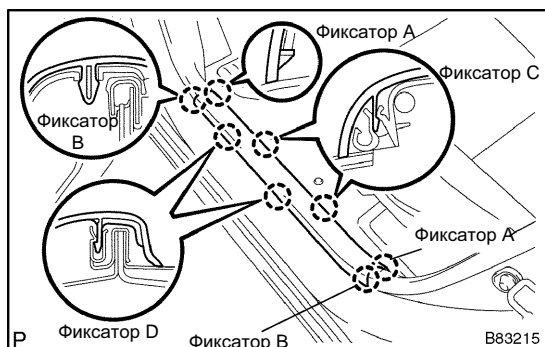

1. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПОРОГА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

- (а) Отверткой отсоединить 2 фиксатора, обозначенных буквой А, 2 фиксатора В, 2 фиксатора С и 2 фиксатора D, затем снять накладку порога.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

2. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПОРОГА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

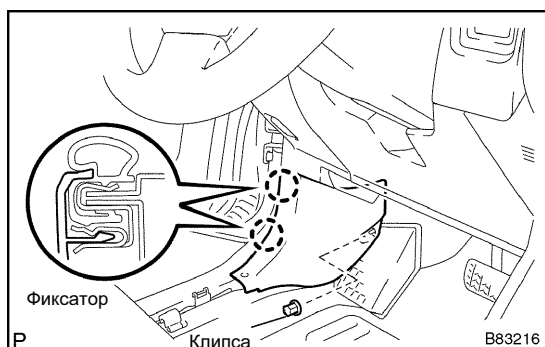

3. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ КАПОТА

- (а) Извлечь клипсу.
(b) Отверткой отсоединить 2 фиксатора и снять обтекатель.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

4. СНЯТЬ ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ КАПОТА

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

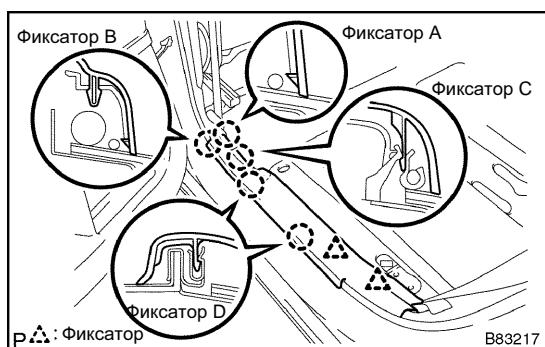

5. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПОРОГА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

- (а) Отверткой отсоединить 2 фиксатора, обозначенных буквой А, 2 фиксатора В, 2 фиксатора С, 2 фиксатора D и извлечь 2 клипсы, затем снять накладку порога.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

6. СНЯТЬ НАКЛАДКУ ПОРОГА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны

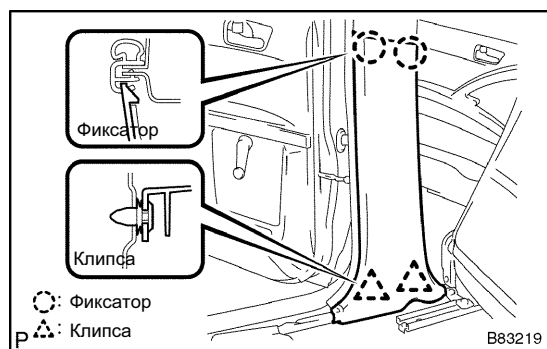7. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ**8. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ****9. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОЕМА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ****10. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОЕМА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ****11. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (см. стр. 61-9)****12. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ (см. стр. 61-9)****13. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ**

- (а) Отверткой извлечь 2 клипсы и отсоединить 2 фиксатора, затем снять облицовку.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

14. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКИ

УКАЗАНИЕ:


Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

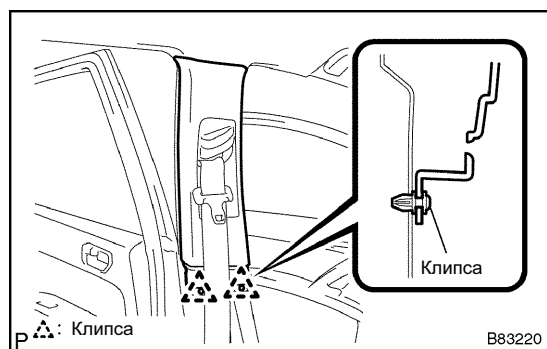**15. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТОЙКИ**


- (а) Съёмником извлечь 2 клипсы и снять облицовку.

16. СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ СРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКИ

- (а) Съёмником извлечь 2 клипсы и снять облицовку.

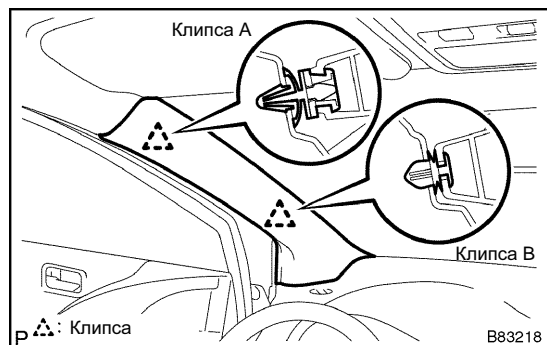**17. СНЯТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ СТОЙКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**

- (а) Съёмником извлечь клипсу, обозначенную буквой А, и клипсу В, затем снять обивку.

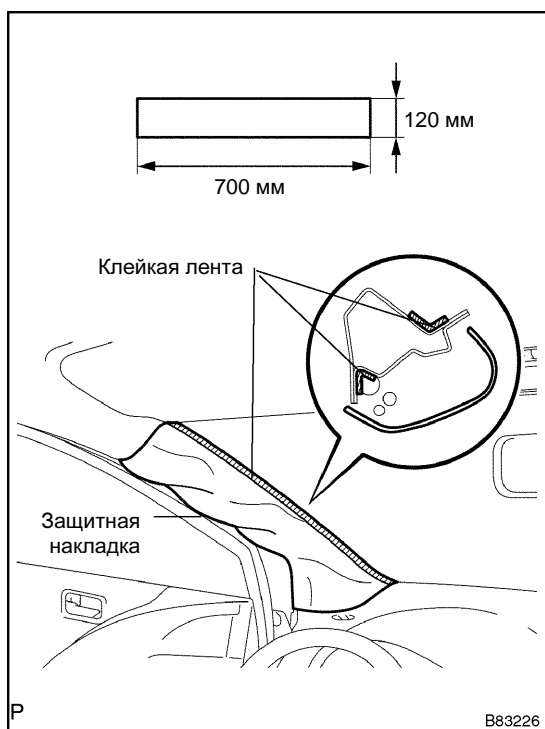

(b) Для автомобилей с подушками безопасности занавесочного типа:

Защитить левую подушку безопасности занавесочного типа.

- (1) Тщательно закрыть подушку безопасности куском ветоши или нейлона размерами 700 мм (27,56 дюйма) × 120 мм (4,72 мм) и закрепить края ветоши клеевой лентой, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Накрыть подушку безопасности занавесочного типа сразу после снятия обивки стойки.

18. СНЯТЬ ОБИВКУ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ СТОЙКИ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны

19. СНЯТЬ КРЫШКУ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

20. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ НАКЛАДКУ БАГАЖНИКА

21. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОЕМА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

22. СНЯТЬ ПОЛКУ БАГАЖНИКА

23. СНЯТЬ ПОЛКУ БАГАЖНИКА № 2 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ТРЕТЬЕГО РЯДА СИДЕНИЙ)

24. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ТРЕТЬЕГО РЯДА СИДЕНИЙ)

25. СНЯТЬ ПОЛКУ БАГАЖНИКА № 4 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ТРЕТЬИМ РЯДОМ СИДЕНИЙ)

26. СНЯТЬ ПОЛКУ БАГАЖНИКА № 3 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ТРЕТЬИМ РЯДОМ СИДЕНИЙ)


27. СНЯТЬ ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТСЕК БАГАЖНИКА

28. СНЯТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА (см. стр. 61-23)

29. СНЯТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА (см. стр. 61-23)

30. СНЯТЬ ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ (см. стр. 61-18)

31. СНЯТЬ ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ ЗАДНЕГО ПРАВОГО СИДЕНЬЯ (см. стр. 61-18)

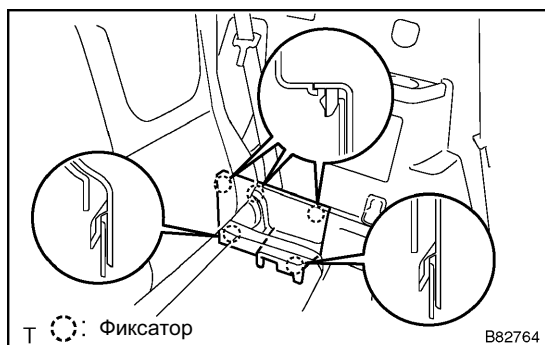

32. СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЕВОГО ОТСЕКА ДЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

(a) Отверткой отсоединить 5 фиксаторов и снять крышку.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.


33. СНЯТЬ КРЫШКУ ПРАВОГО ОТСЕКА ДЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и с левой стороны.

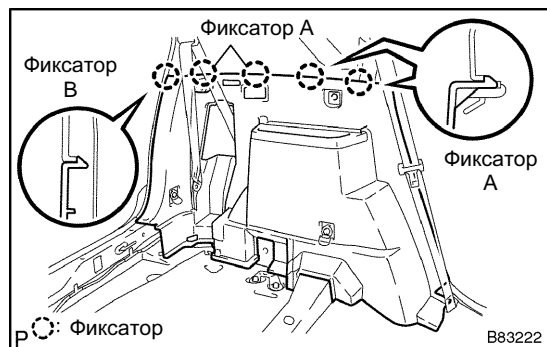34. СНЯТЬ ПОДСТАКАННИК № 1**35. СНЯТЬ ПОДСТАКАННИК № 2****36. СНЯТЬ КРЫШКУ СЕРВИСНОГО ОТВЕРСТИЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО БЛОКА ФОНАРЕЙ****37. СНЯТЬ КРЫШКУ СЕРВИСНОГО ОТВЕРСТИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО БЛОКА ФОНАРЕЙ****38. СНЯТЬ ЛЕВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ БАГАЖНИКА В СБОРЕ**

- (а) Отверткой отсоединить 4 фиксатора, обозначенных буквой А, и фиксатор В.

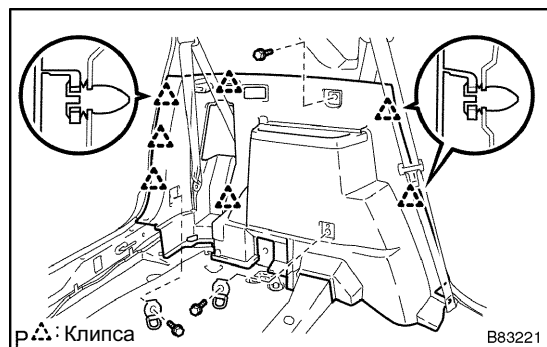


- (b) Вывернуть 3 болта и снять 2 крюка для крепления багажа.

- (c) Съёмником извлечь 7 клипс и снять панель.

39. СНЯТЬ ПРАВУЮ ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПАНЕЛЬ БАГАЖНИКА В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и для левой стороны.

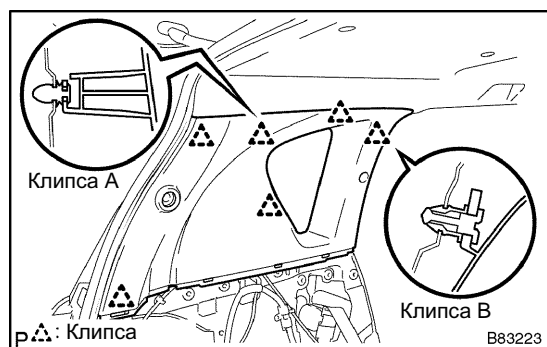**40. СНЯТЬ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ВНУТРЕННЮЮ ОБЛИЦОВКУ ПОТОЛКА В СБОРЕ**

- (а) Съёмником извлечь 5 клипс, обозначенных буквой А.

УКАЗАНИЕ:

Клипсы А не подлежат повторному использованию.

- (b) Отверткой сильно нажать на стержень, чтобы отсоединить клипсу В.


УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

41. СНЯТЬ ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ВНУТРЕННЮЮ ОБЛИЦОВКУ ПОТОЛКА В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ:

Порядок выполнения тот же, что и с левой стороны.

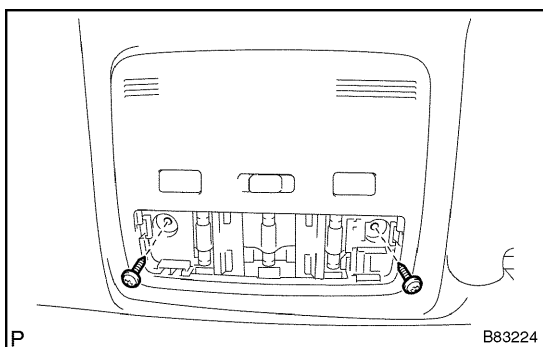

42. СНЯТЬ КОРПУС ЛАМПЫ НАПРАВЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

(a) При помощи отвертки извлечь рассеиватель.

УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

(b) Вывернуть 2 винта и снять корпус лампы.

43. СНЯТЬ ЛАМПУ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА № 1 В СБОРЕ

44. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК В СБОРЕ

45. СНЯТЬ ПРАВЫЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК В СБОРЕ

46. СНЯТЬ УПОР СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА

(a) Снять 2 упора.

47. СНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОЕМА ЛЮКА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЮКОМ)

48. ОБИВКА КРЫШИ В СБОРЕ

(a) Съемником извлечь 3 клипсы.

(b) Извлечь обивку крыши из автомобиля через дверь багажника.